



折りたたみ簡易コンロ 取扱説明書

使用するときは取扱説明書をよく読んでからお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。不適切な取扱いには事故につながります。

使用前の準備

- 最初に使用するときは、必ず保護フィルムをはがしてから使用してください。
- 使用する前は必ず各部に異常がないことを確認してください。また、各部に異常が生じた場合は使用しないでください。
- 製品の破損に対し、改造や応急処置等の手当てをして使用することは危険ですのでやめてください。
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで購入店か(株)高儀までお問い合わせください。


⚠ 使用上の注意

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 周りに燃え移る心配のない場所で使用してください。
- 調理中は絶対にそばを離れないでください。離れるときは必ず火を止めてください。
- 調理中や調理直後は本体が熱くなっています。やけどの危険がありますのでお子様は遠ざけ、絶対に手を触れさせないでください。
- テント内・洞窟・窪地等の換気が悪い場所での使用はしないでください。
- 使用するときは軍手や革手袋等を着用してください。
- 熱の影響により、変形・変色する場合があります。
- 必ず平らな場所で、安定させた状態で使用してください。転倒やがたつきの原因になります。
- 高温のまま冷水を浴びせるなどして、急激に冷やさないでください。変形する場合があります。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。破損や変形の原因となります。
- 片づけるときは本体の熱が完全に冷めたことを確認してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

注

- 本製品に燃料・燃焼器具は付属しておりません。
- 風が強い場合は、風除けを使用してください(風除けは付属しておりません)。

※製品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがあります。また、図と製品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。

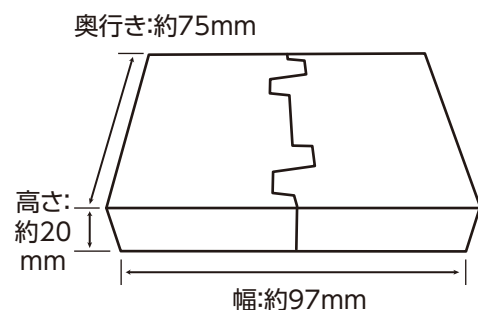


品質表示
材質／亜鉛メッキ鋼板 重量／約100g

使用方法


1. 簡易コンロをカチッと音がするところまで開いてください。
角度は2段階に調節できます。使用する物によって角度を変更してください。

あまりに底が小さい物・安定して乗せられない物には使用しないでください。


8～12cmの物に
使用できます。

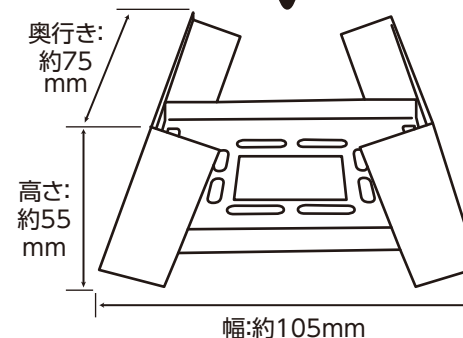


シェラカップなどに

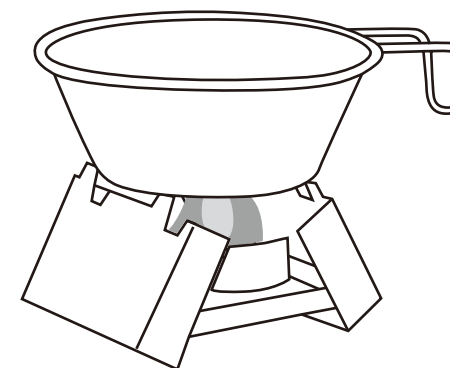

12～20cmの物に
使用できます。

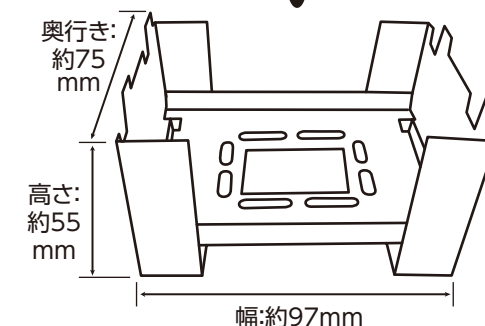

メスティンやフライパンなどに

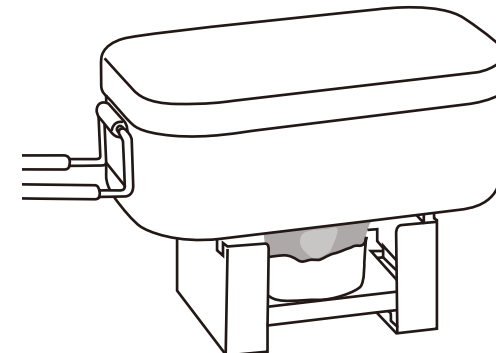

2. 固形燃料をセットし、メスティンやフライパンなどの調理器具を置いてから着火してください。

株式会社 高儀
TEL 0258-66-1233
受付時間 AM9:00～PM5:00
(土日祝日および弊社休日を除く)

A