


防雨タイプ

充電式LED ワークライト 22W WLT-22LiA

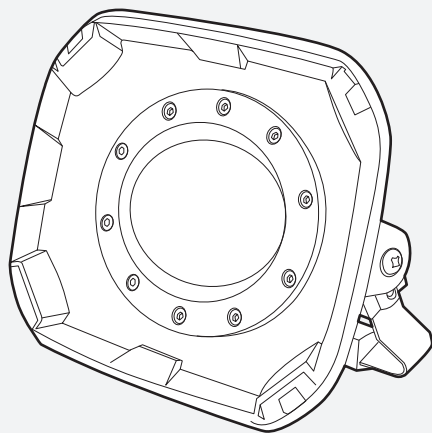

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に	1
安全にお使いいただくために	
充電式投光器を安全にお使いいただくために	
本製品を安全にお使いいただくために	
本製品について	6
用途	
各部の名称・セット内容	
仕様	
使用前の準備	8
充電方法	
使い方	10
使用前の確認	
点灯・消灯	
投光角度の調整	
お手入れ	13
保守・点検	
お手入れと保管	
お買上げの後に	15
保証書	

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するため、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

充電式投光器をお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「内蔵バッテリー」を含みます。

警告

1. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。

- 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。非再充電形バッテリーは絶対に再充電しないでください。
- 指定したバッテリー以外は専用充電器で充電しないでください。(火災・破裂の原因)

2. 正しく充電してください。

- 充電器は必ず家庭用AC100V 50/60Hz電源で使用してください。発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。
- 取扱説明書に記載された充電温度範囲外で充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じん・ごみ等が多い場所・異常な振動又は衝撃が発生する場所では充電しないでください。
- 換気の良い場所で充電してください。
- 充電中に充電器・バッテリーを布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
- 充電中「焦げ臭い」・「煙が出る」等の不具合が発生しましたら、直ちに電源プラグをコンセントから抜いて充電器の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

3. 本体充電プラグ差込口をショートさせないでください。

- 釘などが充電プラグ差込口に入り込むとショートするおそれがありますので、注意してください。(火災・破裂・発煙の原因)

4. バッテリー・充電器を火中・水中に入れないでください。(破裂・けがの原因)

5. バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

6. 使用できる時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

7. 作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

8. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤等引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。また、充電もしないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた場所や湿気の高い場所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

9. 作業員以外を近づけないでください。

- 特にお子様は作業場や本製品に近づけないでください。

10. 損傷した部品がないか確認してください。

- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆがみ・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから作業してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

11. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるけがの原因)

12. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

13. 無理な使用をしないでください。

- 用途に従って使用してください。用途以外の使用及び能力を超えた過酷な使用をしないでください。

お使いになる前に(続き)

14. 感電に注意してください。

- 濡れた手で取扱いや充電器の電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)

15. 充電器などのコードの取扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず充電器の電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった場所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)
- コンセントから充電器の電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグやアダプターを持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)
- 作業者以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

16. 火災・やけどに注意してください。

- 使用直後は、本体(モーター)や加工物が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

17. 定期的に点検してください。

- 充電器の電源プラグや充電工具本体・充電器の通気孔にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

18. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 充電工具本体やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

19. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

20. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。

また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

⚠ 注 意

1. こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合はお買上げの販売店に修理をお申しつけください。又は㈱高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)

2. その他

- 常温(5～40℃)で使用してください。
- 点灯中の光源を長時間近くで見つめないでください。
- 火のそばや閉め切った車内・直射日光の当たる場所・高温になる場所には放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。

お使いになる前に(続き)

本製品を安全にお使いいただくために

警告

1. 衝撃・振動を与えないでください。(故障・破損の原因)
2. 使用するときは、投光器前面に約1.5m以上、投光器の周囲には約50cm以上の空間を設けてください。またペットや植物へは照射しないでください。
3. 使用中、本体が高温となりますので、火災・やけどには十分注意し、お子様は近づけないでください。本体にコードがかかるとコード被覆が溶け、故障・火災の原因になります。
4. 本体やランプを布や紙等で覆ったり、可燃物が近くにあると火災の原因となります。周囲の状況を十分に考慮して使用してください。

注意

1. 充電中、テレビ・ラジオ等に雑音が入る場合があります。この場合、充電アダプターの電源プラグを別のコンセントに差し込んで充電してください。
2. 落下・転倒防止のため高所や不安定な場所等で使用しないでください。また、ぐらつきがないよう各接続部をよく確認してください。

注

- 本製品はLEDランプを使用していますが、交換式ではありません。

本製品について

用 途

- ◆夜間・暗い場所での作業に ◆屋外での作業に

各部の名称・セット内容

要確認



初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一、不具合な点がありましたら、お買上げの販売店又は㈱高儀までご連絡ください。


本 体

〈本体裏面〉

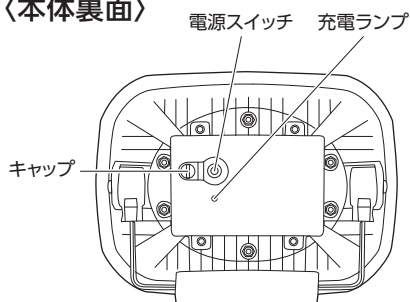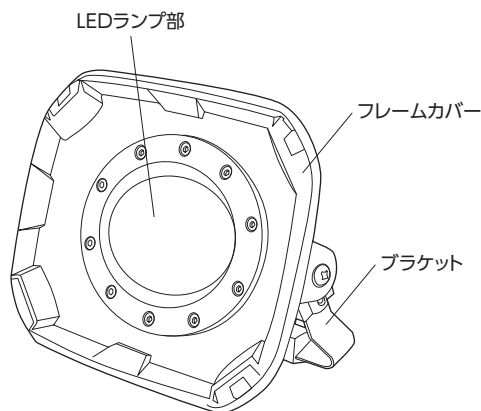

LEDワークライト本体×1

付属品

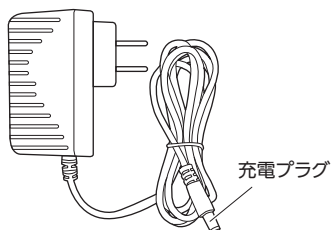

充電アダプター×1

本製品について(続き)

仕 様

●本体(WLT-22LiA)

充 電 時 間	最大約5.5時間(空→フル充電)※1
使 用 電 球	白色LED (交換不可)
連続点灯時間	約8時間(Lowモード時)/約2時間(Highモード時)
本 体 サ イ ズ	約長さ75～130×幅235×高さ175 (mm) ※長さはブラケットをMin～Maxの時
質 量	約1.0kg
設 置 場 所	室内・屋外※2

※1 付属の充電アダプターを使用した場合の充電時間となりますが、気温・バッテリー残量により異なります。

※2 本製品は完全防水ではありません。水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●内蔵バッテリー

電 池 種 類	充電式リチウムイオン電池 ※交換不可
電 圧	DC3.7V
容 量	10800mAh

●充電アダプター(WLT-22LiA用充電アダプター)

定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
出 力 電 圧	DC9V
コ ー ド 長	約1.5m

お客様へ

WLT-22LiA用充電アダプターをお求めの際はお買上げの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)へお問い合わせください。

付属のWLT-22LiA用充電アダプター以外は使用しないでください。(故障の原因)

使用前の準備

充電方法

⚠ 警告

- 必ずこの取扱説明書を全てお読みになり、正しくお使いください。
- 必ず専用の充電アダプターを使用してください。また充電アダプターの使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
- 充電アダプターの電源コードは無理な力・熱・油等で損傷することがないように注意してください。
- 温度が10℃未満、又は35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

⚠ 注意

- お買上げ時、バッテリーは十分に充電されていない場合があります。(スイッチを操作すると作動するおそれがありますので注意してください。)使用前に下記「充電方法」に従い、正しく充電してから使用してください。
- 充電アダプターの端子部分にごみづまりがある場合は取り除いてください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
- 新品や長期間充電されなかったバッテリーは電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合は2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
- 充電中、本体や充電アダプターはある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
- フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。
- 充電アダプターの充電プラグを抜き差しするときは必ずプラグ部分を持って行ってください。(火災・故障の原因)

充電方法


1. 本体裏面の充電プラグ差込口のキャップのツマミをつまんで開いてください。

※充電プラグ差込口のキャップと電源スイッチのカバーは一体になっています。強引にキャップを外そうとすると電源スイッチのカバーごと外れるおそれがあるので注意してください。

2. 充電アダプターの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込み、充電アダプターをコンセントに差し込みます。充電ランプが「赤」に点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合は接続を確認してください。

※バッテリーパックがフル充電されている場合は、充電ランプは「赤」に切り替わりません。そのまま使用してください。

3. 充電が完了すると充電ランプが「緑」に点灯します。プラグ差込口から充電プラグを抜き、キャップを元に戻してください。

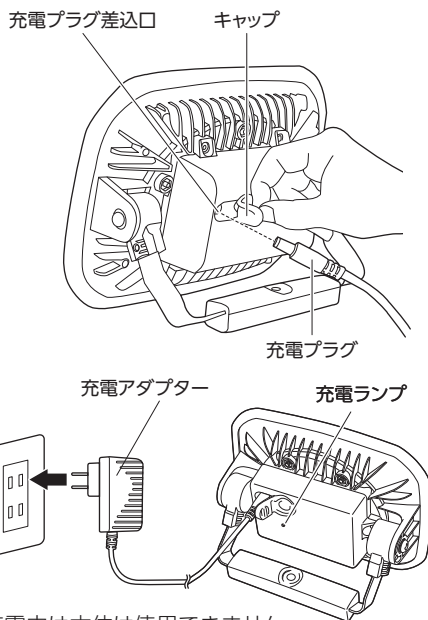


※充電中は本体は使用できません

使用前の準備(続き)

充電中のランプ表示

表 示	状 態
点 灯 (赤)	充 電 中
点 灯 (緑)	充 電 完 了

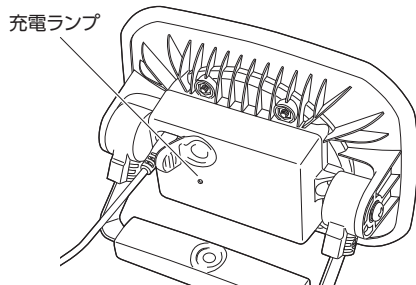

⚠ 注 意

充電ランプが点灯しない場合

- 充電ランプが奥まで差さっているか確認してください。

充電時間が短すぎる場合

- 充電時間が規定時間(約5.5時間)に大きく満たない時間で終了してしまう場合、バッテリー残量が残っているか、バッテリーの寿命もしくは充電アダプターの故障が考えられます。

充電時間が長すぎる場合

- 充電時間が規定時間(約5.5時間)を超えても充電が完了しない場合は、本体もしくは充電アダプターの故障が考えられます。直ちに使用を中止してください。

充電異常が復旧しない場合又は、バッテリー及び充電アダプターの故障が考えられますので、直ちに充電アダプターの電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止して、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

内蔵バッテリーについて

- フル充電を行っても能力が初期の半分以下になった場合は、バッテリーの寿命ですので、お買上げの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に修理としてご依頼ください。

使用前の確認


重 要

- 本製品は人が作業を行うときに用いる照明です。それ以外の用途(看板や建物への照射など)には使用しないでください。
- ご自分でメンテナンスができないような使い方はしないでください。本製品を壁などに固定する工事は行わないでください。
- 使用上の誤りおよび改造による故障や、その他損害については一切の責任を負えません。
また、それにとまなう工事やそれに対する工事費用についても一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- 取扱説明書の内容を十分に理解したうえで、正しく安全に使用してください。


警告

- 本製品は人が作業を行うときに用いる照明です。壁や天井などに直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。(火災・故障の原因)


<壁や天井への取り付け>

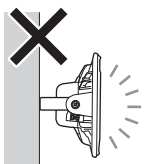

<看板照射など>

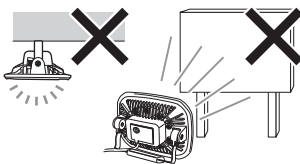

- 点灯中・消灯直後の投光器は非常に高温になります。布や紙などで覆ったり、可燃物を近くに置いたりしないでください。(火災の原因)

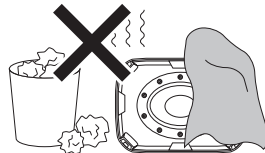

※本体形状は製品により異なります。

使い方(続き)

⚠ 警告



- 本製品は完全防水ではありません。水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。

⚠ 注意

- 点灯中の光源を長時間近くで見つめないでください。
- 落下・転倒防止のために高所や不安定な場所等で使用しないでください。また、ぐらつきがないよう各接続部をよく確認してください。
- 吊り下げでの使用はしないでください。

点灯・消灯

- 本体背面の電源スイッチを押してください。
スイッチを押すごとに点灯(Low)／点灯(High)／消灯が切り替わります。

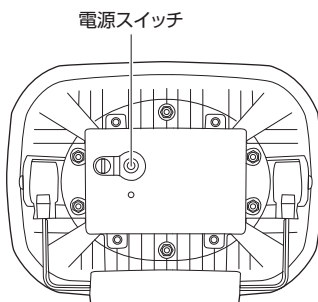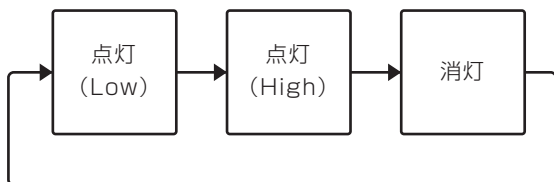

投光角度の調整

⚠ 警告

●点灯中・消灯直後は高温となっていますので、冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。


本体の傾き角度調整

ブラケットを図のように移動することで傾き角度を調整することができます。

ブラケットが固くて動かしにくい場合は、お手持ちの⊕ドライバーを使用しブラケット取付ねじをゆるめてください。

※投光角度を下向きにすることはできません。

※推奨角度の範囲内で使用してください。

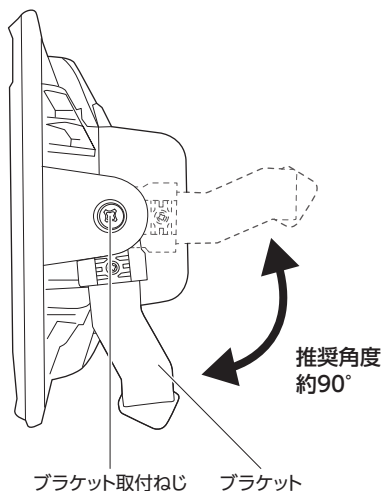

お手入れ

⚠ 警告

- お手入れのときは、必ず電源スイッチを押して消灯してください。
- 消灯直後は高温となっていますので、冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。
- 故障・異常時は直ちにスイッチを切り、本製品の使用を中止してお買上げの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

保守・点検

各部取付ねじの点検

- 各部取付ねじにゆるみがないか定期的に点検してください。もしゆるんでいるねじがありましたら、しっかりと締め直してください。

お手入れと保管

清 掃

- 本体のお手入れに、ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(破損・故障の原因)
- 油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

保 管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。

[illegible]

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品 名	EM 充電式LEDワークライト 22W	お 買 上 げ 日	年 月 日
型 式	WLT-22LiA JANコード 4907052 610491	保 証 期 間	お買上げ日より6か月
販売店	販売証明書や レシート等を 添付してください。		

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限りです。
保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
8. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

お買上げの後に

発売元  株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00(土日祝日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い
弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。