

バルーンライト WLT-100BLA

この度はお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用に際し、必ずよくお読みのうえ正しくご使用ください。
また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

仕様

本体 WLT-100BLA

電 圧	AC100V	バルーンサイズ	約φ600×高さ370(mm)
周 波 数	50/60Hz	本 体 サ イ ズ	約長さ850×幅740×高さ1300~2000(mm)
電 流	1.1A	コ ー ド 長	約5m
定 格 消 費 電 力	110W	プ ラ グ	防雨型、可倒式アース端子付き
使 用 電 球	白色LED 1W×24×4灯(交換不可)	質 量	約7.6kg
照 射 範 囲	360°	設 置 場 所	屋内・室外(IP23相当)※1
		使用 環 境 温 度	-5~40℃

※1 水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

セット内容及び外形寸法


要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

●付属品が全て揃っているか

●破損した箇所はないか

万一不具合な点がありましたらお買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

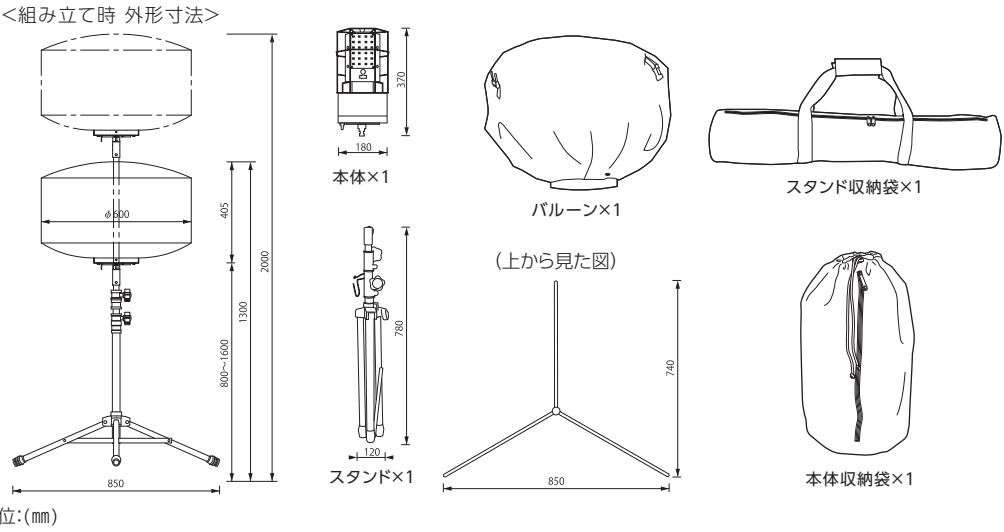

安全にお使いいただくために

- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように「警告」・「注意」の2種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- 「注意」に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

警告

●作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

●ガンリン・シンナー・塗料・接着剤など引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)

●エアコンの室外機など、振動・高温となる所では使用しないでください。

●お子様は作業場や本製品に近づけないでください。

●商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れなど本体や付属品に異常がないことを確認してください。

●使用前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異音などがないことを確認してから使用してください。

●本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

●この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。

また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)

●電源プラグをコンセントに差し込む前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

●濡れた手での取り扱いや電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)

●本製品の使用中に、身体をアース(接地)されている物(エアコンの室外機や金属製の支柱など)に接触させないでください。(感電の原因)

●使用電源は必ず家庭用のAC100V電源または、インバーター式発電機(定格出力200W以上)を使用してください。車載用インバーター(シガーソケット入力仕様)やコンバーター式発電機は使用しないでください。(火災・故障の原因)

●使用する前に、必ず電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高热の物、油や角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)

●延長コードを使用するときは必ず市販されている防雨型延長コードを使用してください。屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントへ差し込んでください。

●コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)

●作業者以外は本製品やコードに触れさせないでください。

●電源プラグは必ずアースターミナル付きコンセント(3穴)に差し込んでください。アースターミナル付コンセントがない場合は電源プラグより出ているアースクリップをアース棒などに接続してください。

●本製品は平坦な場所で使用してください。

●転倒防止のため、必ず三脚の足を完全に広げてください。

●雨・強風などの天候での使用は避けてください。転倒・故障の原因になります。

●電源コード用フックが人・動物・服などに引っ掛からないよう注意してください。

●バルーン照明を濡れた手で操作すると、漏電などの故障になるばかりでなく、操作のときに感電する恐れがありますので絶対にしないでください。

●バルーンが十分に膨らんでいることを確かめてください。LED本体に接触したままでの使用はバルーンの破損になる恐れがあります。

●LEDの直視は、視力に影響を及ぼすおそれがあります。必ずバルーンを取り付けてから点灯してください。バルーンを外しての点灯はしないでください。

●移動時は必ず、電源をOFFにし、コンセントを抜いてからポールを下げて行ってください。(転倒の原因)

●布などで覆ったり可燃物を近くに置かないでください。電源コードが本体フレームにかからないようにしてください。(コード被覆が溶け、故障・火災の原因)

●天井や壁などに直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。(火災の原因)

●使用中に本製品に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮してください。(ヤケドの原因)

●電源プラグにほこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

●使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。

●本製品にはいかなる改造も加えないでください。

●故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

●修理の知識や技術のない方が修理すると事故やケガの原因となります。

各部の名称



注意

●延長コードが必要な場合は、定格電流が15A以上の物を使用してください。(最大20mまで)

●ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードは全て引き出して使用してください。

●使用する延長コードの取扱説明書・注意事項などをよく読み正しく使用してください。

●本製品は定期的に点検し、損傷している場合はお買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

●本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

●汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

●ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)


●使用環境温度内(-5~40℃)で使用してください。

●点灯中の光源を長時間近くで見つめないでください。


●火のそばや閉め切った車内・直射日光のあたる場所・高温になる場所には、放置・保管しないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

付属品の取り付け

スタンドの組み立て

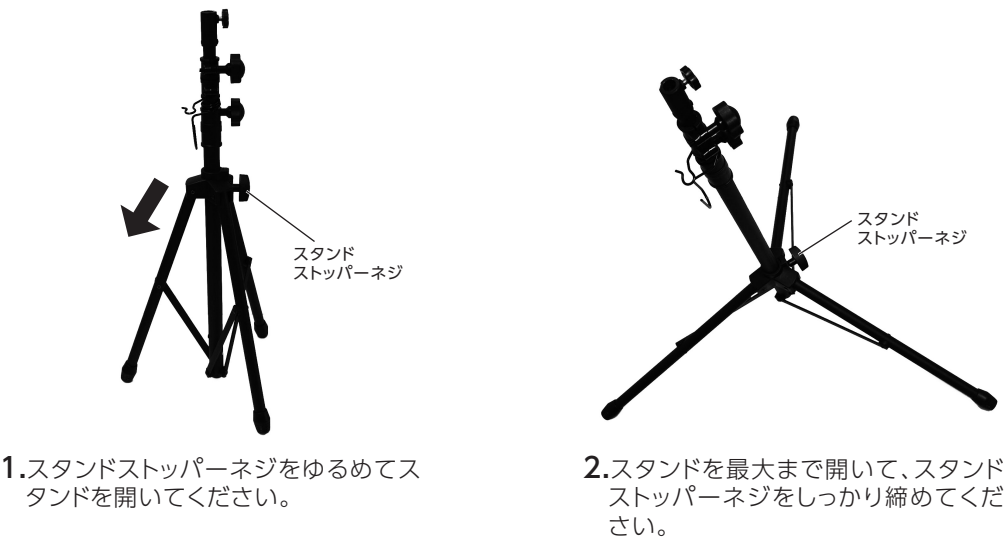

本体の取り付け

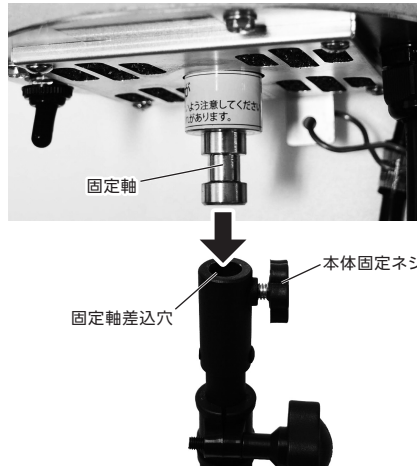


1.本体固定ネジをゆるめてから、スタンドの固定軸差込穴に本体下部にある固定軸を差し込んでください。




2.本体固定ネジをしっかりと締めてください。

バルーンの取り付け

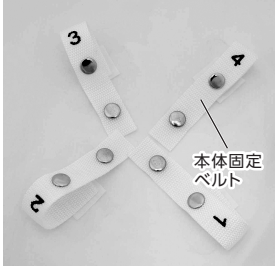

1.バルーンの内側に1～4の番号のついた本体固定ベルトが4つあることを確認してください。

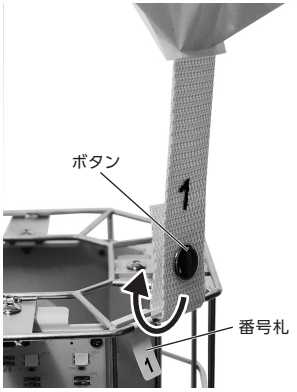

2.本体のフレームについている番号札とバルーン内側の本体固定ベルトに記載されている番号を合わせてください。番号札のフレームに本体固定ベルトを外側から内側に通し、ボタンをしっかりと留めてください。(4箇所)



3.バルーンを本体にかぶせ、本体面ファスナー部のビスとバルーンのハトメ穴が合うようにして本体とバルーンの面ファスナー部分を貼り合わせてください。その後ファスナーを閉めてください。

保管



●一時保管するときは、左図のようにポールの高さを一番短くしてバルーン部をたたんでバックルをして、電源コードをコード用フックにかけてください。

故障かな?と思ったら

症状	考えられる原因	処 置
点灯しない	電源プラグ・電源コードに亀裂・損傷がある	火災・感電・漏電の原因になります。直ちに電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
	電源プラグがコンセントにしっかり差さっていない	電源プラグを根本まで確実に差し込んでください。
	発電機に本製品以外で大きな電流を使用する電気機器を接続している	本製品以外の電気機器を発電機からはずしてください。
	スイッチがONになっていない	スイッチをONにしてください。
	インバーター式発電機以外を使用している	故障の原因となります。AC100V電源又はインバーター式発電機(定格出力200W以上)で使用してください。
点滅する 明るさが変化する	発電機の電圧が高い	電圧を適正にしてください。
	周囲の温度が高い	設置場所を変更・風通しをよくしてください。
	電圧変化による点灯エラー	スイッチをOFFにして電源プラグを抜き1分ほど待ち、再度差し込んでください。直らない場合は、修理を依頼してください。
バルーンが 膨らまない	バルーンのアスナーを閉めてください。	
	面ファスナーの位置を確認してください。	
	バルーン内の固定ベルトと本体フレームの番号を確認してください。	
	バルーンが破れていないか確認してください。	

使用方法

ポールの高さ調整



●ポール固定ネジ①・②をゆるめ、ポールを伸ばします。お好みの高さに合わせてポール固定ネジをしっかりと締めてください。

電源コードについて



●電源コードをコード用ホルダーに取り付けてください。

点灯・消灯



1.電源プラグをアースターミナル付コンセント(3穴)に差し込んでください。アースターミナル付コンセントがない場合は、電源プラグから出ているアースクリップをアース端子またはアース棒に接続してください。
※2穴コンセントに電源プラグを差し込むときは、可倒式アースを内側に倒して差し込みます。電源プラグの端子の間に指を入れると感電する恐れがありますので注意してください。

2.本体下部にある電源スイッチをONにしてください。点灯すると同時にバルーンが膨らみます。

保証書

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	EM バルーンライト			お買い上げ日	年 月 日
型式	WLT-100BLA	JANコード	4907052 610286	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
販売店	販売証明書やレシートなどを添付してください。				

保証規定

- 1.本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
- 2.保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 3.本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- 6.この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7.保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

発売元 株式会社 高儀

製品性能・品質・取り扱いに関するお問い合わせは…

株式会社 高儀
お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00(土日祝日および弊社休日を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただきます。その記録を残すことがありますが、個人情報等を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。