





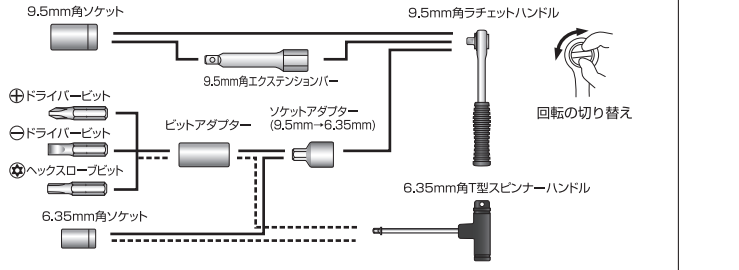




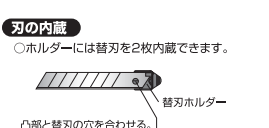
使用方法・使用上の注意



警告

- ご使用前に必ず使用方法・使用上の注意をよく読んで正しく使用してください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用には使用しないでください。
- 雨・湿気を避けて使用してください。
- 工具使用中は必ず安全メガネを着用してください。
- 工具は非絶縁工具ですので感電には十分注意してください。
- 使用前に各部を点検し、破損・変形などの異状が認められた場合には使用を中止してください。
- 表示された用途以外の作業には使用しないでください。
- 工作物が不安定な状態での作業はしないでください。
- 小さなお子様の手の届かない所で使用・保管してください。
- 工具ケースのバックルロックが不完全なまま持ち上げますと、破損やケガの恐れがあり大変危険です。必ずロックされていることを確認してください。

品名	特長・用途	使用上の注意
●ミニハクソー 金工用  ●木工用ブレード  替刃はHANDIWORKコンパクト用替刃をご使用ください。	●金工用・・・鉄パイプ・アルミの切断に ●木工用・・・木材の切断に 刃の替え方 1. ネジをゆるめ、刃を取り外します。  2. 替刃を溝にきっちりとめ込み、ネジを回して固定します。 	●替刃を交換する場合は、顔をできるだけ離してください。 ●刃部は鋭利に仕上げてあります。危険ですので触れないでください。また、替刃の交換や保管をする時にも十分注意してください。 ●コジリのような切り方は刃の損傷を生じます。 ●使用後は、サビ防止のため切削クズをブラシなどで取り除き、薄く油をひいてください。 ※輸送時の刃の損傷を防ぐため、刃が逆に取り付けてあります。ご使用の際は付け直してください。 ※刃の取付方向により、押し切りと引き切りが可能です。 
●六角棒レンチ8本組  1,5mm 2mm 2,5mm 3mm 4mm 5mm 5,5mm 6mm	●ネジの締め付け・ゆるめ	●ネジのサイズに合った物を使用してください。 ●非絶縁工具ですので感電には十分に注意してください。
●万能ラジオペンチ 150mm 	       切る つかむ 曲げる 掴んで留す 捻む 引き寄せ 端子の圧着	●ピアノ線などの切断には専用の工具を使用してください。 ●時折カシメ部に油を差してお手入れしてください。 ●非絶縁工具ですので感電には十分に注意してください。
●コンビネーションレンチ  8mm 10mm 12mm 13mm 14mm 17mm	●ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ	●ボルト・ナットのサイズに合った物を使用してください。 ●パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ●ハンマーとして使用しないでください。 ●ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
●精密ドライバー  ⊕ NO.00 ⊖ 1,4mm ⊖ 1,8mm	●メガネ・時計・パソコン・模型・精密機器などの修理・組立に	●作業中は、誤って微小部品などが飛び散ることがあります。必ず安全メガネを着用して作業してください。
●ドライバー  ⊕ NO.1 ⊕ NO.2	●ネジの締め付け・取り外しに	●ネジのサイズに合ったドライバーを使用してください。 ●パールの代わりに使用しないでください。 ●ネジの溝からドライバーが出ていた状態、またネジに対して斜めの状態で使用はしないでください。
●メジャー2m 	 解除 ロック	●テープの引き出し・引き込み時にエッジで手を切ることがあります。安全のためにテープはゆっくり引き込んでください。 ●表示以上の長さを引き出さないでください。
●ウォーターポンププライヤー250mm 	●配管作業、ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ	●水道の蛇口やナットなどがサビついて回せない場合は無理をしないでください。 ●無理な状態で使用すると破損だけでなく、負傷する恐れがあるので注意してください。
●ネイルハンマー 	●40mm前後の釘打ち、50mm前後の釘抜き	●周囲に人がいないことを確認してから使用してください。 ●パール代わりや、ハンドル部にパイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
●ミニレベル (水平器) 	●水平の測定に	●気泡管の破損などで液が目に入った場合は直ちに洗眼し、眼科医の手当てを受けてください。また、皮膚に付いた場合は水道などで洗い流してください。 ●本製品は簡易工具です。建築物など精度を求める計測には使用しないでください。

品名	特長・用途	使用上の注意
●ピックアップツール  マグネット アンテナ伸縮部 全長 約550mm	●手の届かない所に落ちた金属部品などの拾い上げに	●精密機器・磁気カード・時計・方位磁石には絶対に近づけないでください。 ●表示以上に長さを引き出すと破損の恐れがあります。 ●アンテナ伸縮部を曲げないでください。破損の原因となります。 ●先端のマグネット部にゴミなどの付着がないことを確認してから使用してください。
●9.5mm角ラチェットハンドル  ●9.5mm角エクステンションバー  ●9.5mm角ソケット  10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 17mm 19mm ●ソケットアダプター (9.5mm→6.35mm)  ●6.35mm角ソケット  4mm 4,5mm 5mm 5,5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm ●6.35mm角T型スピナーハンドル  ●ビットアダプター  ●ドライバービット / ヘックスローブビット  ⊖ 4mm ⊖ 6mm ⊖ NO.0 ⊖ NO.1 ⊖ NO.2 ⊖ NO.3 ⊕ T8 ⊕ T10 ⊕ T15 ⊕ T20 ⊕ T25 ⊕ T30	●ネジ・ナットの締め付け・ゆるめ  9.5mm角ソケット 9.5mm角ラチェットハンドル ⊕ドライバービット ⊖ドライバービット ⊕ヘックスローブビット ソケットアダプター (9.5mm→6.35mm) ビットアダプター 6.35mm角ソケット 6.35mm角T型スピナーハンドル 回転の切り替え	●変形などの異状があるときは使用しないでください。 ●改造はしないでください。 ●ネジ・ナットのサイズに合ったビット・ソケットを使用してください。 ●パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ●ネジ・ナットとビット・ソケットおよびビット・ソケットとハンドルは奥まで完全に差し込んで使用してください。 ●ハンマーとして使用したり叩いて衝撃を与えないでください。 ●回転の切り替えは完全に行ってから使用してください。 ●インパクトレンチなどの動力工具として使用しないでください。 ●ラチェットハンドルを使用する前または時折、ラチェット部に油を差してから使用してください。
●カッターL  適合替刃 各社L型刃	スライダー使用方法 ① スライダーを前方に押すと刃が出ます。 ② 後方に引くと刃はおさまります。  刃の取り替え ① キャップを外しスライダーを抜き取り、使用済みの刃を取り出します。  スライダー キャップ ② 替刃ホルダーを外し、新しい刃を取り出します。  スライダー 替刃ホルダー ③ 替刃の穴とスライダーの凸部を合わせて取り付けます。  穴 凸部 スライダー ④ スライダーと替刃ホルダーをセットし、キャップを取り付けます。  スライダー 替刃ホルダー キャップ	●刃物のですので、取り扱いには十分注意してください。 ●使用後は、刃を完全にしまってください。 刃の折り方 ○ベンチなどで1ピッチごとに刃を折ってください。  刃の内蔵 ○ホルダーには替刃を2枚内蔵できます。  凸部と替刃の穴を合わせる

品質表示
●9.5mm角ラチェットハンドル / 本体：S45C グリップ：PVC ●9.5mm角ソケット / 本体：カーボン鋼 仕上げ：クロームメッキ ●6.35mm角ソケット / 本体：カーボン鋼 仕上げ：クロームメッキ ●9.5mm角エクステンションバー / 本体：カーボン鋼 仕上げ：クロームメッキ ●ソケットアダプター / 本体：カーボン鋼 仕上げ：クロームメッキ ●ドライバー / グリップ：PP 軸：S45C ●ピックアップツール / グリップ：PP ●精密ドライバー / グリップ：PP 軸：Cr-V鋼 ●六角棒レンチ / 本体：S45C 仕上げ：ニッケルメッキ ●6.35mm角T型スピナーハンドル / グリップ：PP 軸：カーボン鋼 ●ドライバービット / 本体：Cr-V鋼 仕上げ：ニッケルメッキ ●ヘックスローブビット / 本体：Cr-V鋼 仕上げ：ニッケルメッキ ●ビットアダプター / 本体：Cr-V鋼 仕上げ：クロームメッキ ●コンビネーションレンチ / 本体：S45C 仕上げ：クロームメッキ ●ウォーターポンププライヤー / 本体：S45C グリップ：PVC ●万能ラジオペンチ / 本体：S45C グリップ：PVC ●カッターL / 刃：SK5 ボディ：ABS樹脂 ●ミニハクソー金工用 / 刃：パネ鋼 フレーム：アルミ合金 グリップ：PP ●木工用ブレード / パネ鋼 ●メジャー / テープ：パネ鋼 ボディ：ABS樹脂 ●ネイルハンマー / ヘッド：S45C パイプ：スチール グリップ：PVC ●六角レンチホルダー / PVC ●ビットホルダー / PVC ●工具ケース / PE