

無段変速スピードコントロール付 ホビールーターセット HRT-86

取扱説明書

取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。


各部の名称・セット内容

要確認


初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品は全て揃っているか
 - 破損した箇所はないか
- 万一、不具合な点がありましたら、お買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

本体 HRT-12A

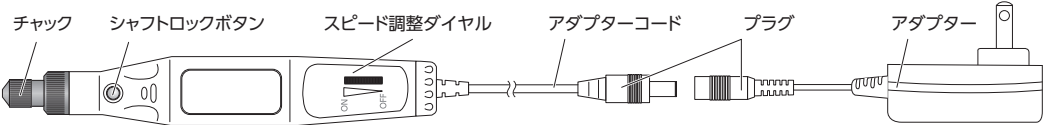

付属品

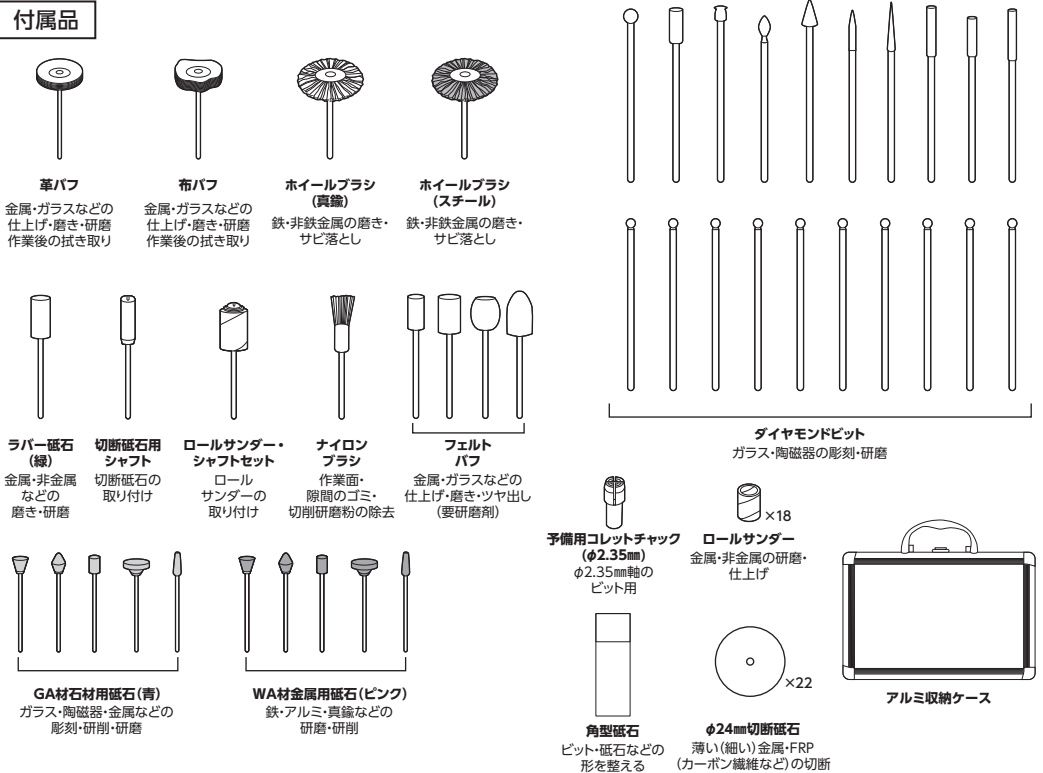

仕様

<本体> HRT-12A

電圧:DC14V

消費電力:12W

チャック能力:φ2.35mm

無負荷回転数:約6,000~13,000min⁻¹

定格使用時間:10分

コード長:約1.6m

<アダプター>

入力:AC100V

周波数:50/60Hz

入力容量:5.6W

出力:DC14V 0.4A


※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

使用方法

<ビットの取り付け方>

※必ず本体のスイッチをOFFにし、アダプターコードをプラグから抜いた状態で交換してください。

- ①シャフトロックボタンを軽く押しながら、チャックを「しめる」方向に回してください。「カチッ」という音がして回転軸が固定されたら、チャック内部のツメが開閉可能になります。
- ②シャフトロックボタンを押しながらチャックを「ゆるむ」方向に回してください。内部のツメが開きます。
- ③ビットを奥まで差し込んでください。
- ④シャフトロックボタンを押しながらチャックを「しめる」方向に回して、ビットをしっかりと締め付けてください。

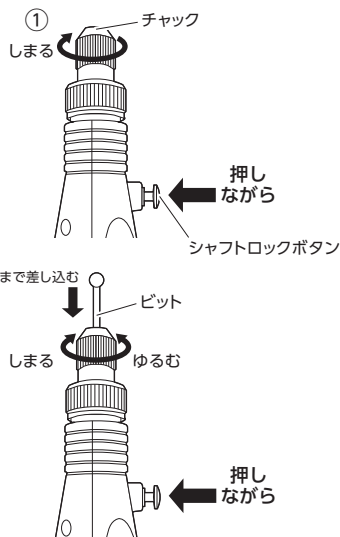


<ビットの取り外し方>

シャフトロックボタンを押しながら、チャックを「ゆるむ」方向に回して内部のツメを開き、ビットを抜き取ってください。

<φ24mm切断砥石の取り付け方>



1. お手持ちの⊖ドライバーで切断砥石用シャフトのネジを外します。
2. 下図の順番でφ24mm切断砥石を取り付け、ネジを回して固定します。

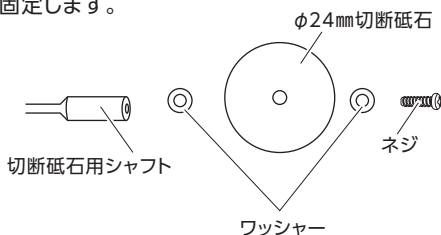

<ロールサンダーの取付け方>

- ①ロールサンダー用シャフトにロールサンダーを差し込みます。

- ②シャフトのネジをお手持ちの⊕ドライバーでしっかりと締めてください。




接続方法

本体のスイッチがOFFであることを確認し、本体のアダプターコード先端のプラグを、アダプターのプラグに差し込み、アダプターをコンセントに差し込んでください。

スピード調整方法

シャフトロックボタンが完全に解除されていることを確認してからスピード調整ダイヤルを回してスイッチを入れます。スピード調整ダイヤルを「ON」方向に回すとスピードが上がリ、「OFF」方向に回すとスピードが下がります。「OFF」方向に最後まで回すとスイッチが切れます。

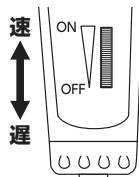

⚠ 使用上の注意

- 本製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。
- 作業のときは安全メガネ・防じんマスクを着用してください。
- ガソリン・ガス・塗料・接着剤などの引火・爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
- 濡れた場所や湿度の多い所、雨中で使用しないでください。
- 電源は必ず家庭用電源100Vを使用してください。また、専用のアダプターを使用してください。
- スイッチを入れる前にシャフトロックボタンが完全に固定されている事を確認してください。また、回転中には絶対にシャフトロックボタンを押さないでください。
- ビットを取り付けた後、1～2分間空回転させて、異常がないか確認してから使用してください。
- 定格時間は連続作業10分です。連続作業10分を超える場合は、一度スイッチを切り15分程休止してから再始動させてください。
- コードをつかんでコンセントからアダプターを引き抜くことはおやめください。また、濡れた手でアダプターに触れないでください。
- 異常時は直ちに作業を中止してください。また絶対に自分で修理や分解をしないでください。
- 回転中のビットや切りクズは危険です。絶対に触ったり顔を近づけたりしないでください。
- 作業の際は本体・加工物を確実に保持してください。
- 回転が落ちる程強く加工物に押し付けしないでください。作業効率が落ちるばかりか機械の寿命を縮めます。
- 本体やビットの変形・破損・取り付け状態など運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してから使用してください。
- 指定の先端工具以外のものは使用しないでください。
- 保管するときはお子様の手の届かない所に保管してください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 無理な負荷や連続使用は熱により、ビットが破損する場合がありますのでご注意ください。
- 作業直後の先端工具は大変熱くなっています。冷えるまで直接手肌に触れないでください。

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品 名	EM ホビールーターセット		お 買 上 げ 日	年 月 日
型 式	HRT-86	J A N コ ー ド	4907052 372979	保 証 期 間 お 買 上 げ 日 より 6 か 月
販 売 店	販売証明書や レシート等を 添付してください。			

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限りです。
保証期間内におきまして、その他の保証はいたしかねます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
8. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページから
お問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00(土日祝日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。