


LED作業灯45W WLT-45LA

この度はお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用に際し、必ずよくお読みのうえ正しくご使用ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

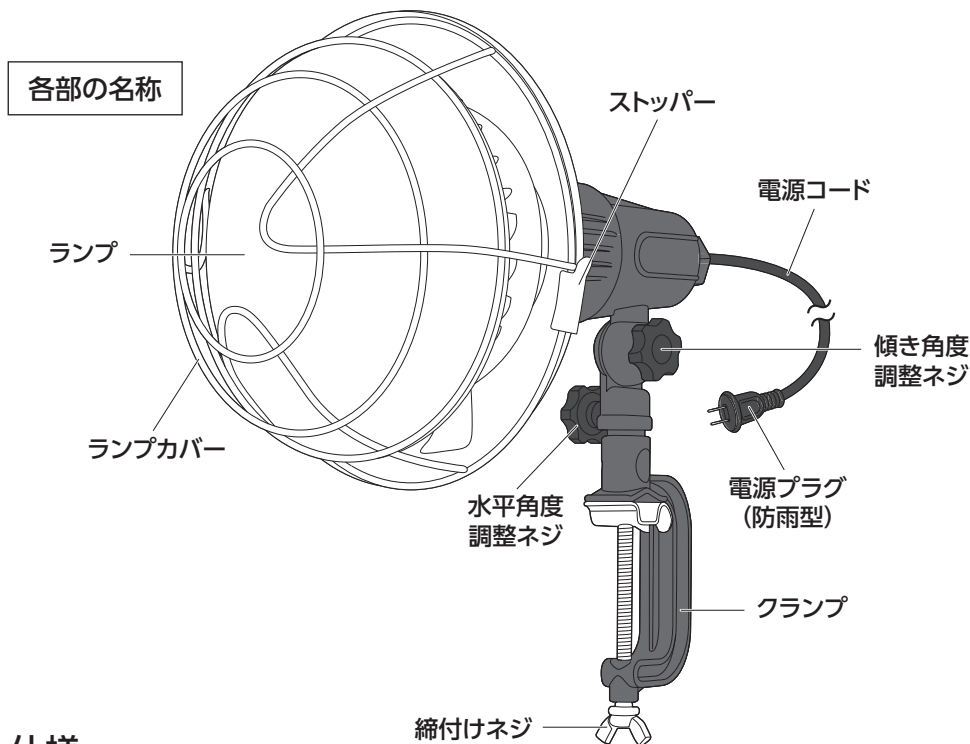

仕様

LED作業灯 本体

電圧	AC100V	コード長	約5m
周波数	50/60Hz	質量	約2.7kg
適用電灯の定格消費電力	500W	設置場所	屋外 ※1
口金サイズ	E39	取付可能 範囲	角材:厚さ約10~90mm 丸棒:約φ25~48mm (単管)
本体サイズ	約長さ330×幅220 ×高さ490(mm)		

付属ランプ

電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
定格消費電力	45W
全光束	4000lm
光色	昼白色(5000k)

※1 水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

安全にお使いいただくために

- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように「警告」・「注意」の2種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- 「注意」に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

LED作業灯を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

 警告
●本製品は完全防水ではありません。水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。 ●ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因) ●発電機やエアコンの室外機など異常な振動・衝撃の発生する場所では使用しないでください。 ●必ず本製品に表示されている電圧(家庭用AC100V)で使用してください。100V用の物を200V電源に接続して使用しないでください。(火災・故障の原因) ●発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。(火災・故障の原因) ●点灯中・消灯直後は本体およびランプが熱くなっています。冷えるまで直接手に触れないようにしてください。 ●屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントへ差し込んでください。また、延長コードが必要な場合は、必ず市販されている防雨型延長コードを使用してください。 ●電源コードを無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因) ●紙や布で覆ったり可燃物を近くに置かないでください。電源コードがランプカバーにかからないようにしてください。(コード被膜が溶け故障・火災の原因) ●天井や壁などに直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。(火災の原因) ●使用中に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮してください。(ヤケドの原因) ●分解・改造をしないでください。

 注意
●延長コードが必要な場合は、定格電流が15A以上のものを使用してください。(最大20mまで) ●点灯中の光源を長時間近くで見つめないでください。 ●落下・転落防止のため高所や不安定な場所などで使用しないでください。また、ぐらつきがないよう各接続部をよく確認してください。 ●使用中は電源コードを束ねたり、針金などで固定しないでください。(火災・感電の原因) ●ランプはソケットへ確実に取り付け、使用するとにゆるみがないことを確認してください。取り付けが不十分だと落下や異常過熱・不点灯の原因となります。 ●ランプ取り付けのときは必要以上に強い力をかけないでください。電球だけでなくソケットの故障・破損の原因となりますので、適度な力で取り付けてください。 ●ランプの交換は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。 ●各部取付ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。もしゆるんでいるネジがあればしっかりと締め直してください。(部品脱落や落下による故障・ケガの原因)

使用前の確認


重要

- 本製品は人が作業を行うときに用いる照明です。それ以外の用途（看板や建物への照射など）には使用しないでください。
- ご自分でメンテナンスができないような使い方はしないでください。
本製品の電源プラグを切断して延長コードをつないだり（接続不良による火災の原因）、本製品を壁などに固定する工事は行わないでください。
- 使用上の誤りおよび改造による故障や、その他損害については一切の責任を負えません。
また、それにとまなう工事やそれに対する工事費用についても一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- 取扱説明書の内容を十分に理解したうえで、正しく安全に使用してください。


警告

- 本製品は人が作業を行うときに用いる照明です。壁や天井などに直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。（火災・故障の原因）


<壁や天井への取り付け>

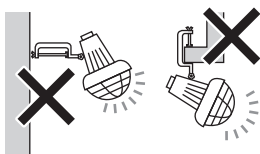


<看板照射など>

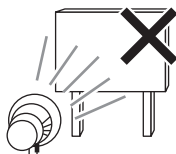


- 作業灯を使用するときは、前面に1.5m以上、前面以外の周囲には50cm以上の空間を設けてください。（火災の原因）

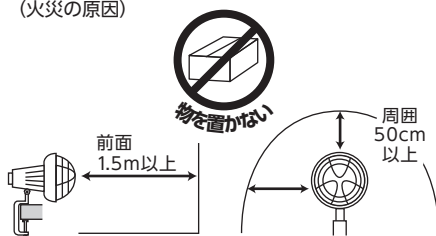


- 点灯中・消灯直後の作業灯は非常に高温になります。布や紙などで覆ったり、可燃物を近くに置いたりしないでください。（火災の原因）

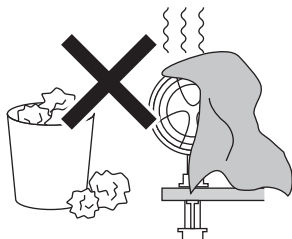

- 使用中の作業灯に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮してください。（ヤケドの原因）

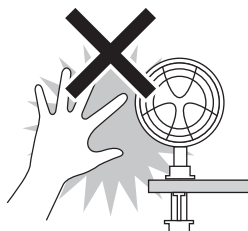

- 屋外では雨水の浸入を防ぐため、正しい取り付け方向で使用してください。（漏電などの原因）

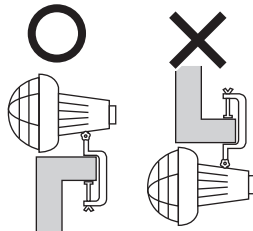


使い方

点灯/消灯

- 電源プラグをコンセントに差し込むと点灯し、電源プラグをコンセントから抜くと消灯します。

ランプの交換方法

1. 本体側面にあるストッパーを開いてください。
2. ランプカバーを外してください。
3. ランプを回して外し、新しい物に交換してください。
ランプを取り付けた後は必ずランプを手前に軽く引き、再度ランプをしっかりとまわしこんでパッキンとの間にすき間がないかを確認してください。
4. ランプカバーを元のように本体に取り付けてください。取り付けるときは、ランプカバーのワイヤーが右図のようにランプ側面の切欠きの間にはまるようにしてください。
5. ストッパーを閉じてランプカバーが外れないことを確認してください。

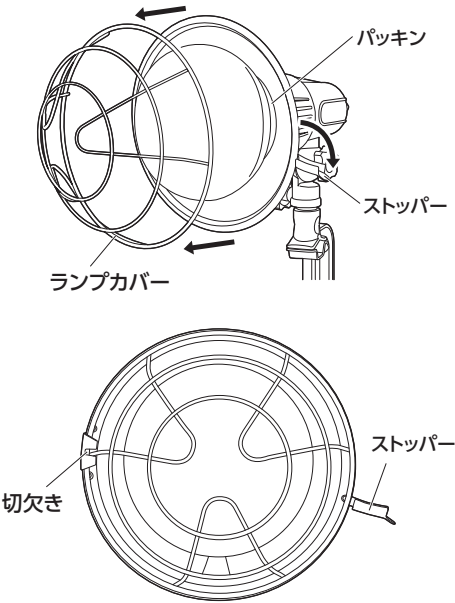

交換用ランプのご紹介

本製品をお買い上げの販売店にてお買い求めください。ご注文のときは下記の品名・型番・口金・JANコードをお伝えください。
必ず取付電球に表示されたボルト・ワット数を確認し、同じ規格のものを使用してください。

品名	LED作業灯 45W 替球
型番	LL-45A
口金	E39
JANコード	4907052 610248

設置について


⚠ 注意

- 万一落下しても、事故の起こらない場所に設置してください。
- 落下・転倒防止のため高所や不安定な場所などで使用しないでください。転倒防止のため、ぐらつきがないように角度調整ネジによる固定を確認してください。
- 締め付けがゆるい場合、外れる原因になります。しっかり締め付けてください。
- 不安定な場合はひもなどで固定してください。(落下によるケガ・故障の原因)


締め付けネジを回してしっかりと固定してください。
丸棒に設置する場合は滑り止めのため、クランプがあたる所に市販のビニールテープを巻きつけてください。

クランプの取り付け可能範囲について


角材

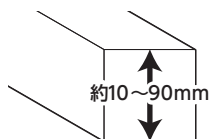

丸棒 (単管)


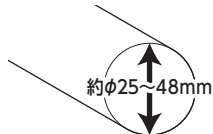


※クランプの取り付け可能範囲は形状により異なります。
数値はあくまで目安ですので設置後に必ず確実に固定されていること、落下の危険がないことを確認してください。

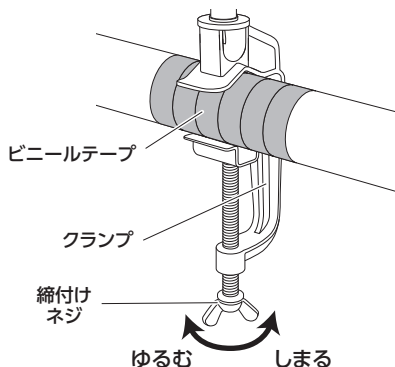

角度の調整

- 水平角度調整ネジを回すことでランプ部の角度を左右に、傾き角度調整ネジを回すことでランプ部の角度を上下に調整できます。

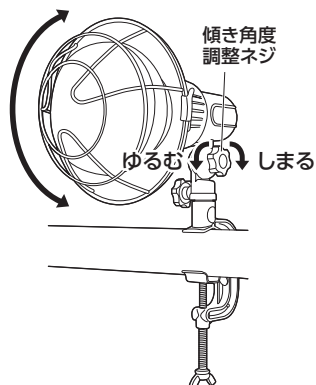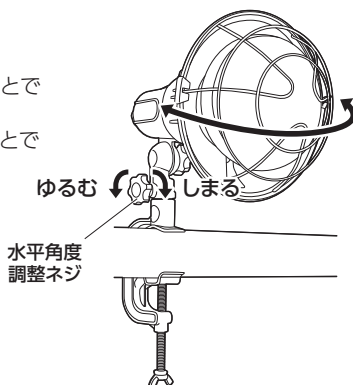

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EM LED作業灯45W			お買上げ日	年	月	日
型式	WLT-45LA	JAN コード	4907052 610231	保証期間	お買上げ日より6ヶ月		
販売店	販売証明書や レシートなどを 添付してください。						

保証規定

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限りです。
保証期間内におきまして、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店またはホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日祝日および弊社休日を除く)

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店またはホームページからお問い合わせください。

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報 を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。