

# EARTH MAN LEDスマートセンサーライト SLT-140

## 取扱説明書



### 1. 各部名称

**常時点灯** 昼夜・センサーに関係なく常時点灯します。

**消 灯** 点灯しません。

**自動点灯** 周囲が暗いときに人の動きを検知して自動点灯。人の動きがなくなると約30秒でゆっくりと消灯します。センサーの検知エリア内で人の動きがあると点灯時間が自動延長されます。


切替スイッチ

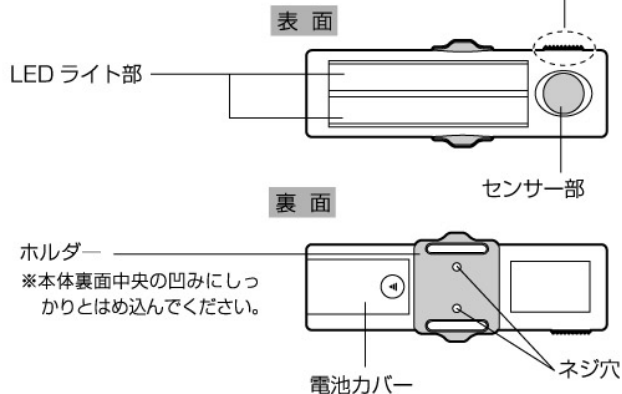

### 2. 電池の入れ方

※乾電池は別売りです。

- 1) 本体裏側の電池カバーを開けてください。
- 2) 電池BOXの表示をよく確認して、単三形乾電池×3個を正しい向きで入れてください。
- 3) 電池カバーを元のようにしっかりと閉じてください。

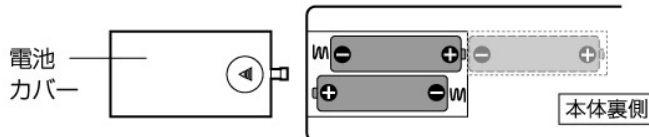

### 3. 取付方法




- 取り付け前に必ずテスト点灯を行ってください。
- 本体取り付け高さは1.5m以下にしてください。ただし、取り付け高さが低くなるほど、検知範囲は狭くなります。
- 使用環境によってセンサーの感度が変化します。
- センサーの感度調節はできません。

<木材の壁に取り付ける場合>

ホルダーにあるネジ穴 2箇所を付属の取付ネジでしっかりと固定して、本体をホルダーに取り付けてください。


<コンクリートの壁に取り付ける場合>

- 1) 取り付けたい場所にホルダーをあて、ネジ穴の位置に印をつけます。
- 2) 電気ドリルなどでφ5mm×深さ30mm程度の穴をあけ、付属のプラスチックプラグを差し込み表面を合わせます。
- 3) 木材への取り付けと同様に付属の取付ネジでしっかりとホルダーを固定して、本体をホルダーに取り付けてください。

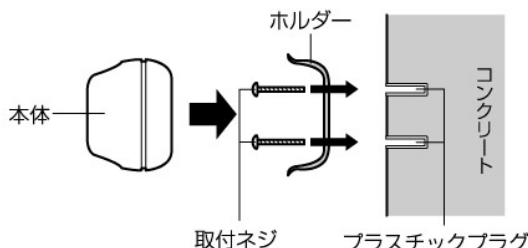

### 4. 検知エリア

※検知エリアはセンサーに対し横に移動したときの性能値です。横方向でも小さな動きやセンサーに対して直進の動きは検知しない場合があります。また、本体真下は検知できません。

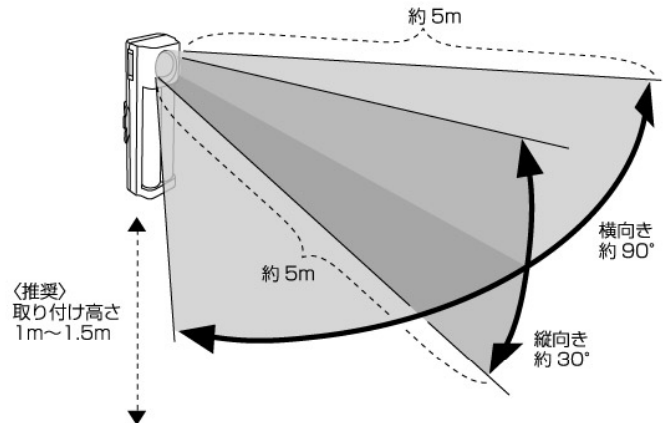


### ⚠ 注 意

<取り付け向きについて>

- 縦置きを設置をお勧めします。横置き設置の場合、検知エリアが小さくなります。

- 縦置きに設置する場合はセンサーが上になるように設置してください。逆向きに設置すると本体が固定されず落下する恐れがあります。

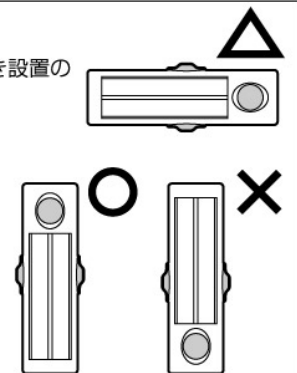

### 5. 使用上の注意

- 本製品は屋内用です。屋外や水のかかる場所、湿度の高いところでは使用しないでください。
- 乾電池は⊕ ⊖の向きをよく確認してセットしてください。
- 新旧の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池の老朽化による液漏れを防止するため、早めの交換を行ってください。
- ライトは長時間近くで見つめないでください。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り外して保管してください。

### 6. 仕 様

使用電球：白色LED×4灯 ※交換不可

電 池：単三形乾電池×3本(別売) ※アルカリ乾電池推奨

電池寿命：常時点灯時…約24時間(連続点灯時)

自動点灯時…約100日間(1日20回点灯時)

※電池の性能によって異なります。

検知方式：赤外線検知方式

検知エリア：水平約90° 約5m(本体縦置き)

モード切替：常時点灯/消灯/自動点灯(保持時間30秒・連続検知点灯式)

設置場所：屋内専用

使用環境温度：5～40℃

本体サイズ：約H160×W48×D40(mm)

質 量：約0.11kg(本体のみ)

付属品：取付ネジ2本・プラスチックプラグ2本