


アースマンシリーズ

防雨タイプ

ハロゲンワークライト 500W スタンド式ダブル WLT-290TW

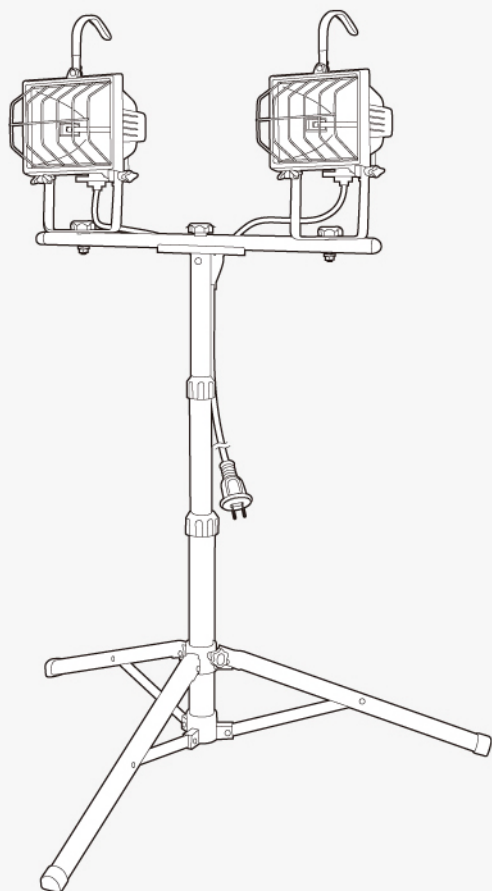

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために
投光器を安全にお使いいただくために
本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 7

用途
本体各部の名称
セット内容
仕様

使用前の準備 9

ランプの取り付け・交換／付属品の取り付け

使い方 12

使用前の確認
スタンドの使用方法
ボールの伸縮方法
点灯・消灯
投光角度の調整

お手入れ 18

保守・点検
お手入れと保管

お買い上げの後に 22

交換用ランプのご紹介
保証書

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の

3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。

- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

投光器を安全にお使いいただくために

警告

1. 作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

2. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤など引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
- エアコンの室外機など、振動・高温となる所では使用しないでください。

3. お子様を近づけないでください。

- お子様は作業場や投光器に近づけないでください。

4. 損傷した部品がないか確認してください。

- 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆりみ・ひび割れなど本体や付属品に異常がないことを確認してください。
- 使用前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音などがないことを確認してから使用してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

5. 交換ランプは指定の物を使用してください。

- 指定以外のランプを取り付けての使用は火災・故障の原因となります。
- 指定以外のランプの使用による事故・故障・破損については、一切の責任を負えませんのでご了承ください。

6. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)

7. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

8. 感電に注意してください。

- 濡れた手での取り扱いや電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)
- 本製品の使用中に、身体をアース(接地)されている物(エアコンの室外機や金属製の支柱など)に接触させないでください。(感電の原因)

9. 使用電源は必ず家庭用 AC100V電源を使用してください。

- 200V用電源に接続して使用しないでください。(火災・故障の原因)
- 発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。(火災・故障の原因)

10. コードなどの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のところがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)
- 延長コードを使用するときは必ず市販されている防雨型延長コードを使用してください。屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントへ差し込んでください。
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)
- 作業員以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

11. 無理な使用をしないでください。

- 用途に従って使用してください。用途以外の使用および能力を超えた過酷な使用をしないでください。

お使いになる前に(続き)

12. 火災・ヤケドに注意してください。

- 点灯中・消灯直後は、本体が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。
- 布などで覆ったり可燃物を近くに置かないでください。電源コードが本体フレームにかからないようにしてください。(コード被覆が溶け、故障・火災の原因)
- 天井や壁などに直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。(火災の原因)
- 使用中に投光器に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮してください。(ヤケドの原因)

13. 定期的に点検してください。

- 電源プラグにほこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

14. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。

15. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

16. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。
または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やケガの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注意

1. 延長コードを使用する場合

- 延長コードが必要な場合は、定格電流が15A以上の物を使用してください。(最大20mまで)
- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードは全て引き出して使用してください。
- 使用する延長コードの取扱説明書・注意事項などをよく読み正しく使用してください。

2. こまめにお手入れしてください。

- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で、乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

3. その他

- 常温(5～40℃)で使用してください。
- 点灯中の光源を長時間近くで見つめないでください。
- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のあたる場所・高温になる場所には、放置・保管しないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。


お使いになる前に(続き)

本製品を安全にお使いいただくために


⚠ 警告

ハロゲンランプは指定の物を使用してください。高熱を発生しますので、必ず安全ネットを取り付けて火災・ヤケドに十分注意してください。


また、点灯中・消灯直後は絶対に本体の金属部分やガラス部分に触れないでください。

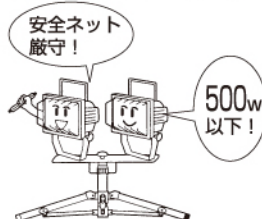


本製品は完全防水ではありません。水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。

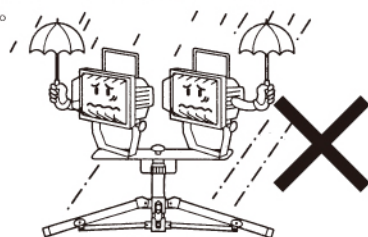


衝撃・振動は与えないでください。(故障・破損の原因)

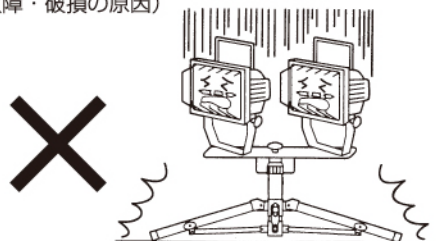


ハロゲン投光器の前面に物を置くと火災の原因になりますので1.5m以上離してください。前面以外の周囲もそれぞれ50cm以上離して使用してください。また、暖房器具の代用としないでください。高温・高熱となり大変危険です。ペットや植物へは照射しないでください。

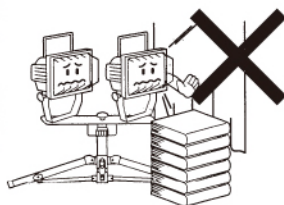


使用中、本体が非常に高温となりますので、火災・ヤケドには十分注意し、お子様は近くに近づけないでください。また、布などで覆ったり可燃物を近くに置かないでください。電源コードが本体フレームにかからないようにしてください。本体にコードがかかるとコード被覆が溶け故障・火災の原因になります。

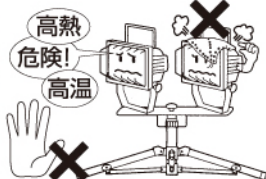


屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントへ差し込んでください。延長コードが必要な場合は必ず市販されている防雨型延長コードを使用してください。

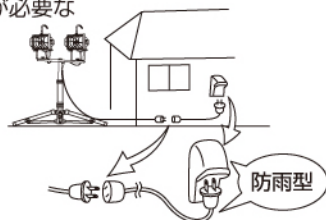

延長コードが必要な場合は、定格電流が15A以上の物を使用してください。(最大20mまで)

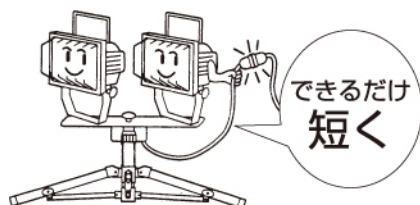


ハロゲンランプの交換は必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いた状態で冷めるのを待ってから行ってください。ハロゲンランプは直接手でさわらないでください。(光量や寿命低下の原因) 手袋を着用するか、ガラス部分を布・スポンジなどで挟んでください。

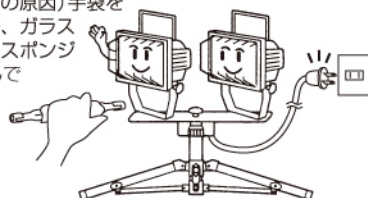


⚠ 注意

ハロゲンランプが地面と水平になるように設置してください。


ハロゲンランプが左右に許容限度以上傾くとランプの寿命が短くなります。
(傾き許容限度は5°まで)

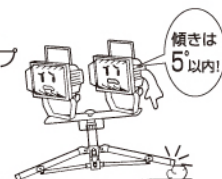


ハロゲンランプが汚れた場合は、アルコール類を含ませた布などで拭き取ってください。

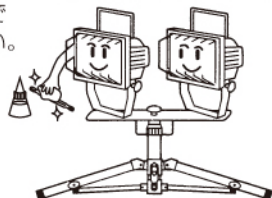


使用済のハロゲンランプは割らずに危険物として処分してください。

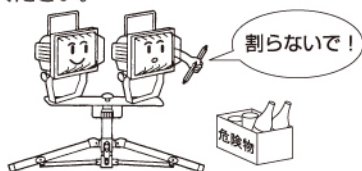


落下・転倒防止のため高所や不安定な場所などで使用しないでください。また、ぐらつきがないように角度調整ネジによる固定をよく確認してください。

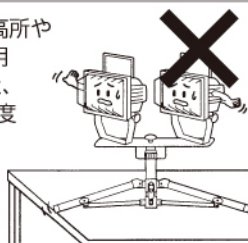


ポールに表示してあるライン以上は伸ばさないでください。

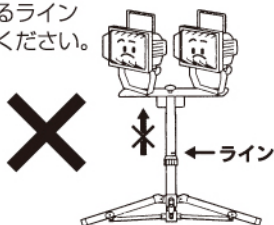


スタンドの脚を開閉する場合は、指を挟まないように十分注意してください。

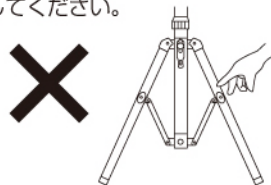


スタンドの脚は外寸600mm以上開いて使用してください。
(転倒防止)

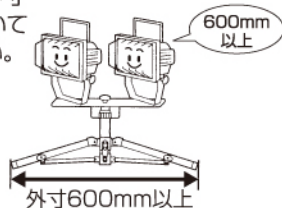


スタンド・ポールの調整をする場合、スタンドやポールをしっかりと手で支えながら、行ってください。
(転倒防止)

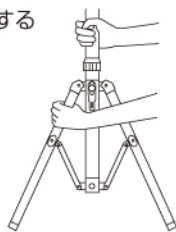

故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて作業を中止してください。その後、修理・分解せずにお買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

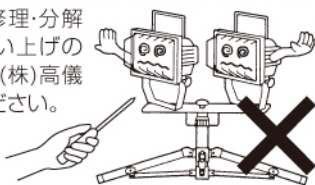

ライトを向い合わせや、一方のライトがもう一方のライトを照らすことのないようにしてください。
※ダブルで使用する場合は投光器を必ず左右に取り付けてください。

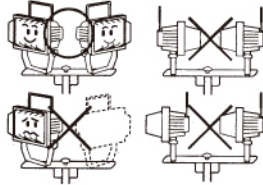


本製品について

用途

◆夜間・暗い所での作業に

本体各部の名称

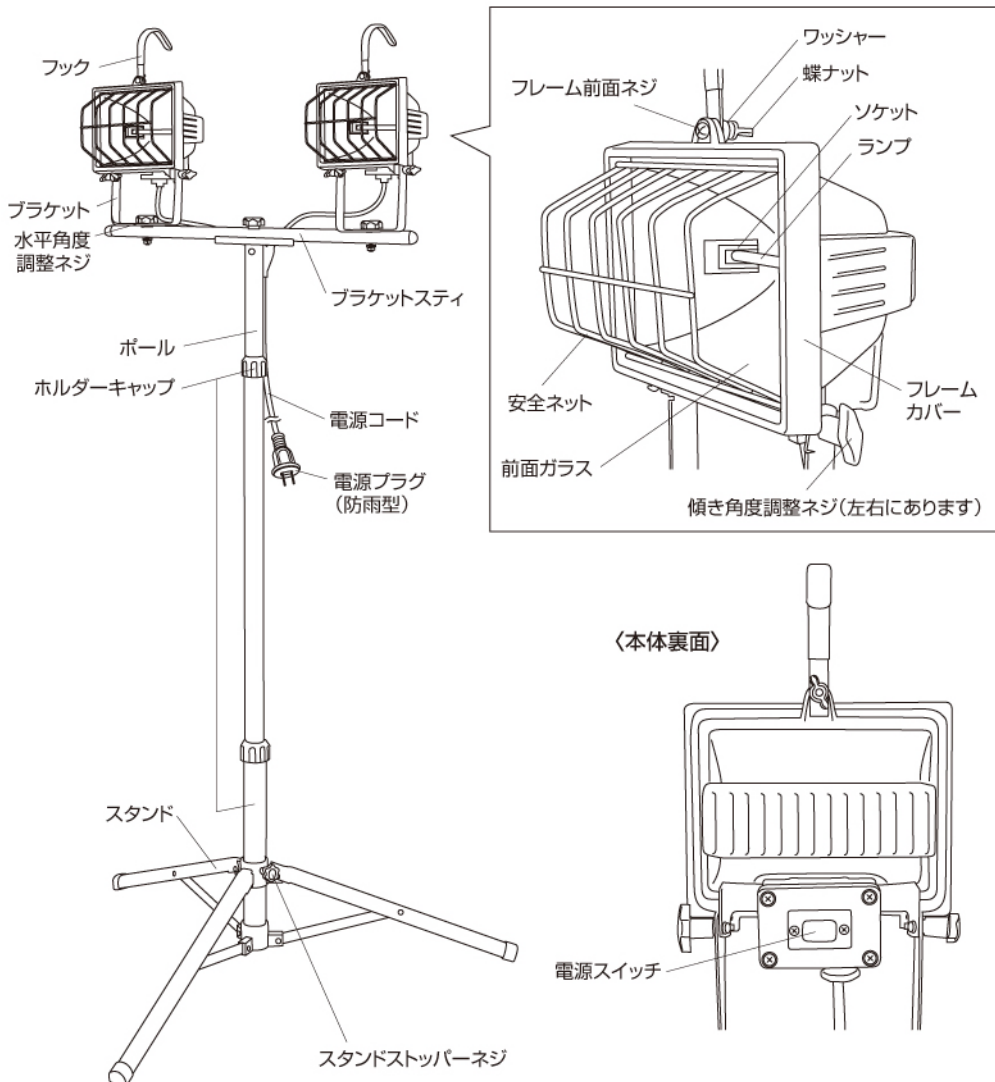


セット内容

要 確 認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容についてご確認ください。

- 付属品が全て揃っているか
 - 破損した箇所はないか
- 万一不具合な点がありましたらお買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

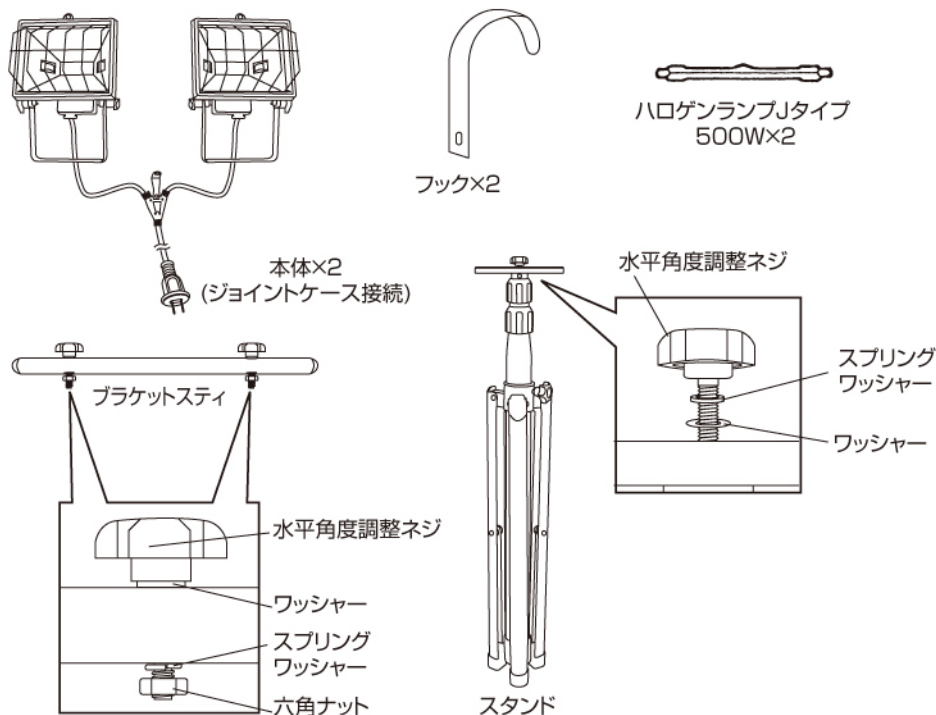

仕様

電 圧	AC100V	質 量	約4.2kg
周 波 数	50/60Hz	設 置 場 所	室内・屋外※1
電 流	最大10A	付 属 ラ ン プ	ハロゲンランプJタイプ 500W×2 全長約118mm/口金R7s
適用電灯の消費電力	最大1000W(500W+500W)	適 合 ラ ン プ	EM ハロゲンランプJタイプ 500W JANコード:4907052 629219 お買い上げの販売店にてお求めください。
本 体 サ イ ズ	約長さ720×幅830×高さ980~1900(mm) 収納時:約長さ170×幅560×高さ980(mm)		
コ ー ド 長	約5m		

※1 水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

使用前の準備

ランプの取り付け・交換／付属品の取り付け

⚠ 警告

- 濡れた手や環境でランプの交換は行わないでください。
- ランプの取り付け・交換や付属品の取り付けをするときは、必ずスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 消灯直後は非常に高温となっていますので、ランプの取り付け・交換や付属品の取り付けをするときは必ず冷えてから行うようにしてください。
- ランプはガラス製品です。取り扱いには十分注意してください。
- ランプを取り付けたときはランプ端子のくぼみとソケット突起の接触を確認してください。接触不良は点灯しなかったり、異常過熱による火災やランプの寿命が短くなる原因となります。
- 切れたランプ端子のくぼみが熱変色していた場合、取り付けがずれていた可能性があります。ソケットの突起も変色していたら修理が必要です。

⚠ 注意

- 使用済みのランプは割らずに危険物として処理してください。廃棄するときは、お住まいの地域の収集方法に従ってください。
- ランプは直接手で触れずに布・スポンジなどで包んで取り付けてください。
- ランプが汚れた場合はアルコール類を含ませた布などで汚れを拭き取ってください。

◆ 注


- ランプの交換には⓪ドライバーが必要です。セットには含まれておりませんのでお手持ちの物を用意してください。

ランプ取り付け・交換／フックの取り付け


1. 本体に付いている蝶ナット・ワッシャーを取り外します。
2. フレーム前面ネジを⓪ドライバーで外し、フレームカバーを開けてください。

※ フレーム前面ネジには本体フレームとフレームカバーの間にゴムリングが付いています。なくさないようにしてください。


3. ハロゲンランプの凸側を奥に向けて持ち、ハロゲンランプ端子のくぼみをソケットの突起に合わせ、軽く押し込みながら(①)取り付け(②③)、接触を確認してください。

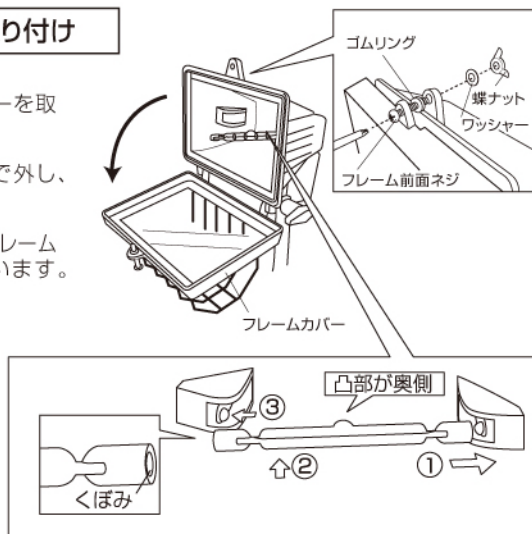

4. ハロゲンランプが落下しないことを確認してからフレームカバーを閉じ、フレーム前面ネジをしっかりと締めてください。

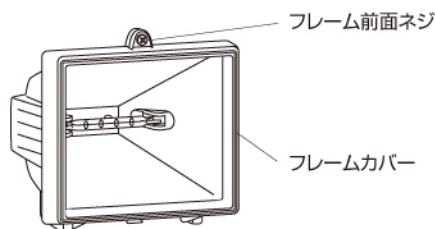


5. フレーム前面ネジにフック・ワッシャー・蝶ナットの順に取り付けて、最後に蝶ナットをしっかりと締めてください。

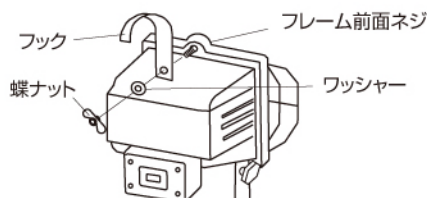


スタンドの組み立て

1. スタンドに取り付けられているスタンドストッパーネジをゆるめ、スタンドを規定範囲内にスライドさせ、スタンドストッパーネジを締めてスタンドをしっかりと固定させてください。

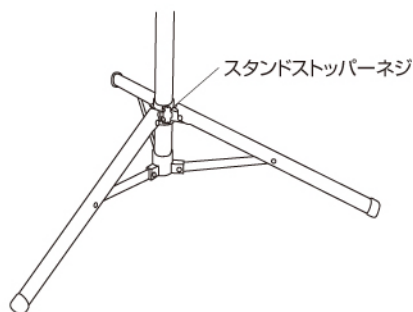


使用前の準備(続き)

2. 本体ブラケット中央の穴をブラケットスティ左右の穴に合わせ、上から水平角度調整ネジ・ワッシャーを差込み、下からスプリングワッシャー・六角ナットをお手持ちのスパナで取り付け、本体をブラケットスティにしっかりと固定してください。

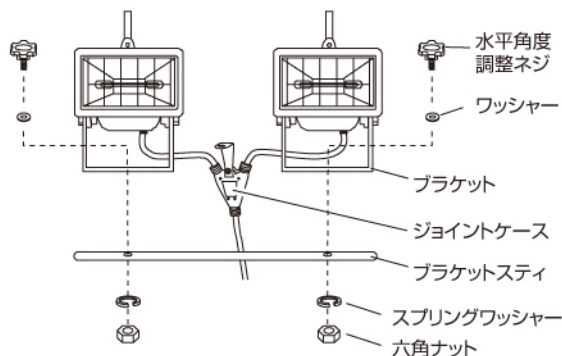

3. スタンドポール先端のネジ穴にブラケットスティを中央の穴に合わせて置き、ジョイントケース金具・ワッシャー・スプリングワッシャー・水平角度調整ネジの順に取り付け固定してください。

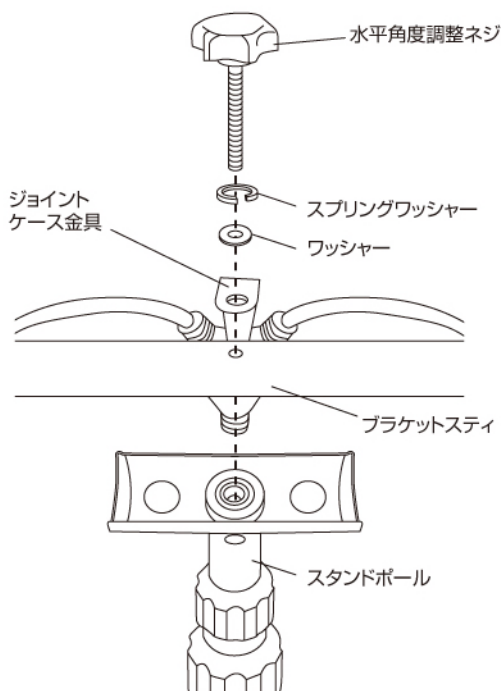

使用前の確認

重要

- 本製品は人が作業を行うときに用いる照明です。それ以外の用途（看板や建物への照射など）には使用しないでください。
- ご自分でランプ交換やメンテナンスができないような使い方はしないでください。
本製品の電源プラグを切断して延長コードをつないだり（接続不良による火災の原因）、本製品を壁などに固定する工事は行わないでください。
- 使用上の誤りおよび改造による故障や、その他損害については一切の責任を負えません。
また、それにとまなう工事やそれに対する工事費用についても一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- 取扱説明書の内容を十分に理解したうえで、正しく安全に使用してください。


警告

- 本製品は人が作業を行うときに用いる照明です。壁や天井などに直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。（火災・故障の原因）

<壁や天井への取り付け>




<看板照射など>

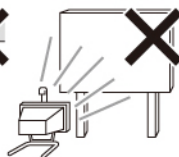

- 投光器を使用するときは、前面に1.5m以上、前面以外の周囲には50cm以上の空間を設けてください。（火災の原因）



- 点灯中・消灯直後の投光器は非常に高温になります。布や紙などで覆ったり、可燃物を近くに置いたりしないでください。（火災の原因）

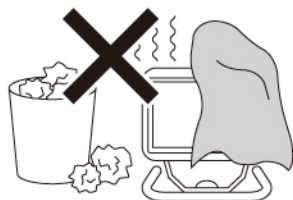

- 使用中の投光器に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮してください。（ヤケドの原因）



※本体形状は製品により異なります。

使い方(続き)


⚠ 警告

- 本製品は完全防水ではありません。水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。
- 屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントへ差し込んでください。また延長コードが必要な場合は、必ず市販されている防雨型延長コードを使用してください。

⚠ 注意

- ハロゲンランプが地面と水平になるように設置してください。ハロゲンランプが左右に許容限度以上に傾くとランプの寿命が短くなります。(傾き許容限度は5°まで)


地面に対して垂直

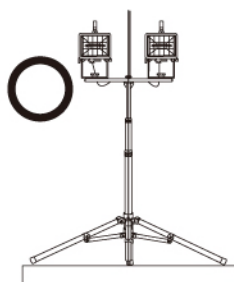

左右の傾きが5°以内



左右の傾きが5°以上

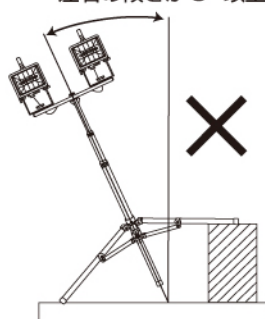

- 点灯中の光源を長時間近くで見つめないでください。
- 落下・転倒防止のため高所や不安定な場所などで使用しないでください。転倒防止のため、ぐらつきがないように角度調整ネジによる固定を確認してください。


スタンドの使用方法

⚠ 注意

- スタンドの脚を開閉する場合は、指を挟まないように十分注意してください。
- スタンドの脚は外寸600mm以上開いて使用してください。
- スタンド・ポールを調整する場合は、スタンドやポールをしっかり手で押さえながら行ってください。

開き方


1. スタンドストッパーネジをゆるめ、使用する目的・場所に合わせてスタンドを開いて調整し、スタンドストッパーネジをしっかり締めてスタンドを固定してください。

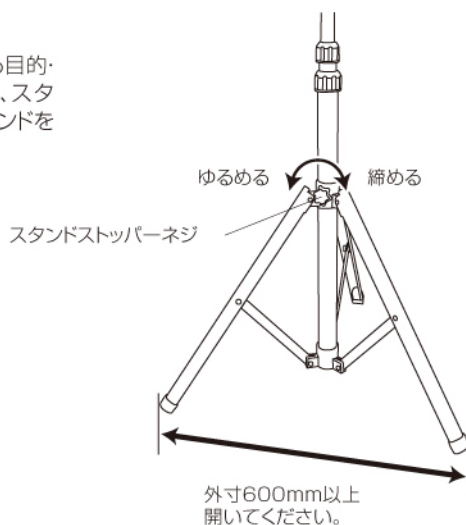

使い方(続き)


閉じ方

1. ポールを縮め、スタンドストッパーネジをゆるめます。

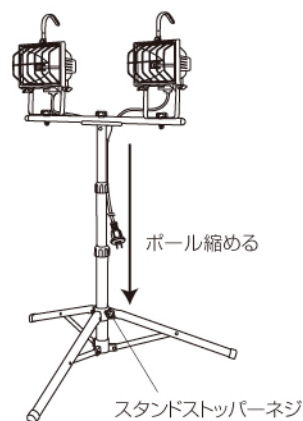

2. スタンドを閉じ、スタンドストッパーネジをスタンドが開かないようにしっかり締めてください。

※収納するときは必ずスタンドストッパーネジを締めてください。


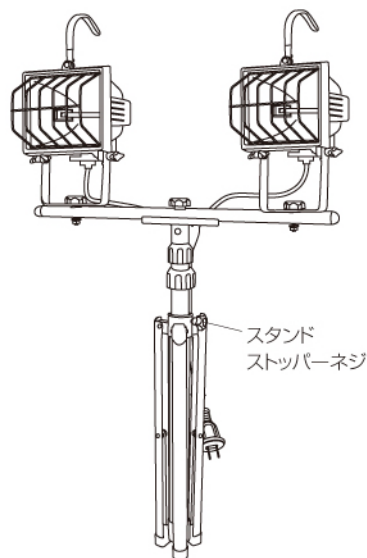


ポールの伸縮方法

⚠ 注意

- ポールに表示してあるライン以上は伸ばさないでください。

- ホルダーキャップをゆるめ、ポールを伸ばします。希望の高さに合わせてホルダーキャップをしっかり締めます。

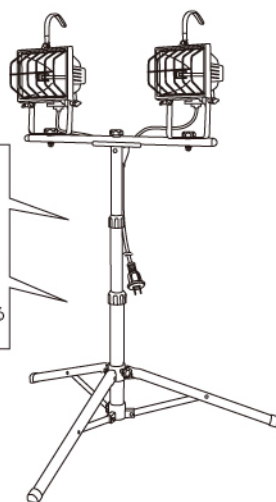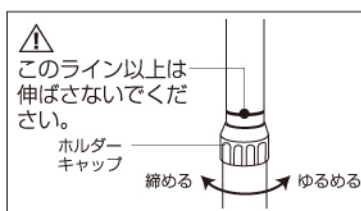


点灯・消灯

⚠ 警告

- 点灯前にランプ端子のくぼみとソケット突起がきちんと接触しているか再度確認してください。接触不良は点灯しなかったり、異常過熱による火災やランプの寿命が短くなる原因となります。

- 本体背面にある電源スイッチを押して、点灯・消灯を行ってください。

スイッチの「ON」側を押すと点灯し、「OFF」側を押すと消灯します。

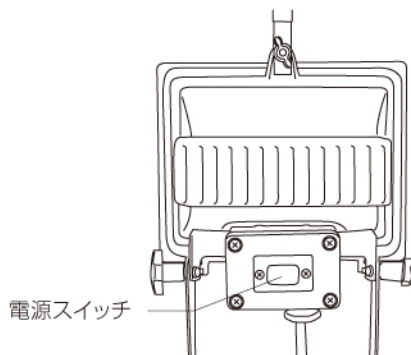

使い方(続き)

投光角度の調整

警告

- 点灯中・消灯直後は非常に高温となっていますので、冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。


傾き角度調整

- 傾き角度調整ネジ(左右)をゆるめることで傾き角度を調整することができます。
(上側約40°まで、下側約20°まで)

上側傾き推奨角度約40°まで


下側傾き推奨角度約20°まで

傾き角度調整ネジ
(左右についています。)

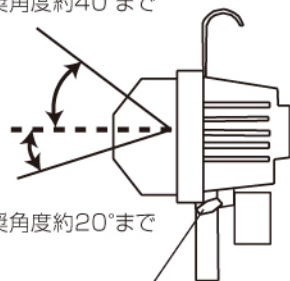

水平角度調整

- 水平角度調整ネジをゆるめることで水平角度を調整することができます。
(左右約30°まで)

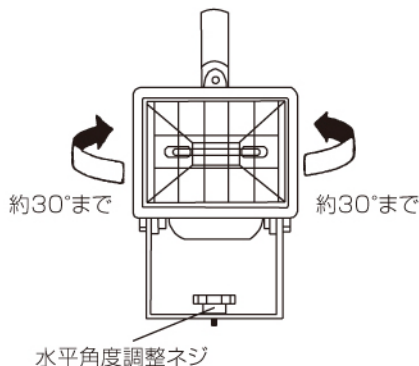

お手入れ

⚠ 警告

- お手入れのときは、必ずスイッチを切り電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 消灯直後は非常に高温となっていますので、冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。
- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、本製品の使用を中止してお買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

保守・点検

各部取付ネジの点検

- 各部取付ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。もしゆるんでいるネジがありましたら、しっかりと締め直してください。

ランプ取付具合の点検

- ハロゲンランプ端子とソケット突起が熱変色(こげ茶色に変色)していないか定期的に点検してください。熱変色していた場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にお申しつけください。

お手入れと保管

清掃

⚠ 注意

- 絶対に本製品を水洗いしないでください。
- 本体のお手入れに、ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(破損・故障の原因)
- 油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 前面ガラスの内側がくもった場合は、フレームカバーを開けて拭き取ってください。

保管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。

MEMO

[illegible]

[illegible]

MEMO

[illegible]

お買い上げの後に

交換用ランプのご紹介

- 本製品をお買い上げの販売店にてお買い求めください。
ご注文のときは、下記の品名・型式・JANコードをお伝えください。

品名	JANコード*
EM ハロゲンランプJタイプ 500W	4907052 629219

お買い上げの後に(続き)

保証書

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	EM ハロゲンワークライト 500Wスタンド式ダブル			お買い上げ日	年 月 日
型式	WLT-290TW	JAN コード	4907052 610156	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
販売店	販売証明書や レシートなどを 添付してください。				

- 1.本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
- 2.保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車載・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 3.本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- 6.この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7.保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

発売元



株式会社 高儀

製品性能・品質・取り扱いに
関するお問い合わせは…

株式会社 高儀
お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00 (土日祭日および弊社の休日を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報等を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。