


リフレクター投光器 共通取扱説明書

この度はお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用に際し、必ずよくお読みのうえ正しくご使用ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

各部の名称

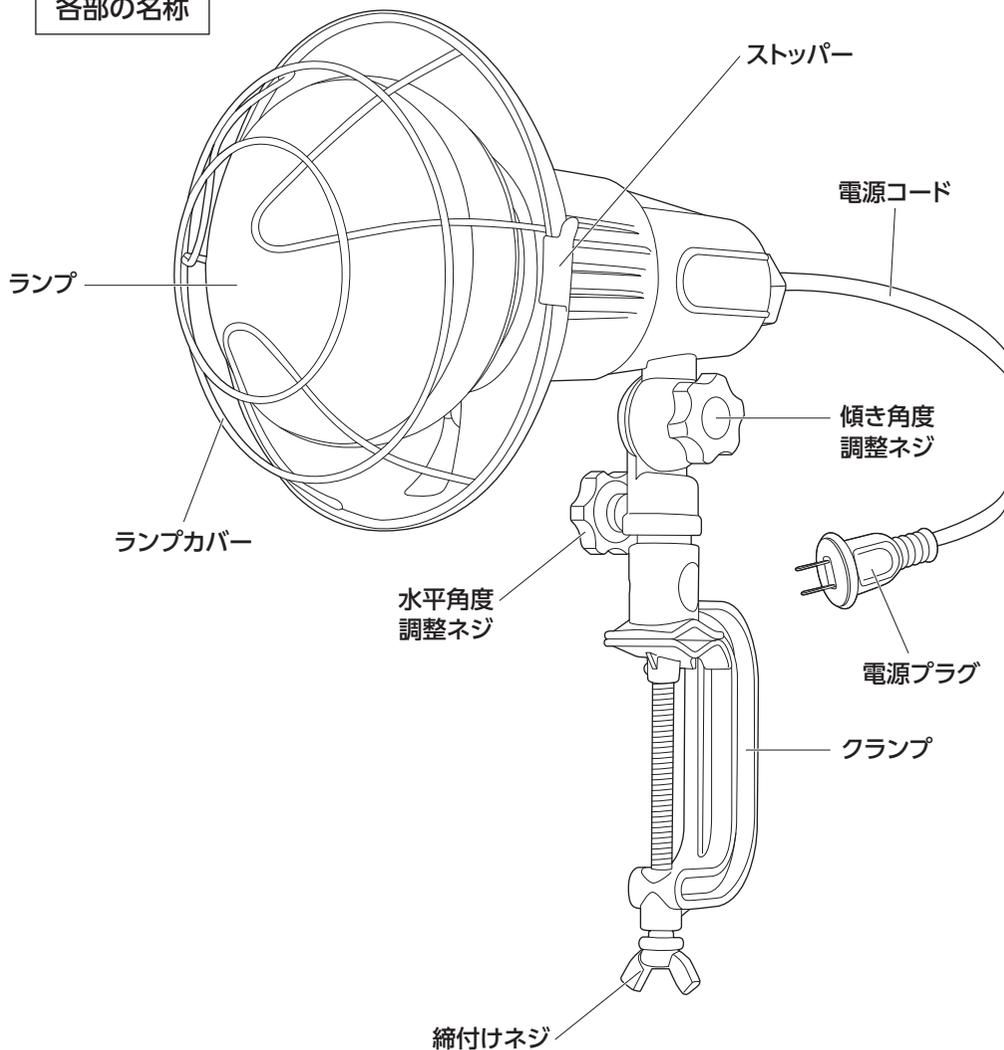

安全にお使いいただくために

- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように「警告」・「注意」の2種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- 「注意」に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

リフレクター投光器を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

警告

- 本製品は完全防水ではありません。水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。
- 非インバーター式の発電機では使用しないでください。(故障の原因)
- 直流電源や仮設電源では使用しないでください。(故障の原因)
- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
- 発電機やエアコンの室外機など異常な振動・衝撃の発生する場所では使用しないでください。
- 必ず本製品に表示されている電圧(家庭用AC100V)で使用してください。100V用の物を200V電源に接続して使用しないでください。(火災・故障の原因)
- 点灯中・消灯直後は本体およびランプが熱くなっています。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。
- 屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントへ差し込んでください。また、延長コードが必要な場合は、必ず市販されている防雨型延長コードを使用してください。
- 電源コードを無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)
- 紙や布で覆ったり可燃物を近くに置かないでください。電源コードがランプカバーにかからないようにしてください。(コード被膜が溶け故障・火災の原因)
- 天井や壁などに直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。(火災の原因)
- 使用中に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮してください。(ヤケドの原因)
- 分解・改造をしないでください。

注意

- 電源電圧は、AC100V±10%(90~110V)の範囲内で使用してください。立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- 延長コードが必要な場合は、定格電流が15A以上のものを使用してください。(最大20mまで)
- 点灯中の光源を長時間近くで見つめないでください。
- 落下・転落防止のため高所や不安定な場所などで使用しないでください。また、ぐらつきがないよう各接続部をよく確認してください。
- 使用中は電源コードを束ねたり、針金などで固定しないでください。(火災・感電の原因)
- ランプはガラス製ですので取り扱いには十分注意してください。
- ランプはソケットへ確実に取り付け、使用することによるゆれがないことを確認してください。取り付けが不十分だと落下や異常過熱・不点灯の原因となります。
- ランプ取り付けのときは必要以上に強い力をかけないでください。電球だけでなくソケットの故障・破損の原因となりますので、適度な力で取り付けてください。
- ランプの交換は必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。
- 各部取付ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。もしゆるんでいるネジがあればしっかりと締め直してください。(部品脱落や落下による故障・ケガの原因)

使用前の確認


重要

- 本製品は人が作業を行うときに用いる照明です。それ以外の用途（看板や建物への照射など）には使用しないでください。
- ご自分でメンテナンスができないような使い方はしないでください。
本製品の電源プラグを切断して延長コードをつないだり（接続不良による火災の原因）、本製品を壁などに固定する工事は行わないでください。
- 使用上の誤りおよび改造による故障や、その他損害については一切の責任を負えません。
また、それともなう工事やそれに対する工事費用についても一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- 取扱説明書の内容を十分に理解したうえで、正しく安全に使用してください。


警告

- 本製品は人が作業を行うときに用いる照明です。壁や天井などに直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。（火災・故障の原因）

<壁や天井への取り付け>

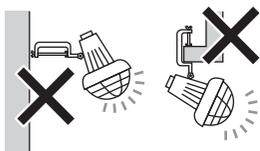


<看板照射など>

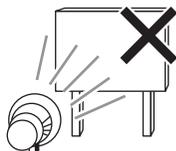


- 本製品を使用するときは、前面に1.5m以上、前面以外の周囲には50cm以上の空間を設けてください。（火災の原因）




- 点灯中・消灯直後の本体およびランプは非常に高温になります。布や紙などで覆ったり、可燃物を近くに置いたりしないでください。（火災の原因）

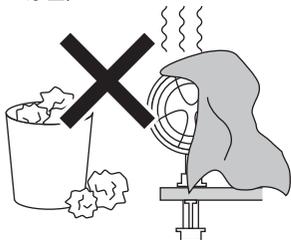

- 使用中に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮してください。（ヤケドの原因）

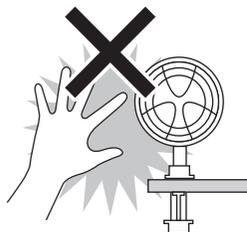

- 屋外では雨水の浸入を防ぐため、正しい取り付け方向で使用してください。（漏電などの原因）

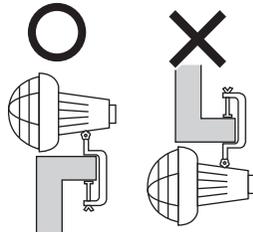



使い方

点灯/消灯

- 電源プラグをコンセントに差し込むと点灯し、電源プラグをコンセントから抜くと消灯します。

ランプの交換方法

1. 本体側面にあるストッパーを開いてください。
2. ランプカバーを外してください。
3. ランプを左に回して外し、新しい物に交換してください。ランプを取り付けた後は必ずランプを手前に軽く引き、再度ランプをしっかりともわしこんでパッキンとの間にすき間がないかを確認してください。
4. ランプカバーを元のように本体に取り付けてください。取り付けるときは、ランプカバーのワイヤーが右図のようにランプ側面の切欠きの間にはまるようにしてください。
5. ストッパーを閉じてランプカバーが外れないことを確認してください。

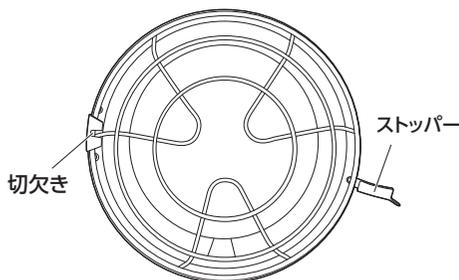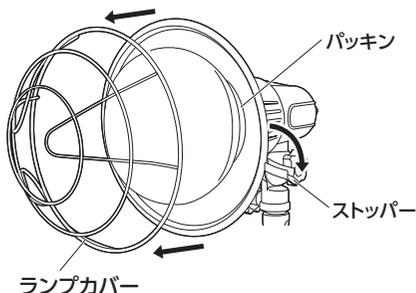

交換用ランプのご紹介

本製品をお買い上げの販売店にてお買い求めください。ご注文のときは下記の品名・型番・JANコードをお伝えください。

必ず取付電球に表示されたボルト・ワット数を確認し、同じ規格のものを使用してください。

品名
リフレクターランプ200W型 110V-200W (口金)E26
型番
IL-200RFA
JANコード
4907052 610200

品名
リフレクターランプ300W型 110V-300W (口金)E39
型番
IL-300RFA
JANコード
4907052 610217

品名
リフレクターランプ500W型 110V-500W (口金)E39
型番
IL-500RFA
JANコード
4907052 610224

設置について

⚠ 注意


- 万一落下しても、事故の起こらない場所に設置してください。
- 落下・転倒防止のため高所や不安定な場所などで使用しないでください。転倒防止のため、ぐらつきがないように角度調整ネジによる固定を確認してください。
- 締め付けがゆるい場合、外れる原因になります。しっかり締め付けてください。
- 不安定な場合はひもなどで固定してください。(落下によるケガ・故障の原因)

締め付けネジを回してしっかりと固定してください。
丸棒に設置する場合は滑り止めのため、クランプがあたる所に市販のビニールテープを巻きつけてください。

クランプの取り付け可能範囲について


角材

※製品により可能範囲が異なります。

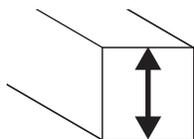


(200W型)約10~45mm
(300W型・500W型)約10~90mm

丸棒 (単管)

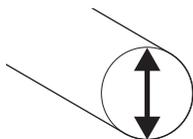


約φ25~48mm

※クランプの取り付け可能範囲は形状により異なります。
数値はあくまで目安ですので設置後に必ず確実に固定されていること、落下の危険がないことを確認してください。

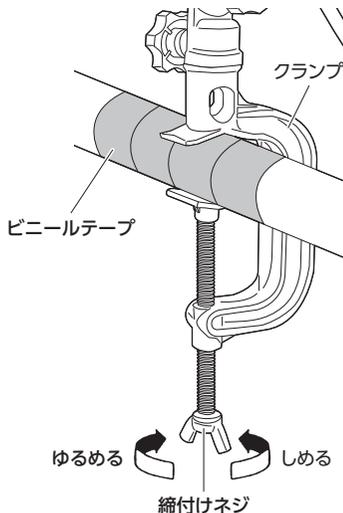

角度の調整

- 水平角度調整ネジを回すことでランプ部の角度を左右に、傾き角度調整ネジを回すことでランプ部の角度を上下に調整できます。

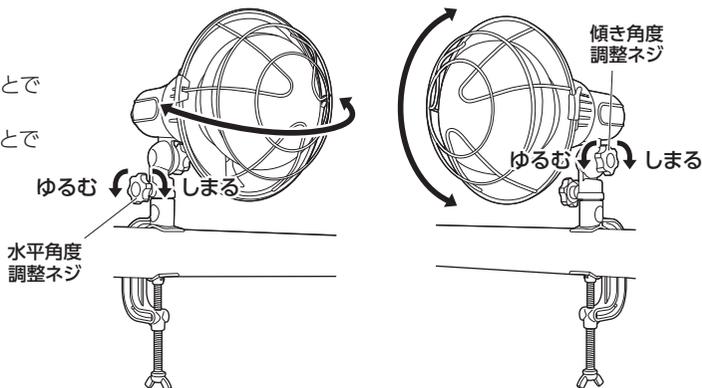

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※ 修理 (見積り含む)・部品購入は、お買い上げの販売店またはホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日祝日および弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。