


EARTH MAN[®]

アースマンシリーズ

3.6V 充電式

タッカー&ホチキス DTK-36LiA

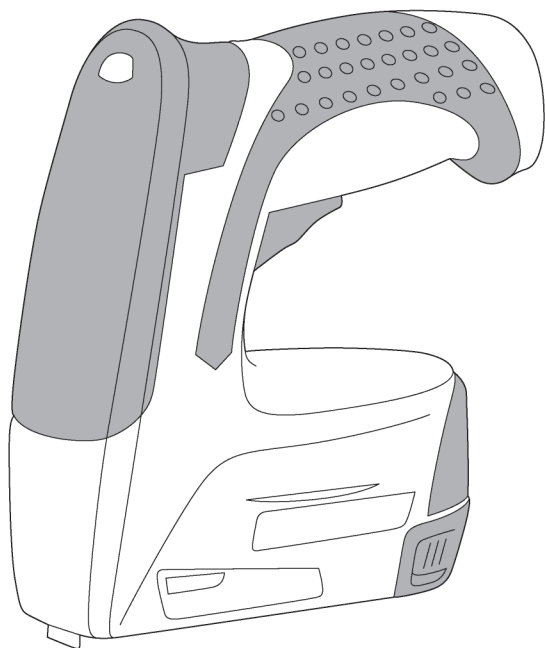

お客様へ

●本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために

充電工具を安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 9

用途

各部の名称・セット内容

仕様

使用前の準備 11

充電方法

ステープル・T型ネイルの装填

使い方 15

作業方法

お手入れ 18

お手入れと保管

故障かな?と思ったら 20

お買い上げの後に 22

別売品のご紹介

保証書

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

充電工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「内蔵バッテリー」を含みます。

警告

1. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。

- 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。非再充電形バッテリーは絶対に再充電しないでください。
- 指定したバッテリー以外は専用充電器で充電しないでください。(火災・破裂の原因)

2. 正しく充電してください。

- 充電器は必ず家庭用AC100V 50/60Hz電源で使用してください。発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。
- 取扱説明書に記載された充電温度範囲外で充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な所・雨中・粉じん・ゴミなどが多い所・異常な振動または衝撃が発生する所では充電しないでください。
- 換気の良い所で充電してください。
- 充電中に充電器・バッテリーを布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 充電するときは充電器とバッテリーの⊕⊖の方向を間違えずに取り付けてください。(火災・故障の原因)

- 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
- 充電中「焦げ臭い」「煙が出る」などの不具合が発生しましたら、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて充電器の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。

または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

3.バッテリーの端子間をショートさせないでください。

- バッテリーと金属を工具箱や釘袋などに一緒にして保管しないでください。(火災・破裂の原因)
- 釘などが充電プラグ差込口に入り込むとショートする恐れがありますので、注意してください。(火災・破裂・発煙の原因)

4.バッテリー・充電器を火中・水中に入れないでください。(破裂・ケガの原因)

5.バッテリーの液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

6.使用できる時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

7.作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
- また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

8.作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。また、充電もしないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた所や湿気の多い所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

9.作業員以外を近づけないでください。

- 特にお子様は作業場や本製品に近づけないでください。

10.作業に適した服装で作業してください。

- 作業をするときは保護メガネを着用してください。
- 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。
だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- 軍手など巻き込まれる恐れのある素材の手袋は着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)など防音保護具を着用してください。

お使いになる前に(続き)

11. 損傷した部品がないか確認してください。

- 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆりみ・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音などがいないことを確認してから使用してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

12. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
- また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)

13. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

14. 作業に合った充電工具を使用してください。

- 小型の充電工具やアタッチメントは大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。

15. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、充電工具の能力に合わせて作業してください。
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

16. 感電に注意してください。

- 濡れた手での取り扱いや充電器の電源プラグの抜き差しはしないでください。
- (感電の原因)

17. 通気孔をふさがないでください。

- 通気孔は本体や充電器を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災・故障の原因)

18. 充電器などのコードの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず充電器の電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因) 破損したときはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- コンセントから充電器の電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグやアダプターを持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)
- 作業員以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器を設置することをお勧めします。

19.不意な始動はさけてください。

- 充電工具を移動する場合や付属品を交換するときは、スイッチに指をかけないでください。(ケガの原因)

20.材料側を動かして加工する場合を除き、加工物はしっかりと固定してください。

- 加工物・対象物は必要に応じてクランプや万力などで固定してください。手で加工物を保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。

21.本体作動部には触れないでください。

- 作動中回転部やその付近に手や身体、顔を近付けないでください。(ケガの原因)

22.油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況などに十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

23.ヤケドに注意してください。

- 使用直後は、本体(モーター)や加工物が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

24.定期的に点検してください。

- 充電器の電源プラグや充電工具本体・充電器の通気孔にほこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

25.使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。
- 充電工具本体やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

26.分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

27.ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時はただちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やケガの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注 意

1.延長コードを使用する場合

- 屋外で充電する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 使用する延長コードの取扱説明書・注意事項などをよく読み、正しく使用してください。

2.騒音に注意してください。

- 法令および各都道府県などの条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

3.作業後の加工物に注意してください。

- 作業直後の加工物は熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないでください。(ヤケドの原因)
- 作業後の加工物には、かえりができていることがありますので注意してください。(ケガの原因)

4.こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

5.その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のあたる場所・高温になる場所には放置・保管しないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

本製品を安全にお使いいただくために

警告

- 1.取扱説明書に記載されている用途以上の作業には使用しないでください。
- 2.指定の充電アダプター以外は使用しないでください。
- 3.スイッチ引金に指をかけたまま、移動、手渡し、ステープル・T型ネイルの装填などはしないでください。
 - 誤って発射したり、事故の原因となります。
- 4.使用中は本体に顔を近づけないでください(ケガの原因)
- 5.使用中は射出口を絶対に人体に向けないでください。
 - 誤って発射した場合に重大な事故につながります。
- 6.使用中は加工物の裏側に手を置かないでください。
- 7.壁などの両側から同時に作業しないでください。
 - ステープル・T型ネイルが突き抜けたり、それたりするとケガの原因となります。
- 8.射出口を加工物に対して正しく押しあててください。
 - 射出口が確実にあたっていないと、跳ね返るなど事故の原因となります。
- 9.詰まったステープル・T型ネイルを取り除くときは、スイッチ引金を引かないでください(ケガの原因)
- 10.電気配線を固定するためには使用しないでください(感電・発火の原因)
- 11.屋根など高所作業には使用しないでください。
- 12.壁板や天井板の貼り付けには使用しないでください(事故の原因)
- 13.作業前に必ず埋設物がないことを十分確認してください。
 - 作業中、埋設物(電線管・水道管・ガス管など)への接触による感電および穴あけによる水漏れ・ガス漏れなどの恐れがあります。
- 14.使用中は充電工具本体を確実に保持してください。

お使いになる前に(続き)

15.加工物はクランプ・バイスなどでしっかりと固定してください。

- 不安定なまま作業するとケガの原因となります。

16.充電している状態で使用しないでください。(事故・故障の原因)

17.火災の恐れがあります。次のことを守ってください。

- 段ボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニール袋などの燃えやすい物の上では充電しないでください。
- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

⚠ 注 意

1. 本製品は家庭用です。建築作業など精度が必要な作業には使用しないでください。
2. ステープル・T型ネイルは取扱説明書に従って正しく装填してください。
3. 指定のステープル・T型ネイルを必ず使用してください。
 - 指定されたステープル・T型ネイル以外の物や変形したステープル・T型ネイルは絶対に使用しないでください。(事故、故障、ステープル・T型ネイル詰まりの原因)
4. 加工する対象物の中に異物(釘や鉄筋など)がないことを十分確認してください。
5. 一度打ったステープル・T型ネイルの上に再度ステープル・T型ネイルは打たないでください。
6. フル充電の状態のバッテリーをさらに充電しないでください。
7. 充電アダプターおよびバッテリーが熱を持ったままでは正常に充電できません。
 - 充電する前に、必ずバッテリー・充電アダプターが十分冷めていることを確認してください。
 - 1台の充電アダプターで複数の充電を続けて行う場合、必ず30分以上間隔をあけてください。
 - 使用直後のバッテリーは過熱状態になっていますので、充電する前に必ず十分な冷却時間を設けてください。
8. 常温(5～40℃)で使用してください。
9. 保管するときは、専用の収納袋に入れて保管してください。

◇ 注

1. 充電アダプター・バッテリーについて
 - 充電中、本体や充電アダプターはある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
 - 新品の状態や長期間充電されていなかったバッテリーはフル充電できない場合があります。その場合、2～3回充放電を繰り返すと本来の能力を発揮します。
2. 本製品は誤発射防止のため、スイッチ引金を引いたままの連続打ちはできません。打ち込み後は一旦、加工物から本体を離してください。

本製品について

用 途

◆紙・布・革・断熱材・防湿シートなど木材への止め作業に

※相手材の硬さや形状によっては、打てない場合もありますので試し打ちをして確認のうえで使用してください。

各部の名称・セット内容


要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか


万一、不具合な点がありましたら、お買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

本体

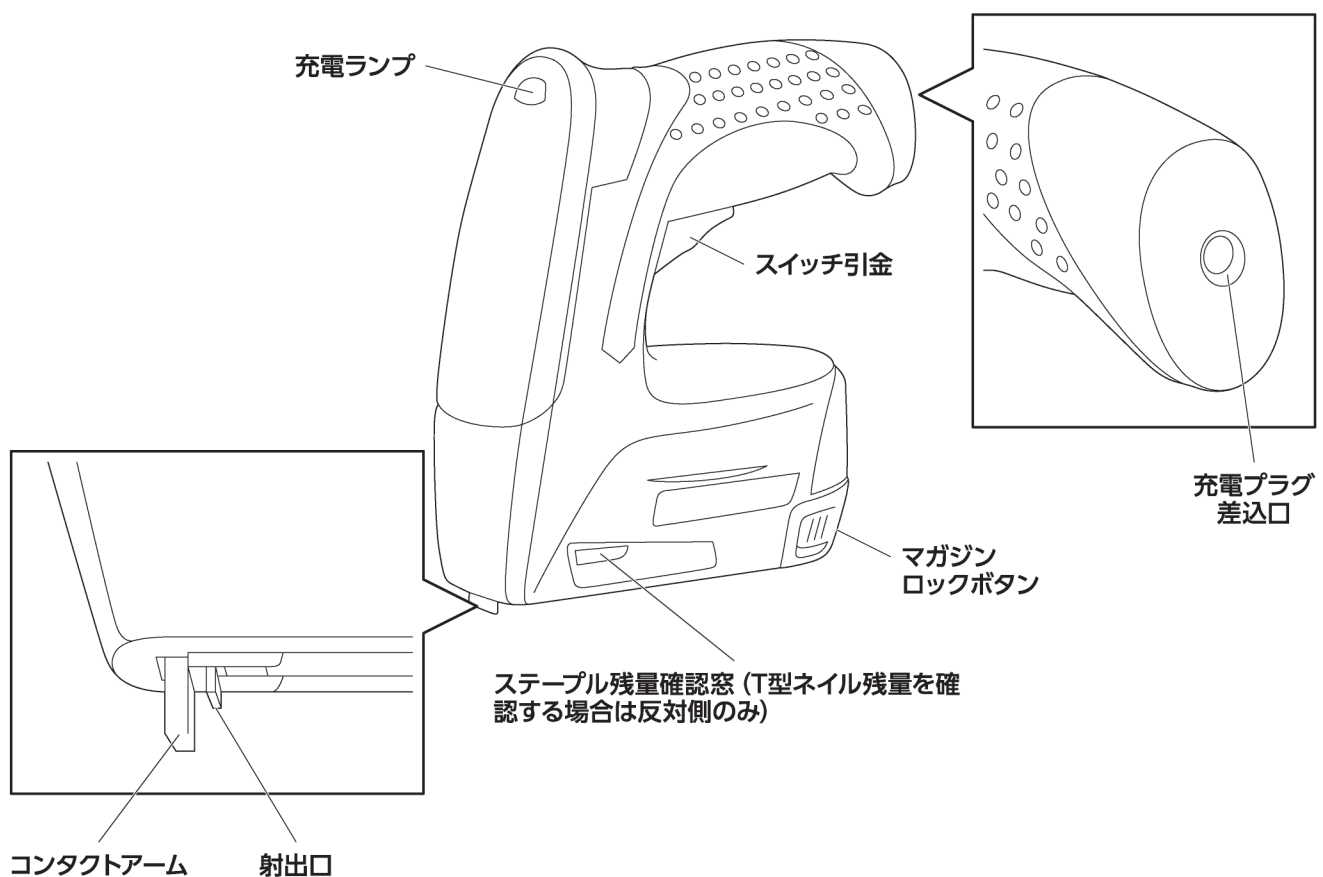


タッカー&ホチキス本体×1

付属品

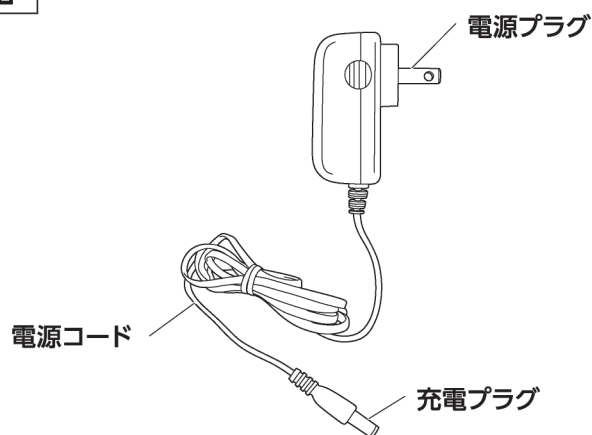

充電アダプター×1

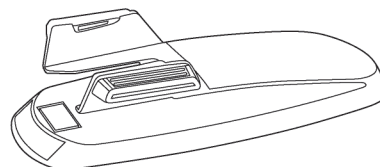


ホチキスアダプター×1



ステープル (11.4×10mm)
×1000



T型ネイル (10mm)
×1000

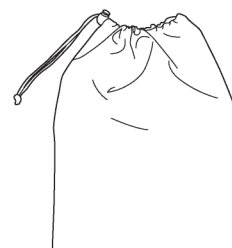

収納袋×1

仕様

●本体 DTK-36LiA

モーター電圧	DC3.6V	使用T型ネイル長さ	10mm
充電時間	最大約3時間 (空→フル充電) ^{※1}	ステープル装填数	100本まで
フル充電1回あたりの最大打ち込み数	約1000回 ^{※2}	T型ネイル装填数	50本まで
使用ステープル幅	11.4mm	本体サイズ	約長さ160×幅50×高さ157(mm)
使用ステープル長さ	6/8/10mm	質量	約0.7kg

●内蔵バッテリー

電池種類	リチウムイオン電池
電圧	3.7V
容量	1.5Ah

※1 気温・バッテリー残量によって充電時間が変化します。 ※充電完了時、点滅していた充電ランプは点灯します。

※2 数値は目安です。対象物の硬さまたは使用状況によって、最大打ち込み本数が変化します。

※本製品は専用充電アダプター (BC-3607) 以外使用できません。

●充電アダプター BC-3607

電圧	AC100V	消費電力	5.5W	出力電流値	0.5A
周波数	50/60Hz	出力電圧	DC5.5V	コード長	約1.5m

※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

使用前の準備

充電方法

⚠ 警告


- 必ずこの取扱説明書を全てお読みになり、正しくお使いください。
- 必ず専用の充電アダプターを使用してください。また、充電アダプターの使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
- 充電アダプターの電源コードは無理な力・熱・油などで損傷することがないように注意してください。
- 温度が10℃未満、または35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

⚠ 注意

- お買い上げ時は、バッテリーは十分に充電されていない場合があります。(スイッチを操作すると作動する恐れがありますので注意してください。) 使用前に充電アダプターで正しく充電してから使用してください。
- 充電アダプターの端子部分にゴミづまりがある場合は、取り除いてください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
- 新品や長期間充電されなかったバッテリーは、電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合は2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
- 充電中、本体や充電アダプターはある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
- フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。

充電方法


1. 充電アダプターの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。
2. 充電アダプターをコンセントに差し込みます。充電ランプが点灯することを確認してください。
※充電電池が高温(約50℃以上)になると充電中であっても強制終了して充電ランプは消灯します。30分以上冷ましてから再度充電してください。
3. 充電が完了すると、充電ランプが点灯します。充電アダプターをコンセントから抜いてください。

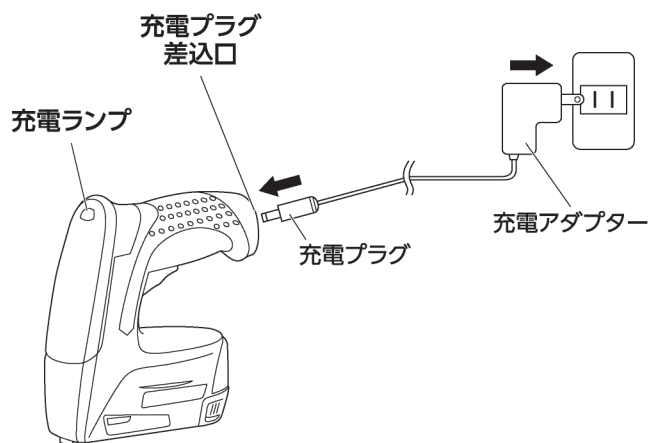

充電中のランプ表示

表示	状態
点灯(赤)	充電中
点灯(緑)	充電完了

充電ランプ

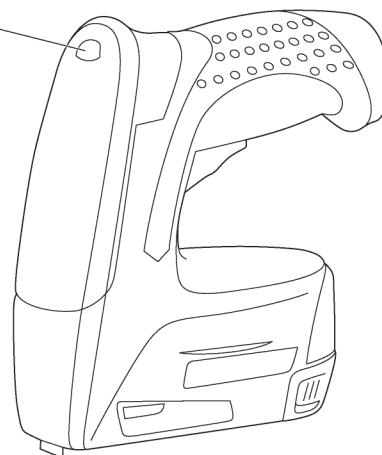

⚠ 注意

ランプが点灯しない場合

- バッテリーがフル充電されています。
- バッテリーが熱を持っているため、充電できません。室温が25℃以下の風通しの良い場所で1時間以上冷ましてください。
- バッテリー内部の温度が下がらないと充電が開始されません。

充電時間が短すぎる場合

- 充電時間が規定時間(約3時間)に大きく満たない時間で終了してしまう場合、充電異常になっている恐れがあります。バッテリーや充電アダプターを十分に冷ましたうえで再度充電を行ってください。それでもフル充電出来ない場合は、バッテリーもしくは充電アダプターの故障が考えられます。

充電時間が長すぎる場合

- 充電時間が約3時間を著しく超えても、充電が完了しない場合はバッテリーもしくは充電アダプターの故障が考えられます。ただちに使用を中止してください。

充電異常が復旧しない場合または、バッテリーおよび充電アダプターの故障が考えられる場合は、ただちに充電アダプターの電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止して、お買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

使用中のランプ表示

- 打ち込んだときにバッテリー残量をランプ色で表示します。

表示	状態
点灯(緑)	バッテリー残量が十分
点灯(赤)	バッテリー残量が少ない。 充電が必要です。

※スイッチ引金から指を離すとランプは消えます

使用前の準備(続き)

ステープル・T型ネイルの装填

⚠ 警告

- スイッチ引金に指をかけたまま、ステープル・T型ネイルの装填をしないでください。誤って発射したり、事故の原因となります。


⚠ 注意

- 指定のステープル・T型ネイルを必ず使用してください。指定されたステープル・T型ネイル以外の物や変形したステープル・T型ネイルは絶対に使用しないでください。(事故・故障・ステープル・T型ネイル詰まりの原因)
- ステープル・T型ネイルは5本以上連結されたものを使用してください。また、連結の少ない物を複数装填しようとするともステープル・T型ネイル詰まりの原因となります。
- 長さの違うステープル・T型ネイルを同時に装填しないでください。
- ステープル・T型ネイルを過剰に装填しないでください。(故障の原因)
- ステープル・T型ネイルは長時間外気や直射日光などにさらさないでください。(サビ・連結部の不具合などの原因)
- ステープルとT型ネイルを同時に装填しないでください。

本製品はP.10仕様に記載してあるサイズのステープル・T型ネイルが使用できます。

ステープルを装填する場合


1. 本体の裏面を上に向けてください。
 2. マガジンロックボタンの両側を同時に押しながら①、マガジンベースを後方に引き出してください。(②)
 3. ステープルの足先を上に向けてマガジン内に入れてください。(③)
 4. マガジンベースを前方にスライドさせて閉じてください。
- ※このとき指を挟まないように注意してください。「カチッ」と音がするまで前方にスライドさせてください。

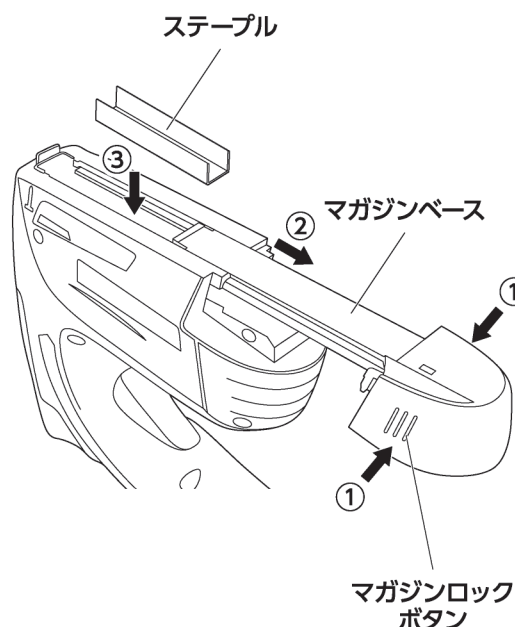

T型ネイルを装填する場合

注

T型ネイル(10mm)で固定できる木材の厚みは最大3mmです。3mmを超える木材に使用した場合、しっかりと固定できないことがありますので注意してください。

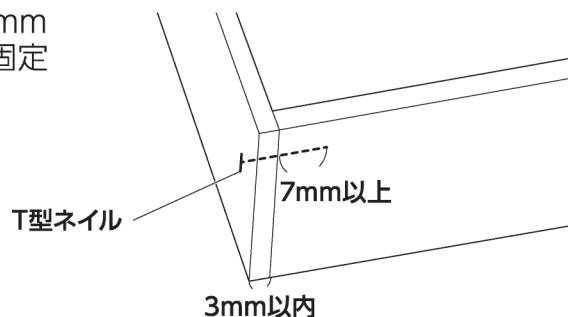


1. 本体の裏面を上に向けてください。
2. マガジンロックボタンの両側を同時に押しながら①、マガジンベースを後方に引き出してください。②

3. T型ネイルの足先を上に向けてマガジン内に入れてください。③ T型ネイルは本体の ↓ マークがある側面側に入れてください。


※このとき本体を少し傾け、T型ネイルがマガジン内で ↓ マーク側に立てかけるようにしてください。

4. マガジンベースを前方にスライドさせて閉じてください。

※このとき指を挟まないように注意してください。「カチッ」と音がするまで前方にスライドさせてください。

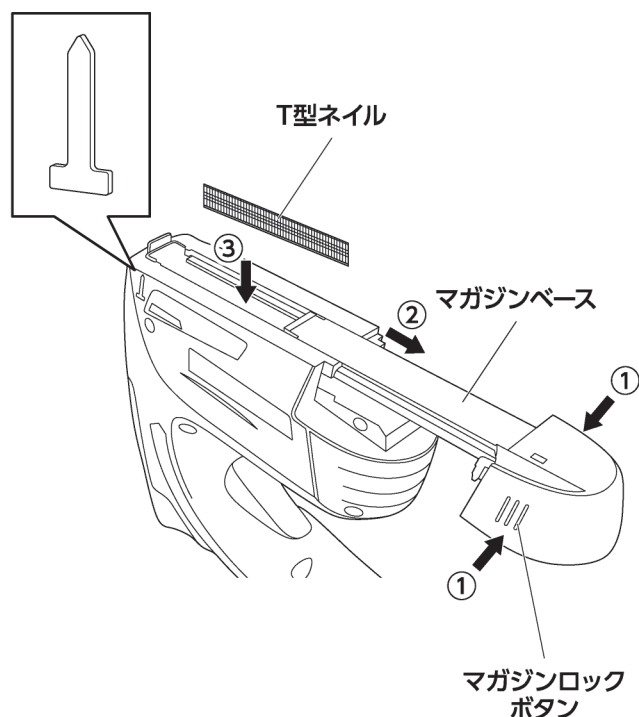

使い
方

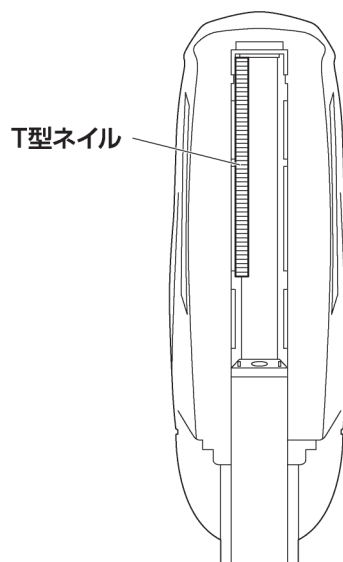

<真上から見た図>

使い方

作業方法

警告

- 射出口を人体に向けないでください。
- 射出口付近に触れないでください。
- 打つとき以外はスイッチ引金に触れないでください。
- 電気配線を固定するためには使用しないでください(感電・発火の原因)
- 壁板や天井板の貼り付けには使用しないでください(事故の原因)
- 1度打ったステープル・T型ネイルの上に再度ステープル・T型ネイルは打たないでください。
- 屋根など高所作業には使用しないでください。

注意

- 空打ちしないでください。ステープル・T型ネイルを装填しない状態で空打ちをくり返し行くと、本体の寿命低下の原因になります。
- ステープル・T型ネイルが詰まった場合はスイッチ引金から指を離し、詰まったステープル・T型ネイルを取り除いてください。


注

- 本製品はコンタクトアームを押し込まないとスイッチ引金を引いてもステープル・T型ネイルが打ち込めなくなっています。誤発射などによる事故を防ぐための安全装置ですので絶対に改造しないでください。
- 使用前に必ず試し打ちをしてください。対象物の硬さ・打ち込み位置によっては、対象物が損傷する場合があります。
- 本製品は誤発射防止のため、スイッチ引金を引いたままの連続打ちはできません。打ち込み後は一旦、加工物から本体を離してください。
- コンタクトアームの押し込みが不十分な場合、打ち損じることがあります。

ステープル・T型ネイルの打ち方

- 1.コンタクトアームを垂直に加工物に押しあててください。(①)
- 2.片方の手で本体上部を押さえながらスイッチ引金を引いてください。(②)

※コンタクトアームが浮かないように、しっかりと本体を押さえながらスイッチ引金を引いてください。

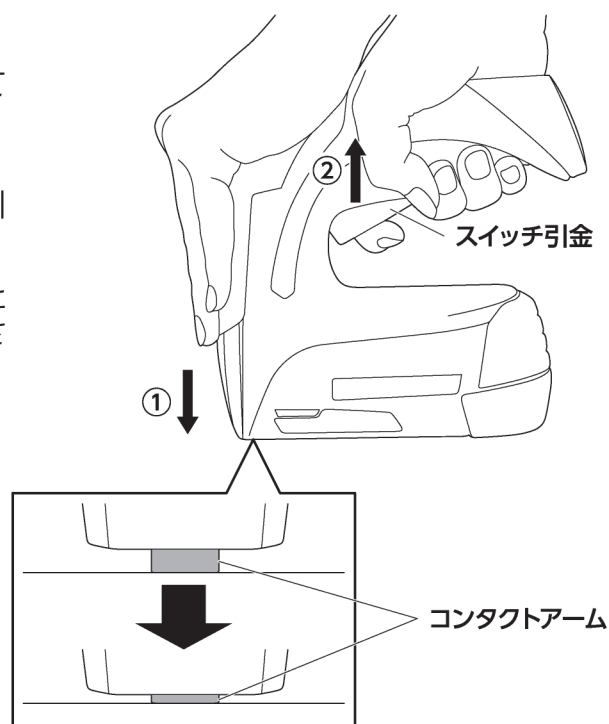


ステープル・T型ネイル残量の確認



●残量が少なくなると、ステープル・T型ネイルがきちんと打ち込めなくなる場合があります。

- ステープル・T型ネイルの残量をステープル残量確認窓から確認することができます。(ステープルは左右どちら側からでも確認することができますが、T型ネイルはTマークがある側面からしか確認できません)

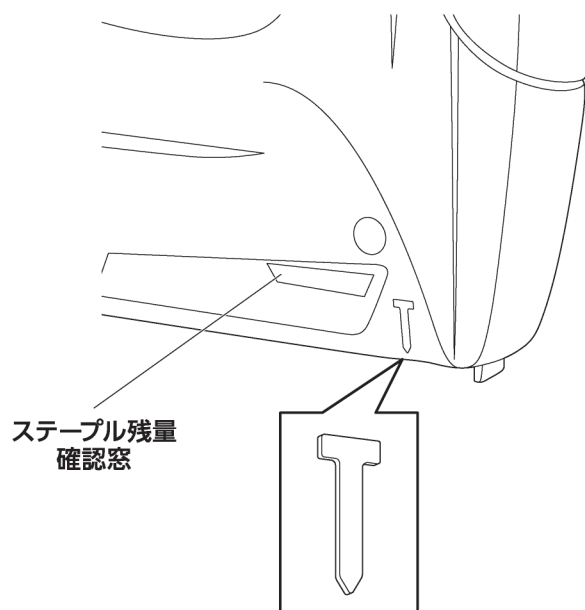

使い方(続き)

ホチキスアダプターを使用する場合


●ホチキスアダプターを使用することで最大50枚までの紙を綴じることができます。

A4コピー用紙を綴じる場合


ステープルの長さ	枚数
6mm	2～20 枚
8mm	10～40 枚
10mm	20～50 枚

1. 綴じる枚数に適したステープルをマガジンにセットしてください。(P.13 参照)
2. ホチキスアダプターの凸部をステープル残量確認窓の一方に差し込み、続けてもう一方を差し込んでください。

※T型ネイルは使用できません。

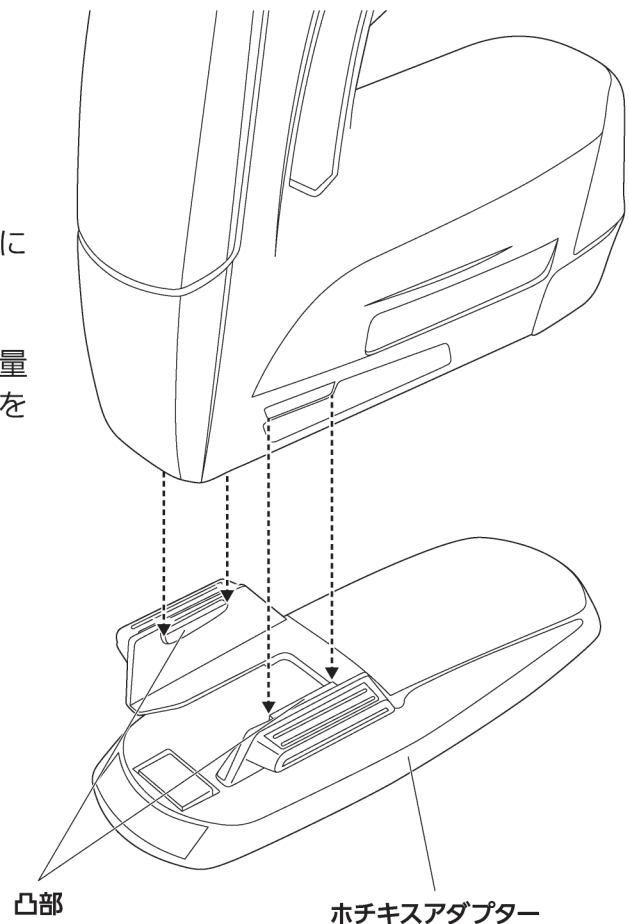

3. ホチキスアダプターに紙を挟み、綴じたい位置にコンタクトアームを合わせてください。
4. P.16「ステープル・T型ネイルの打ち方」を参照しながら紙を綴じてください。

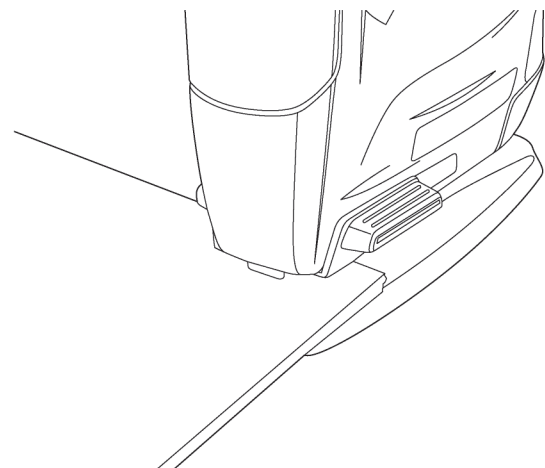

お手入れ

お手入れと保管

⚠ 警告

- 故障・異常時はただちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

内蔵バッテリーについて

⚠ 注意

- 本体を、温度が50℃以上に上がる可能性がある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。(故障・バッテリー劣化の原因)
- 目安として約300回の充放電ができますが、使用頻度・使用方法・保管状況によってはバッテリー寿命が短くなる場合があります。
- 長時間使用しない場合は、フル充電を行ってから保管してください。
バッテリー残量が少ない状態で保管すると、バッテリーの性能が低下する場合があります。
- フル充電を行っても能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーの寿命ですので、使用しないでください。
- バッテリーの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
- フル充電したバッテリーを再度充電しないでください。バッテリーが過充電され、寿命を短くします。
- 充電は10～35℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーは、十分に冷やしてから充電してください。
- 蓄電能力維持のため、3ヶ月に1度はフル充電を行ってください。

不要になった本体(内蔵バッテリー)は、環境保護のため一般のゴミと一緒に捨てずに、最寄のリサイクル協力店(リサイクル表示のある販売店)までお持ちください。



Li-ion

各種ネジの点検

- 各部取付ネジなどでゆるんでいる所がないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいる所があれば締め直してください。

お手入れ(続き)

本体お手入れ

- 使用後は本体の汚れやほこりをきれいに取り除いてください。
- 本体のお手入れには、ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- マガジン内は定期的に清掃してください。マガジンベースを後方に引き出し、マガジン内にたまったゴミを取り除いてください。

保 管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しのよい・乾燥した・お子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。

故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
スイッチ引金を引いても打ち込めない	・ステープル・T型ネイルが入っていない	・ステープル・T型ネイルを装填してください。
	・コンタクトアームがしっかりと押しあてられていない	・コンタクトアームをしっかりと押しあててからスイッチ引金を引いてください。
	・ステープル・T型ネイルが詰まっている	・マガジン内に詰まっているステープル・T型ネイルを取り除いてください。
	・内蔵バッテリーの充電がなくなっている	・充電してください。
	・ステープル・T型ネイルの残量が少なくなっている	・ステープル・T型ネイルをマガジンに補充してください。
ステープル・T型ネイルを打ち損じる、または曲がる	・コンタクトアームがしっかりと押しあてられていない	・コンタクトアームをしっかりと押しあててからスイッチ引金を引いてください。
	・ステープル・T型ネイルが詰まっている	・マガジン内に詰まっているステープル・T型ネイルを取り除いてください。
	・対象物が硬すぎる	・木材でも木の節など硬い部分や硬い物には適正に打ち込めない場合があります。対象物の硬さ、打ち込む位置、ステープル・T型ネイルの長さを考慮して使用してください。
充電しても動かない	・バッテリーの劣化	・お買い上げの販売店へバッテリー交換修理をお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談し、修理に出してください。


※いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買い上げの販売店または(株)高儀までご相談ください。


MEMO


お買い上げの後に


別売品のご紹介


●充電アダプター・替ステープル・T型ネイルのお取り扱いにつきましては、本製品ご購入の販売店にてお買い求め・ご注文をお願いします。ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

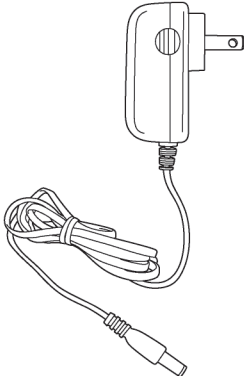品名	3.6V専用 充電アダプター
型式	BC-3607
JANコード	4907052 632097
	

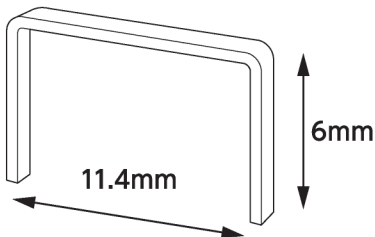品名	電動タッカー用ステープル1000本入 6mm
型式	DTKS-6
JANコード	4907052 632103
	

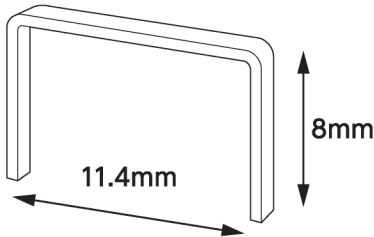品名	電動タッカー用ステープル1000本入 8mm
型式	DTKS-8
JANコード	4907052 632110
	

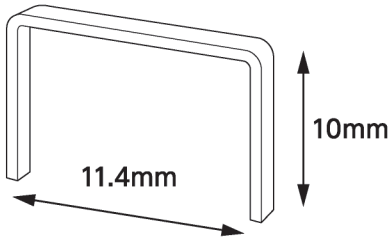品名	電動タッカー用ステープル1000本入 10mm
型式	DTKS-10
JANコード	4907052 632127
	

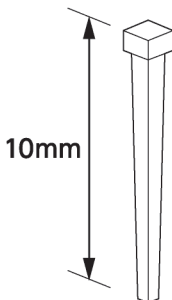品名	電動タッカー用T型ネイル1000本入 10mm
型式	DTKT-10
JANコード	4907052 632158
	

お買い上げの後に(続き)

保証書

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	EM 3.6V充電式タッカー&ホチキス			お買い上げ日	年 月 日
型式	DTK-36LiA	JAN コード	4907052 632073	保証期間	お買い上げ日より6ヶ月
販売店	販売証明書や レシートなどを 添付してください。				

1. 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 業務用およびそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

保証規定

発売元  株式会社 高儀

製品性能・品質・取り扱いに
関するお問い合わせは…

株式会社 高儀
お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00(土日祝日および弊社休日を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。