

EARTH MAN® カラビナ付きモバイルバッテリー ライト付き ブラック/オリーブ

型式:(ブラック)MB-50CLiBK / (オリーブ)MB-50CLiOL

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。



危険

重大な事故になります。



警告

重大な事故の原因となります。



注意

けがや器具損傷の原因となります。



特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。


LINE登録で便利な機能が使える!

- ・スマートフォンで取扱説明書が読める
- ・使い方の動画が見れる
- ・商品の詳細が確認できる

LINE登録はコチラ!





高儀LINE公式アカウント @974jipyk

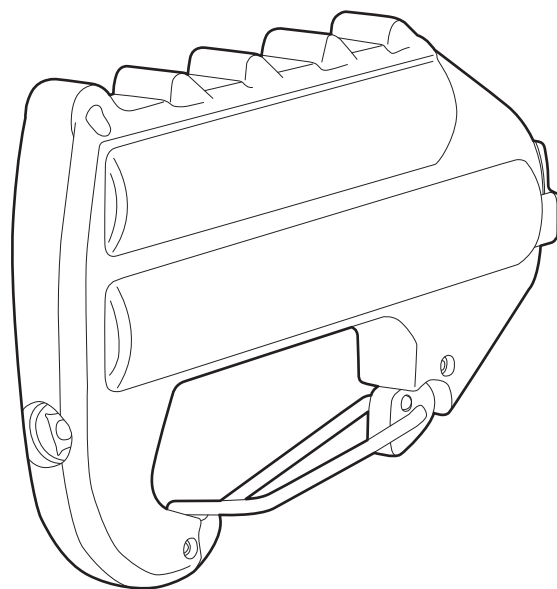

安全上のお知らせ

- バッテリーを使い切った後は、目安として30分以上本体を休ませてください。
- LEDライトを直視したり、人や動物に向けて照射しないでください。
- 接続する携帯電話やUSB機器により、充電量や使用可能時間は変動します。
- 加熱機器などの大きな電流が流れる物には使用しないでください。

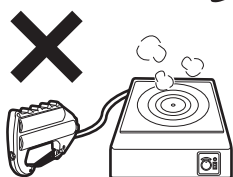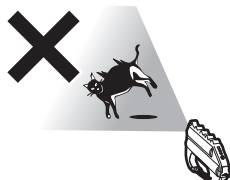

USB機器の電源に。



株式会社 高儀

用 途

USB出力が付いており、USB機器の電源として使用することができます。

また、LEDライト搭載で簡易的な照明としても使用できます。

1回の充電で約24時間連続点灯することが可能です。

カラビナ形状で衣服のベルトループなどに取り付けて充電することが可能です。


※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

※バッテリーをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)


※数値は目安です。使用状況・条件により異なります。

各部の名称・セット内容

本 体

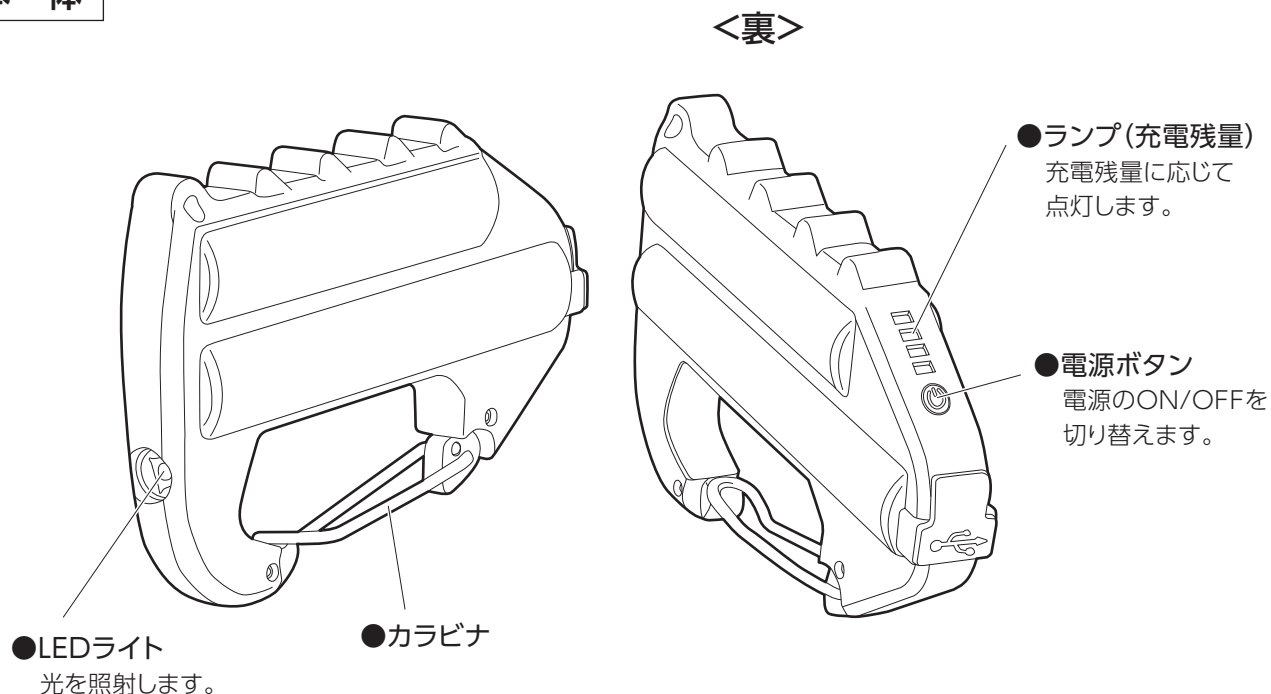

付属品

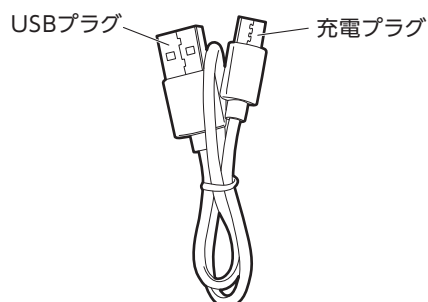

- USBケーブル(Type-C) ×1
本体とACアダプターをつないで充電します。

ご使用になる前に


⚠ 危険 重大な事故になります。

1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。



⚠ 警告 重大な事故の原因となります。

- 火中・水中に入れないこと。
- 雨や水に濡らさないこと。
- 高温となる環境で充電や保管をしないこと。
例:直射日光が当たる場所や車中

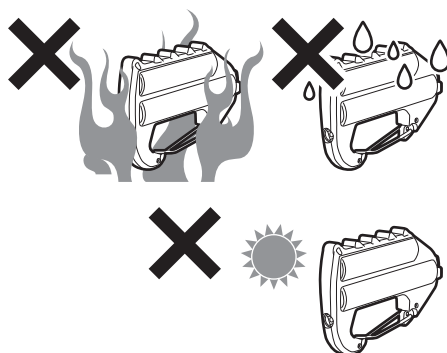

⚠ 注意 けがや器具損傷の原因となります。

- 点灯させたまま放置・保管しないこと。
- 煙が出たり異臭を感じた場合は使用を中止すること。

使用前の準備

充電方法


⚠ 注意

- 充電する前に必ず本体が十分冷めていることを確認してください。
- フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。
- ほこりの多い場所で充電しないでください。




- 充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
- 充電するとき以外は、本体の充電プラグ差込口のキャップを必ずしっかりと閉めてください。
- 充電中、本体はある程度熱を持ちますが、故障ではありません。

1. 本体のキャップを外し(①)、充電プラグ差込口にUSBケーブルの充電プラグを差し込みます(②)。

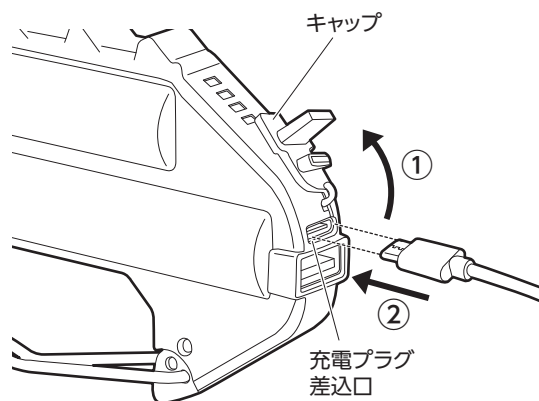

2. USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)のUSBポートに差し込みます。充電が始まると、充電残量に応じてランプが点灯・点滅します。点灯・点滅しない場合はすべての接続を確認してください。

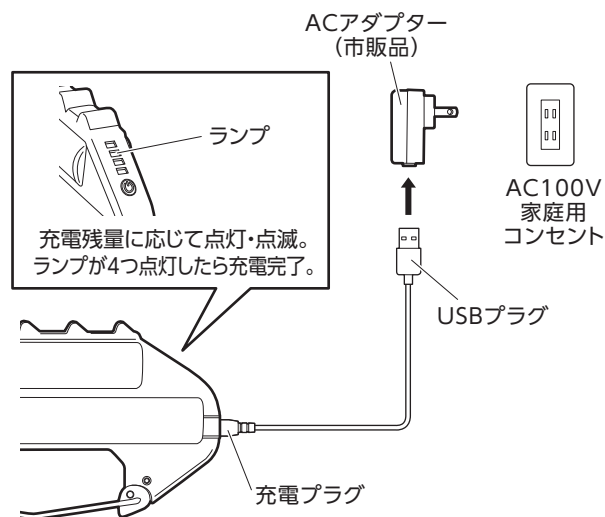

3. 充電が完了するとランプが4つ点灯します。すべての接続を取り外してください。



- 充電中の点灯やUSB機器への接続はバッテリー劣化を早める原因となるため控えてください。
- USBケーブルを抜き差しする際は必ずプラグを持って行ってください。


使用方法

USB機器への使用方法




- 使用前に接続するUSBケーブルが損傷していないことを確認してください。
- 接続する携帯電話やUSB機器により、充電量や使用可能時間は変動します。
- 加熱機器などの大きな電流が流れる物には使用しないでください。
- 密閉した環境や布等で覆って使用しないでください。
- USB機器と接続した状態でLEDライトを点灯しないでください。
- USB機器の充電中に予期せぬ問題が生じた場合、USB機器（スマートフォン・タブレット等）に保存されているデータが破損したり消失したりする可能性があるため、万一に備え必ず事前にバックアップをしてください。なお、USB機器に保存されているデータの破損又は消失及びUSB機器の故障においてはいかなる場合においても当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。

- 本体のキャップを外し(①)、使用するUSB機器のUSBケーブルのプラグをUSBプラグ差込口に差し込んでください(②)。

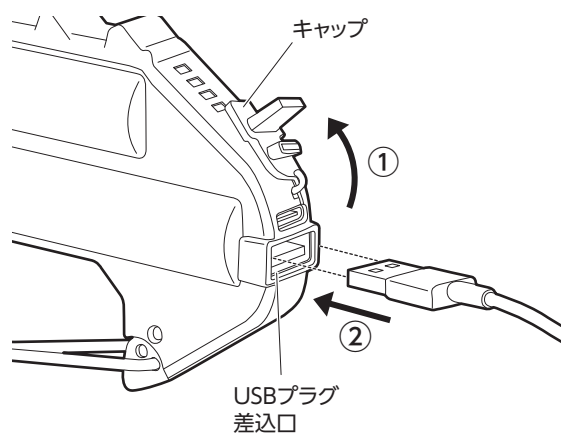

点灯方法

1. 電源ボタンを一度押してください。充電残量に応じてランプが点灯します。
2. 電源ボタンをカチカチッと二回続けて押すと点灯し、再度二回続けて押すと消灯します。また、電源ボタンを押し続けると押している間だけ点灯し、離すと消灯します。

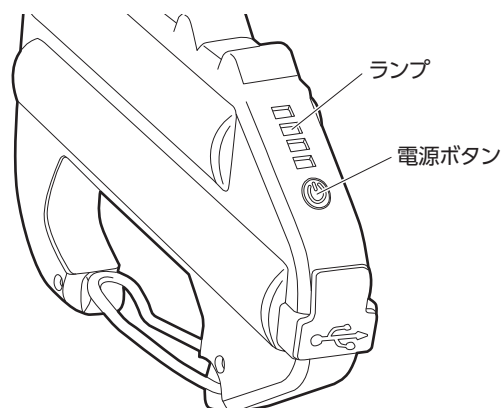

- 本製品はLEDランプを使用していますが、交換式ではありません。
- LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合は、ブラシで汚れを取り除き、水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ご自身で分解・改造・修理をしないでください。
- 長期間(6か月以上)使用しない場合は、満充電にして保管してください。

不要になった弊社バッテリーパックやバッテリーが取り外せない製品本体は、家庭ごみとして廃棄できませんので弊社お客様相談窓口へお問合せの上、ご発送いただければ処分いたします。その際、送料はお客様負担となります。

＜お問合せ先＞
株式会社 高儀 お客様相談窓口
TEL:0258-66-1233



故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
点灯しない。 又はすぐに消灯する。	充電していない。	充電してください。
	本体が冷えている。	本体を10℃以上の場所に1時間放置し、バッテリーパックの温度が上がってから再度充電してください。
ライトが暗い。	ライト部が汚れている。	ライト部を清掃してください。
	バッテリーの電池残量が少ない。	充電してください。
十分に充電がされない。	電源プラグ・USB接続端子の接続不良。	しっかりと挿しこんでください。
充電時間が長すぎる。	ACアダプター又はUSBケーブルの容量が低い。	仕様(P.6)を確認のうえ、容量の大きいACアダプター又はUSBケーブルに交換してください。

※いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

仕 様

品 名	カラビナ付きモバイルバッテリー ライト付き	本 体 サ イ ズ	約長さ23×幅80×高さ116 (mm)	
型 式	(ブラック)MB-50CLiBK (オリーブ)MB-50CLiOL	質 量	約150g	
		充電温度範囲	10～35℃	
J A N コード	(ブラック)4907052 359482 (オリーブ)4907052 359499	内蔵 バッテ リ	電池種類	リチウムイオン電池 ※交換不可
使 用 電 球	白色LED		定格電圧	(入力) DC5V 2.0A (出力) DC5V 2.0A
連続点灯時間	約24時間(満充電時) ※1		定格容量	3,200mAh 16.00Wh(5V) 5,100mAh 18.36Wh(3.6V)
色 温 度	約6,500K		ケーブル長	約0.24m (付属USBケーブル)
全 光 束	約45lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。		防じん・防水等級	IP66
使用環境温度	5～40℃	原 産 国	中国	
充電時間(目安)	最大約3時間(空→フル充電) ※2	期 待 寿 命	5年	

お客様へ

ACアダプターは2A以上のものを使用してください。※3
最大で5V 3Aまで使用可能ですが、急速充電には対応しておりません。

※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。

※1 点灯時間は目安です。充電状態や周囲温度により異なります。

※2 使用するACアダプター・USBケーブル・気温・バッテリー残量によって充電時間が変化します。

※3 1A以下の場合、満充電されない場合があります。

※お買上げ後は、使用する前に必ずテスト点灯を行ってください。

※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用し、60回／年放充電を想定した場合に使用可能と見込まれる期間です。
 期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をおすすめします。(有償)

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

- この保証規定は本体についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はご購入日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・ご購入年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・ご購入年月日を証明できる物をご持参のうえ、ご購入の販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
3. 付属品・消耗品には適用されません。
4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、ご購入の販売店
又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページは
コチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。