



下記「交換方法」参照のうえ正しく交換してください。

### 交換方法

1. フタの裏にあるねじを取り外してください。

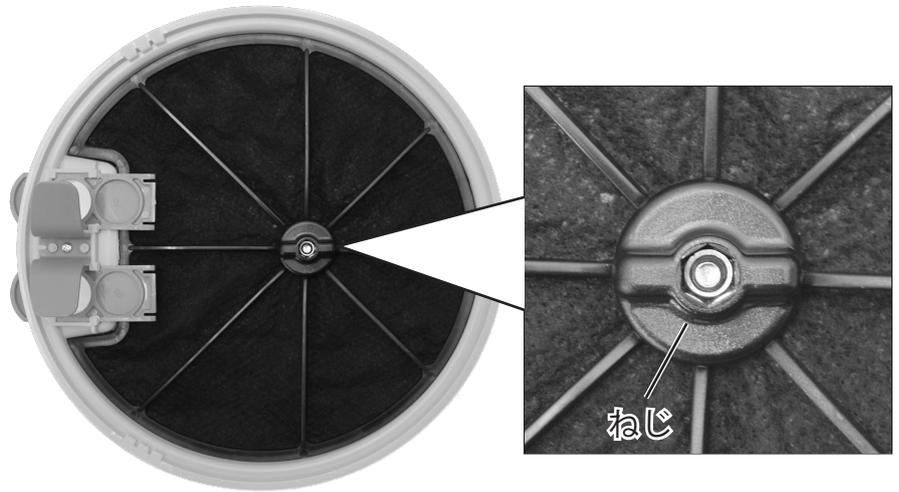

2. フィルターを取り外してください。

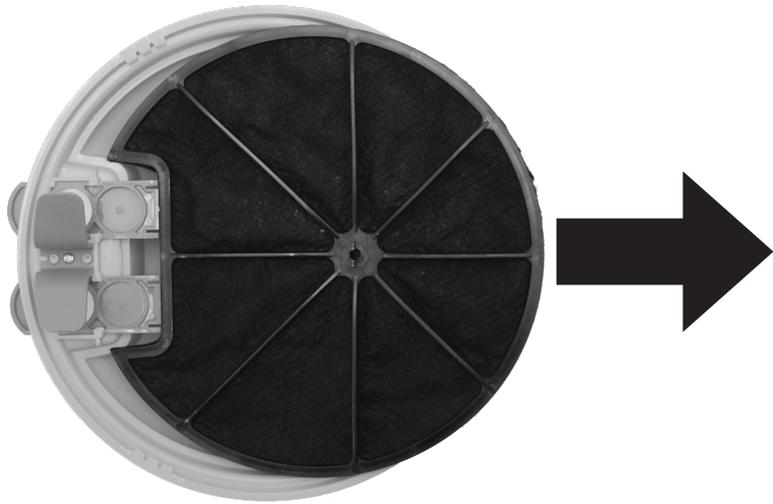

3. 交換用フィルターを取付け、ねじを元のようにきちんと締めてください。

