


# ソーチェーンの交換方法




- ソーチェーンを取り扱うときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを取り外してください。
- ソーチェーン取付け・取り外しのときは、必ず保護手袋を着用してください。(けがの原因)
- ソーチェーンの回転方向を必ず確認し、取付け方向を十分に確認して正しく取り付けてください。


1. 固定ノブを立ち上げて回し、固定ノブとスプロケットカバーを取り外してください。

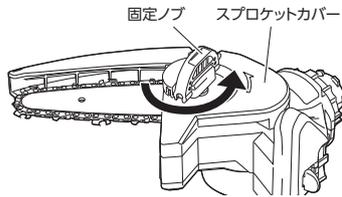


2. 本体からガイドバーとソーチェーンを取り外してください。

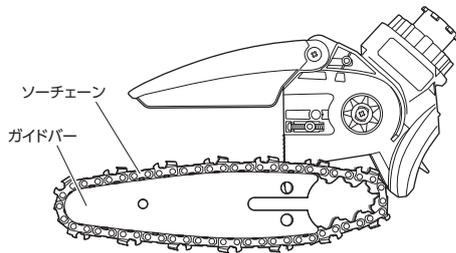


3. ガイドバーからソーチェーンを取り外し、新しい物と交換してください。

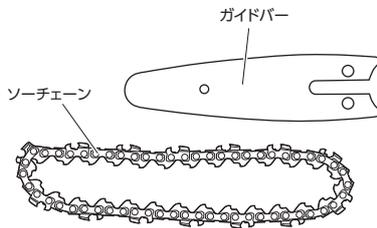


※ソーチェーンを取り付ける際は、ガイドバーのイラストとカッターの向きが合っていることを確認してから取り付けてください。  
ガイドバーの先端からソーチェーンのドライブリンクをガイドバーの溝に入れて、反対側のソーチェーンをたるませてください。

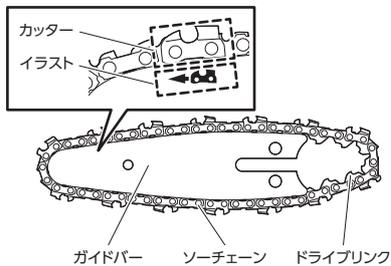

4. ガイドバー取付けねじにガイドバー取付けねじ穴を合わせて取り付け、スプロケットの溝にドライブリンクをかけてください。  
ガイドバーを先端側へ引っ張って、ソーチェーンがたるまないようにしてください。

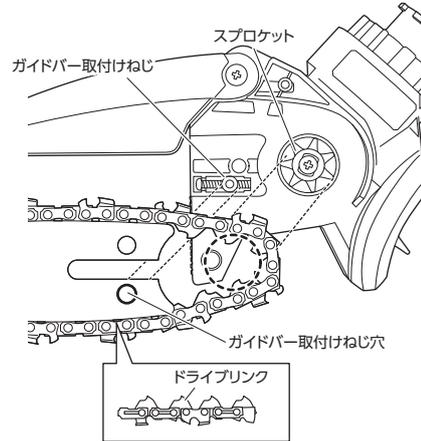

5. ガイドバーなどが外れないように押えながら、1.の逆の手順でガイドバー取付けナットとガイドバー取付けねじを合わせ、スプロケットカバーを本体に取り付け、固定ノブを回してしっかりと取り付けてください。

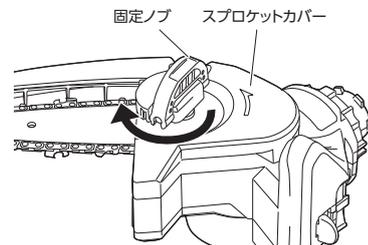

# ソーチェーンの調整方法




- ソーチェーンを取り扱うときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを取り外してください。
- ソーチェーンを取り扱うときは必ず保護手袋を着用してください。
- 作業ごとに必ずソーチェーンの点検・調整をしてください。
- ソーチェーンの張りは適切にしてください。特に新品のソーチェーンは多少伸びが発生しますので、こまめに張りを調整してください。




- ソーチェーンの調整には④ドライバーが必要です。セット内容には含まれておりませんのでお手持ちの物を用意してください。

1. 固定ノブを1～2回転回してゆるめてください。

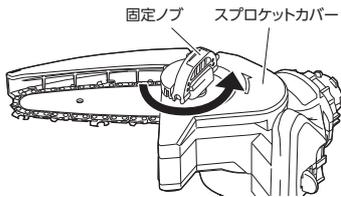


2. ソーチェーン調整ねじを④ドライバーで回すことで、ソーチェーンの張りを調整することができます。

時計回り … 締める  
反時計回り … ゆるむ

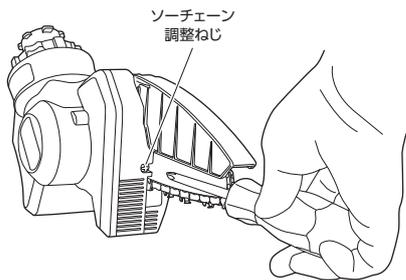

3. ソーチェーンの張り具合を確認します。ガイドバーの中央でソーチェーンを指で引き上げて確認します。(本体が浮かない程度の力) ガイドバーとソーチェーンの下端との間が2～4mm程度になるように調整してください。

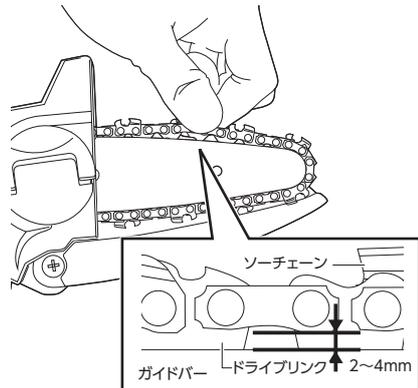

4. 調整後、固定ノブをしっかりと締め付けてください。

※ソーチェーンを張り過ぎた場合は一度ソーチェーンを緩め、再度ソーチェーンを張りながら調整してください。

※ソーチェーンを緩め過ぎた場合、ソーチェーンのドライブリンクがガイドバーの溝から外れる場合があります。外れた場合はドライブリンクをガイドバーの溝に入れてから張りを調整してください。



株式会社 高儀 TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日および弊社休日を除く)