

竹割ナタ

取扱説明書

お使い頂く前に

この度は「竹割ナタ」をお買い求め頂きまして、まことにありがとうございます。本製品のご使用に先立ち、必ず取扱説明書(本書)をご一読ください。本書には、ご使用の際の重要な情報や、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使い頂くために、守って頂くべき事項などが示されています。

本書は必要な時にすぐ参照できるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意 表示の意味

お使いになる人や他の人への危害、または物的損害を未然に防止するための注意事項や行為などを、以下のマークで分類しています。安全のために良くお読み頂き、正しく使用してください。

⚠ 注意!

誤った取り扱いをすると人が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定されます。

🚫 禁止!

本製品を安全にご利用頂くため、してはいけない行為を示しています。

❗ 厳守!

本製品を安全にご利用頂くため、必ず実施して頂く行為を示しています。

保証規定

この規定は本書記載内容に基づく正常な使用において本体に故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後6ヶ月以内であれば、無償にて修理または交換をお約束するものです。ただし、下記の場合は、保証期間内でも有償修理となります。

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有償修理となります。

- ①本書記載以外の使用や、禁止行為などに起因するもの。
- ②地震・火災・水害などの自然災害および事故など外部要因に起因するもの。
- ③第三者またはお客様の故意・過失・誤用などの異常な条件下での使用により生じた損害に起因するもの。
- ④お買い上げ後の落下、輸送による故障や損傷。
- ⑤使用による外観や本体各部の消耗および瑕疵(かし)。
- ⑥リサイクル業者や使用者などによる再販など、製造元・販売元の責任範囲を超える場合など。
- ⑦日本国外での使用。
- ⑧製造元及び販売元の指定した修理事業者以外による修理など。
- ⑨本書の提示の無い場合。
- ⑩消耗品:柄、ケースなど。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- 本製品の製品性能・品質・取り扱いに関するお問い合わせは、製造元または販売元までご連絡ください。
- 修理(見積り含む)などのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。製造元・販売元では直接対応できません。あらかじめご了承ください。



注意! ケガや器具損傷の原因となります。

- 刃先を素手で直接触らないでください。
- 振り回さないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 子供の遊び道具にしないでください。
- 金属類の切断には使用しないでください。
- 本書記載以外の用途では使用しないでください。



- 竹などの縦繊維の強い物に、横からナタを振り下ろしても、はね返る恐れがあります。ケガや器具損傷の原因になりますのでおやめください。竹などの縦繊維の強い物はノコギリでの切断をおすすめします。



禁止!



この商品は木材の調木、竹の細工に使う製品です。

■ご使用前の準備

使用前に刃こぼれや、ナタ柄の割れ、接合部のガタツキなどの異常が無いことを確認してからお使いください。



異常を感じた場合は、販売店または製造元・販売元までご連絡を頂き、安全を確認後使用してください。そのまま
厳守! 使用した場合、ケガや器具損傷の原因となります。

■使用方法(両刃)

●割る場合(両刃ナタ推奨)

竹の縦割りなどは対象物の下に木台を置いてください。(誤って地面に刃先をぶつけ、器具損傷及びケガを防ぐため)ナタを竹の切り口に合わせ、木槌などでナタの背を叩いて割ります。(図1)

●竹細工などで細い竹を割る場合

片手で対象物を持ち、もう一方の手でナタを竹の切口に合わせ、その状態で竹の下部を地面に軽くぶつけますと、ナタが竹の切り口に刺さります。その後、ナタを左右にコジると縦に割れます。(図2)


●切る場合(ヤブ払い、下草刈りなど)

昨今、ナタはアウトドア用としても使われております。ナタを振ってヤブなどを切る場合、周りに十分気をつけてご使用ください。竹の枝打ちは、枝の下から軽く切込みを入れ(図3-①)、ナタの背で枝の上からタキ落としします。(図3-②)

●削る場合(片刃ナタ推奨)

樹木の伐採及び幹を細く削る場合などは、幹の繊維に対し斜めに刃先を打ち込むと刃のささりが良いです。(図4)

【各部の名称】

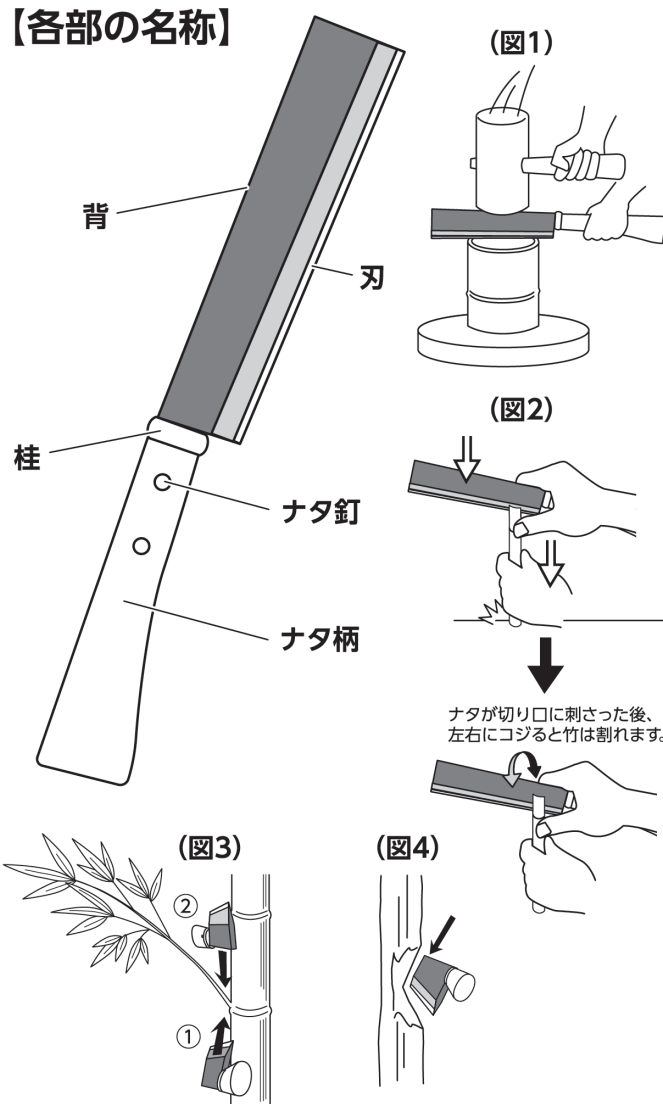


竹の縦割りなど、目測を誤るとナタが目標物から外れ、ケガや器具損傷の原因となりますので注意してください。



細かい竹細工以外で、ナタをねじったり、コジったりなどの無理な切り方や、金属類などの切断には使用しないでください。ケガや器具損傷などの原因になります。

■お手入れ方法


- ①使用後は、刃・柄についた水分や汚れを布でよく拭き取ります。
- ②しつこい汚れは、薄めた中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取ります。
- ③その後、洗剤分などを乾いた布でよく拭き取り、さび止め油やミシン油などを刃部全体に塗ります。

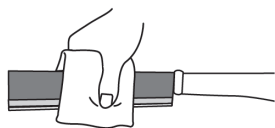

■保管方法

長期間使用しない場合

お手入れ方法に従った後、付属ケースや布などで刃全体を覆って風通しの良い場所に保管します。



ワンポイントアドバイス

刃欠けの修理、交換用の柄など用意しています。お買い求めの販売店または製造元・販売元までご連絡ください。

■トラブルシューティング

Q:刃先が欠け思うように切れなくなった。

A:製造元・販売元またはお買い求めの販売店にご連絡いただき、修理などのメンテナンスを行ってから使用してください。

この製品の寿命について

※この製品は、下記の条件で寿命を設定しています。これを超えた使用は重大な事故の原因となります。

■期待寿命、刃部3年、柄部3年(使用素材、使用構造、使用環境をふまえ、本書記載の使用状況下で、製造者が予測している製品寿命です。

この期間を超えて使用する場合は、部品の劣化などの点検を行いながら使用してください。

仕様

品名: 竹割ナタ165mm
サイズ: 刃165mm 柄150mm 全長310mm
重量: 345g
用途: 木材の調木、竹細工
材質: 刃部《刃物鋼(炭素鋼)》 柄部《樫材》