


GREEN
2nd

AC100V
シリーズ

AC100V 芝生バリカン 160mm GLB-120

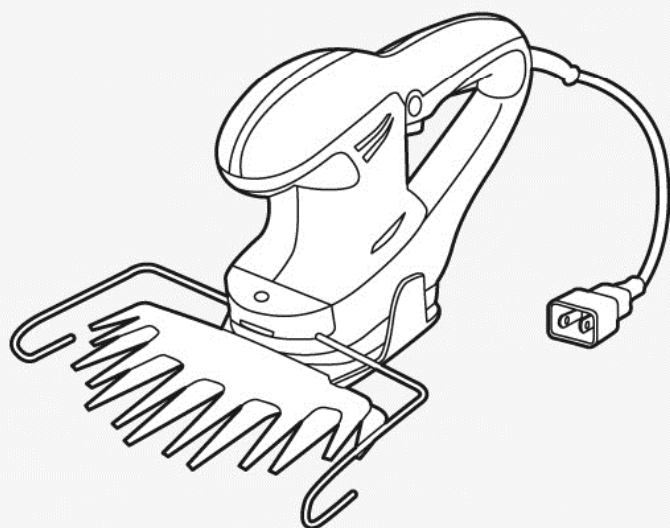

回 二重絶縁

電気回路と使用者間を二重に絶縁した構造のこと。

お客様へ

- 本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承下さい。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために

園芸電動工具を安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 8

各部名称およびセット内容

用途

仕様

使い方 9

本製品操作方法

・スイッチ引金操作

・コード用カラビナの取り付け

・刈り込み方法

・刈り込み高さ調整機能について

・ブレードの取り外し・取り付け

お手入れ 16

お手入れと保管方法

・本体について

・ブレードについて

別売品のご紹介 18

お買い上げの後に 19

保証書

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の

3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。

また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。

- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

園芸電動工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

警告

1.作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

2.作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤など引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた所や湿気の多い所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

3.作業者以外を近づけないでください。

- 特に小さなお子様は作業場や本製品に近づけないでください。

4.作業に適した服装で作業してください。

- 作業するときは、保護メガネを着用してください。
- 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。だぶだぶの衣類やネックレスなどの装身具は回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。

- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 軍手など巻き込まれる恐れのある素材の手袋は着用しないでください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)など防音保護具を着用してください。

5. 損傷した部品がないか確認してください。

- 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆرمい・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音などがいないことを確認してから作業してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

6. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)

7. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

8. 指定された用途以外に使用しないでください。

9. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、能力に合わせて作業してください。
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

10. 感電に注意してください。

- 濡れた手での取り扱いや電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)
- 本製品の使用中に、身体をアース(接地)されている物(エアコンの室外機、金属製の支柱など)に接触させないでください。(感電の原因)
- 本製品は防水・防雨構造ではありません。本製品に水をかけないでください。

11. 通気孔をふさがないでください。

- 本製品の通気孔は本体のモーターを冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災の原因)

お使いになる前に(続き)

12. 使用電源は必ず家庭用AC100V電源を使用してください。

- 200V用電源に接続して使用しないでください。(故障・破損の原因)
- 発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。(故障の原因)

13. 屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントに差し込んでください。(火災・故障の原因)

14. コードなどの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)
- 作業員以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

15. 不意な始動はさけてください。

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
- 本製品を移動する場合や付属品を交換するときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 使用しない場合・作動すると危険な場合、停電のときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 本体作動部には触れないでください。

- 作業中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(ケガの原因)

17. 作動している状態のまま放置しないでください。

18. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

- 高所作業のときにコードを引っ掛けたりした場合、事故・ケガの原因となります。

19. 油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況など十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

20.ヤケドに注意してください。

- 使用直後は、本体の可動部が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

21.定期的に点検してください。

- 電源プラグ・通気孔にほこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

22.使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、小さなお子様の手の届かない安全な所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。

23.分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

24.ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やケガの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注意

1. 延長コードを使用する場合

- 延長コードが必要な場合は、定格電流が15A以上の物を使用してください。(最大20mまで)
- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードは全て引き出して使用してください。

2. 本製品は短時間の使用を前提に設計されています。

- 長時間の連続作業はしないでください。(故障・破損の原因)

3. 騒音に注意してください。

- 法令および各都道府県などの条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

4. こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

5. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のあたる場所・高温になる場所には放置・保管はしないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

本製品を安全にお使いいただくために

警告

1. 使用電源は必ず家庭用AC100V電源を使用してください。
 - 表示を超える電圧で使用すると電圧異常による発熱・火災の原因になります。
2. 使用中は、本体を確実に保持してください。
3. 使用中は、ブレードに手や顔などを近づけないでください。また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、惰性で動いていますので注意してください。ケガの原因になります。
4. 使用する前に必ず近くに人がいないことを確認してください。また、使用中には人を近づけないでください。ケガの原因になります。
5. 使用中は軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでください。
6. 誤って落したり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂・変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂・変形があると、ケガの原因になります。
7. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、ただちにスイッチを切り使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
8. 雨中での作業や雨上がり、水やり(散水)直後の濡れた芝の刈り込みはしないでください。感電の恐れがあり、事故の原因になります。
9. ガソリン・ガス・塗料・接着剤など、爆発・引火の恐れがある物質の近くでは、絶対に使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
10. 体調の優れないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
11. 長時間の継続作業はしないでください。疲労による事故・手のしびれ・ハクロウ病の原因になります。目安として30分間の作業に10～20分間の休憩をとってください。
12. 刈り込みをする前に、針金・板などの異物がないことを確認してください。刃こぼれだけでなく、反発により思わぬケガの原因となります。
13. 安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。

お使いになる前に(続き)

注意

1. ブレードや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実にしないと外れたりし、ケガの原因になります。
2. 刈り込み中、ブレードを無理に押し付けたりすると、ブレードが破損することがありますので注意してください。
3. 使用しないときや持ち運び、部品交換のときは、ブレードがむき出しにならないようにブレードカバーをしてください。ケガや故障の原因になります。
4. 刈り込みをする前に、小石や枝などの異物がないことを確認してください。刃こぼれだけではなく、反発により思わぬケガの原因になります。
5. 本製品は芝の刈り込み専用で使用してください。指定以外の用途(雑草や小枝の刈り込みなど)に使用しないでください。ケガや故障の原因になります。
6. ブレードの交換やお手入れのときは、手袋などで手を保護してから行なってください。ケガの原因になります。
7. 殺虫剤などの薬品が本体に付いたままにしないでください。破損や亀裂が生じる恐れがあります。
8. 常温(0℃～40℃)で使用してください。

本製品について

各部名称およびセット内容


要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容についてご確認ください。


- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一不具合な点がありましたらお買い上げの販売店、または(株)高儀までお申しつけください。

本 体

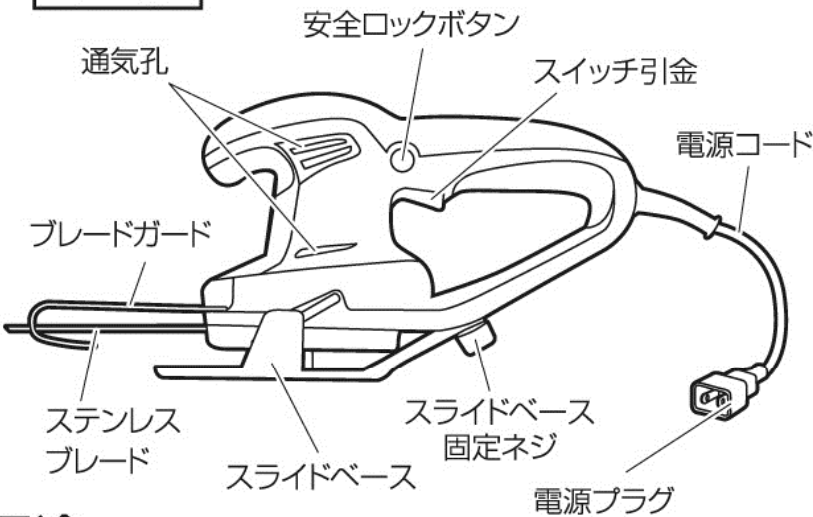

付属品

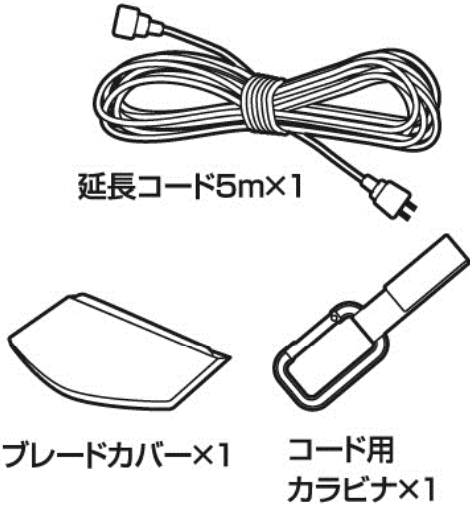

用途

- ◆芝生のキワ刈りに ◆細かい仕上げ刈りに

仕様

電 圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
電 流	1.4A
定格消費電力	130W
ストローク数	約1,200min ⁻¹
ブレード駆動方式	両刃駆動
刈 込 幅	約160mm
サ イ ズ	約長さ350×幅175×高さ140~150mm※1
質量(本体重量)	約1.0kg
電源コード長	約0.3m
延 長 コ ード	約5m
定 格 時 間	30分

※1 高さ調節によって異なります。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

本製品について

使い方

本製品操作方法

⚠ 警告

- 本製品は刃物を高速で駆動させる電動工具です。使用のときは細心の注意を払ってください。
- 使用電源は必ず家庭用AC100V電源で使用してください。表示を超える電圧で使用しますと、電圧異常による発熱・火災の原因になります。
- ブレードカバーの取り付け・取り外しのときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- スイッチ引金に指をかけて運ばないでください。不意な始動による、ケガの原因になります。
- 安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。セーフティー機構が働かず、ケガの原因となります。

※1

注


- 本製品は芝生・柔らかい草の刈り込み専用に製造していますので、それ以外の用途には使用しないでください。
- 使用する前に、ブレードを固定しているネジが締まっているか確認してください。
- 使用前・使用后・使用時間が長くなるときは(1時間に1回)ブレードに注油(ミシン油など粘度の低い油)をしてください。

■スイッチ引金操作

セーフティー
機構 ※1

スイッチ引金は安全ロックを
押さなければ入りません。


- 1.安全ロックボタンを押したまま、
- 2.スイッチ引金を引くと作動します。
- 3.スイッチ引金を離すと停止します。

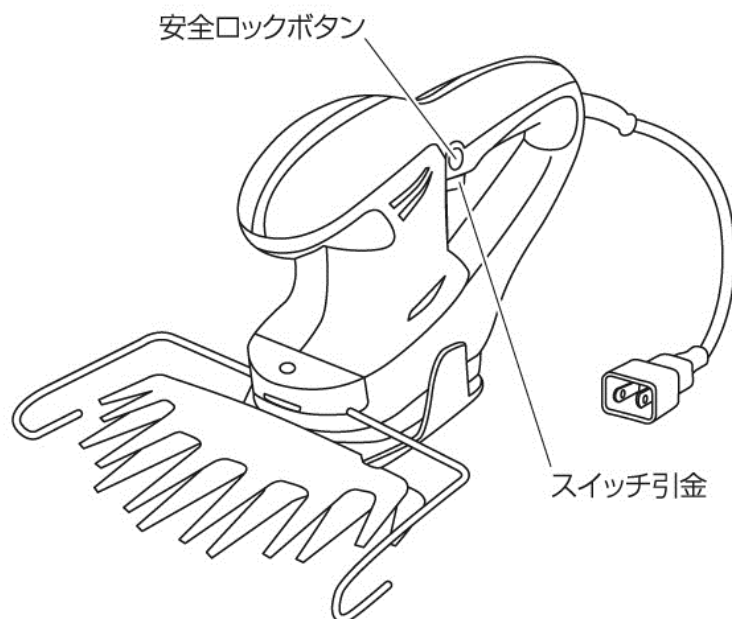

■電源プラグ・延長コードの取り扱い

⚠ 電源に差し込む前に、スイッチが切れている事を確認してください。

⚠ コードの扱いには注意してください。
無理に引っばったり、挟んだり、熱、油、尖ったものに近づけたりしないようにしてください。又、ブレード(刃部)でコードを切らないように注意してください。

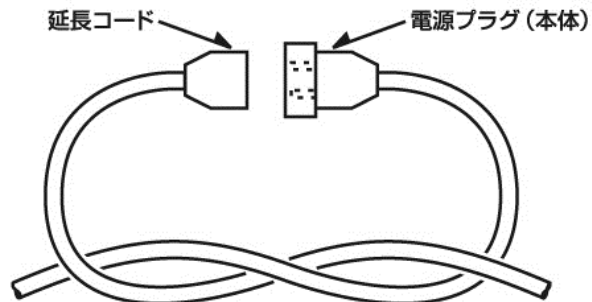

〔図〕

※コードを長時間引っばりますとプラグが傷みますのでご注意ください。


●本体電源プラグと延長コードの接続は、作業中の抜け防止のため、コードを図のように結ぶようにしてつなぎ合わせてください。

■コード用カラビナの取り付け

⚠ コード用カラビナのカラビナ部は、延長コード以外には取り付けないでください。
(電源コードと延長コードの結んでつないだところより本体側に取り付けないでください。)

コード用カラビナを腰に付けて作業しますと、コードのたるみによるコード切り防止に効果があります。

●コード用カラビナのフック部を右図のように腰に取り付け、カラビナ部に延長コードを通してください。

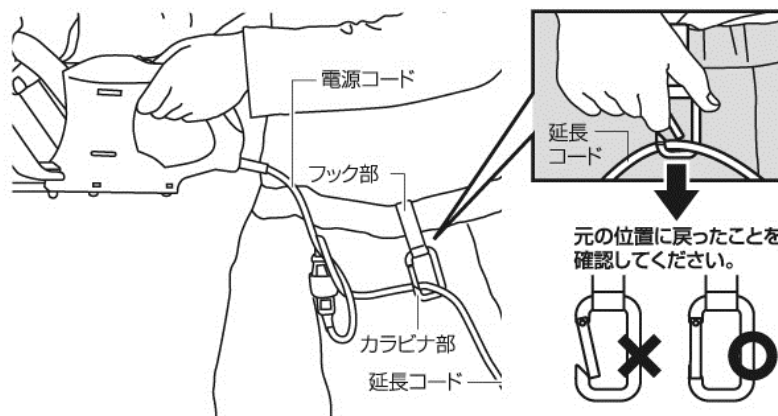

使い方(続き)

■刈り込み方法

⚠ 警告

- 刈り込みのときは、両手で本体をしっかり保持し、手がブレードに触れることのないように十分に注意してください。
- 使用中は、ブレードに手や顔などを近づけないでください。また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、惰性で動いていますので注意してください。ケガの原因になります。
- 異物をかみ込んだときは、ただちにスイッチを切り、動きが停止したことを確認して、必ず電源プラグを抜いた後に除去してください。

◇ 注

- 炎天下での作業はできる限り避けてください。炎天下での作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
- 作業途中(休憩時など)に、本体を直射日光のあたる場所・高温になる場所に放置しないでください。モーターの冷却が十分に行われず、モーター焼損の原因になります。
- モーターがロックしたり、回転が極端に落ちるような使い方をしないでください。モーター焼損の原因になります。
- 本体のヘッド部(モーター周辺)が熱くなるようでしたら、使用を中止し、温度が下がるまで待ってください。
- 濡れた芝生の刈り込みはしないでください。故障の原因になります。
- 砂や土が付着した芝の刈り込みは、ブレードの切れ味の劣化が進みます。注意してください。

芝生の刈り込み方法

1. 本体を芝生の上に置き、滑らせるように前進させてください。

また、地面ギリギリで刈り込みをすると石などがあたり、刃の損傷を招きます。


※土や砂が付着した芝を刈るとブレードの切れ味が持続せず、切れにくくなります。

2. 縁石などの側面にブレードガードをそわせての刈り込みも可能です。刃の跳ね返りを防ぎ、安全に作業をすることができます。

〈注意〉

刈り込み時には刃先を地面にあてないように注意してください。

製品の損傷を招くだけでなく、大変危険です。

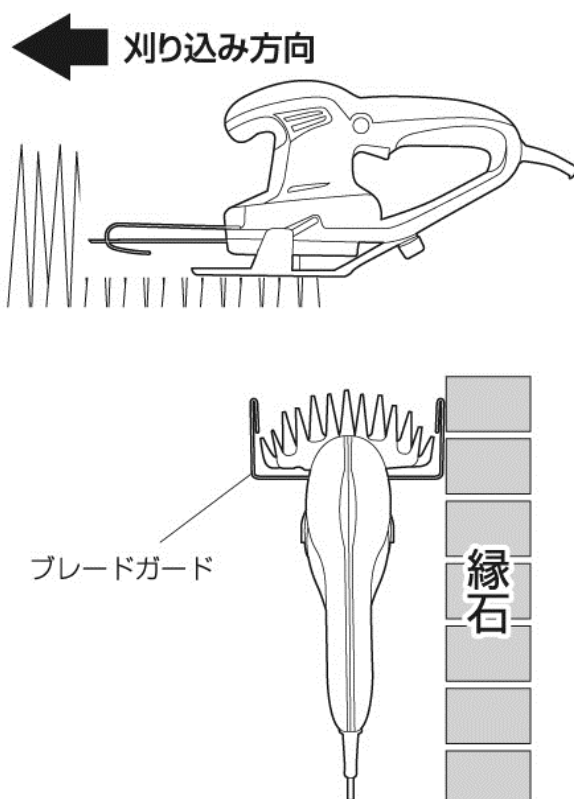


キワ刈り

- ブレードの跳ね返りを防ぐために、右図のように刈ってください。

〈注意〉

刈り込み時に刃先を地面にあてないように注意してください。製品の損傷を招くだけでなく危険です。

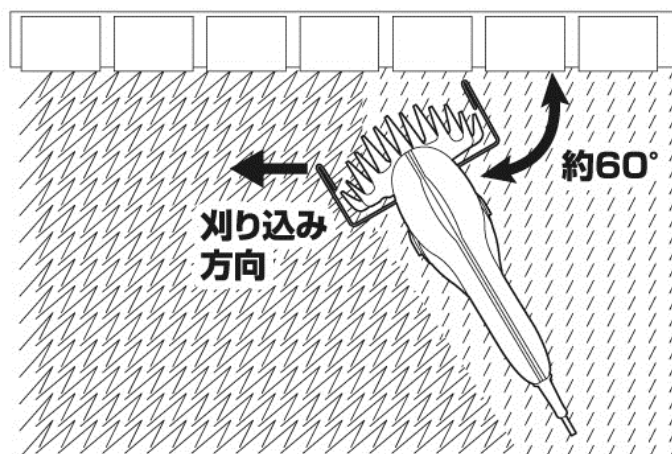

※刈り込み後の切りカスは集めて取り除いてください。

そのまま放置していると、美観を損ねるだけでなく、病虫害発生の原因になります。

■刈り込み高さ調節機能について

⚠ 警告

- スライドベースを調整するときは必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いた状態で行ってください。

⚠ 注


- ブレードは刃物です。取り扱い時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。

1. スライドベース固定ネジをゆるめます。

2. スライドベースを前後にスライドさせてお好みの刈り込み高さに合わせます。

3. スライドベース固定ネジをしっかりと締めスライドベースを固定させます。

芝の刈り込み高さを約15～25mmの高さに調整できます。

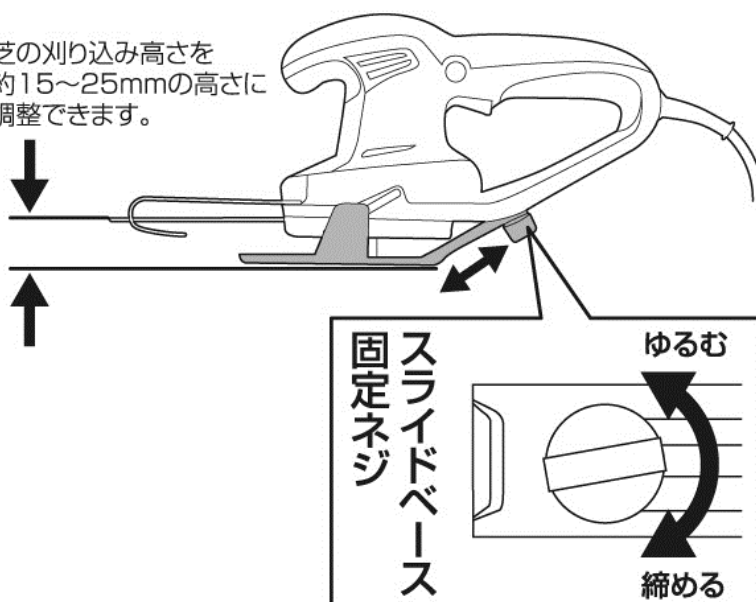

使い方(続き)

■ブレードの取り外し・取り付け方

⚠ 警告

- ブレード交換のときは必ずスイッチを切り、電源プラグを抜いた状態で行ってください。本体が作動して事故の原因になります。


注

- ブレードは刃物です。取り扱い時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。

取り外し

アドバイス ブレードを取り外すときは、上刃と下刃が互い違いの位置で行ってください。重なった位置で行いますと、クランクと上刃・下刃のクランクガイド穴が絡んで外しづらくなります。


1. 本体裏面にあるスライドベース固定ネジを外し、スライドベースをブレード側へスライドして外します。

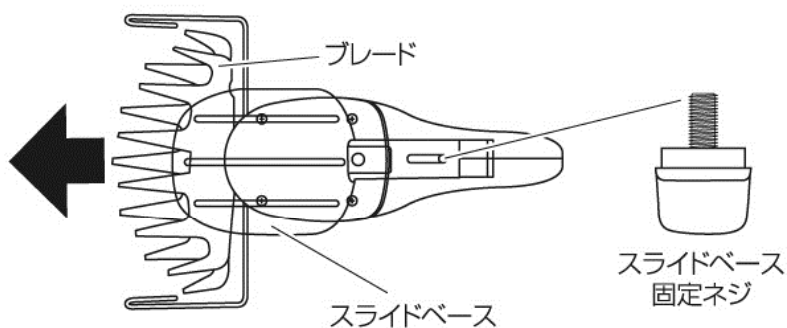


2. 底カバーを外します。お手持ちの⊕ドライバー(No.2)を使い、ブレード固定ネジを外してください。

※ドライバーはセット内容に含まれていません。お手持ちの物をご用意ください。

※ブレード固定ネジ・スプリングワッシャー・ワッシャーをなくさないように注意してください。

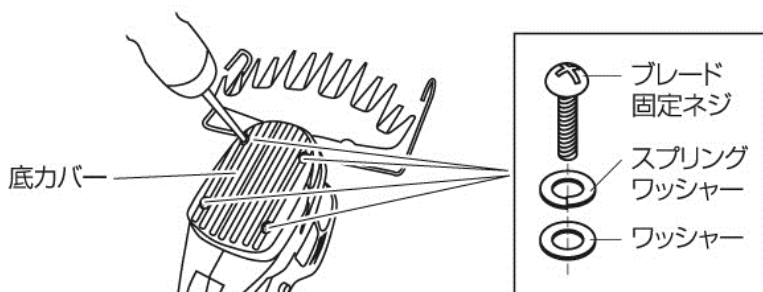


3. ブレードセットを外してください。

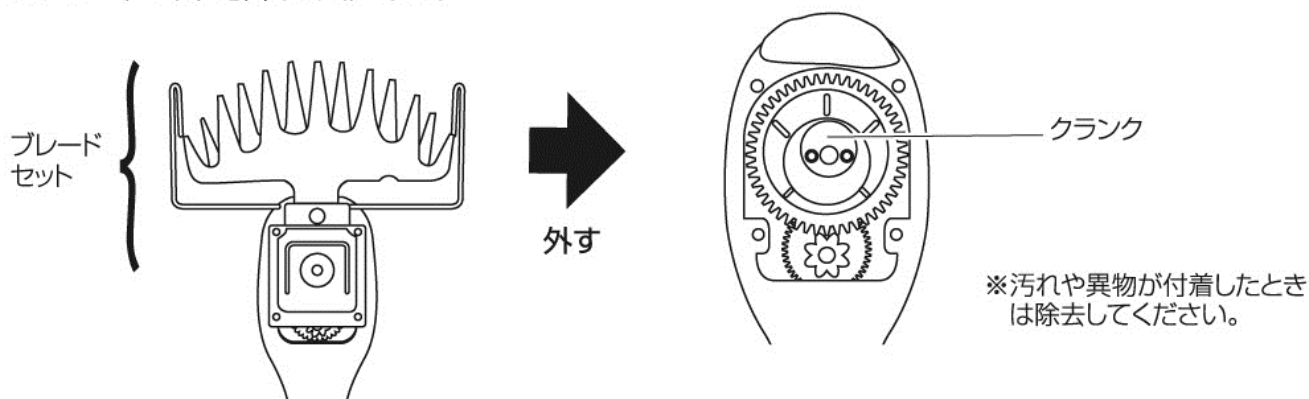


取り付け


1. 本体裏面にあるスライドベース固定ネジを外し、スライドベースをブレード側へスライドして外します。

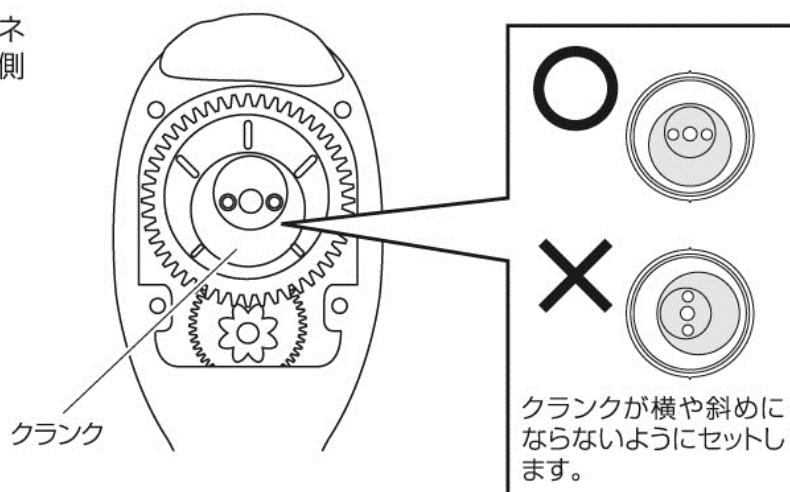

2. ナット(4箇所)が確実に奥まで差し込んであるかどうか確認をします。

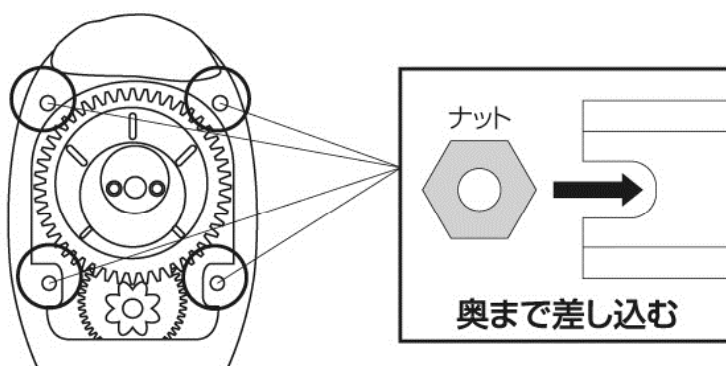


3. ①ブレードの上刃・下刃が互い違いの位置になるように合わせます。
図1(拡大)でブレードを合わせると、正確に刃が互い違いになります。
②クランクガイド穴の中心にシャフト穴が位置するように合わせます。

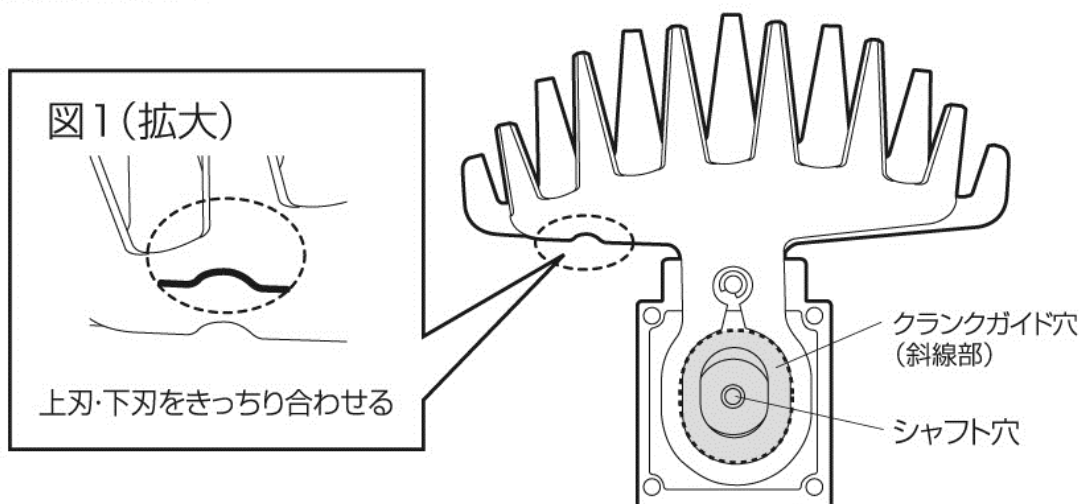


使い方(続き)


4. シャフトとシャフト穴、クランクとクランクガイド穴が合うようにブレードをセットします。

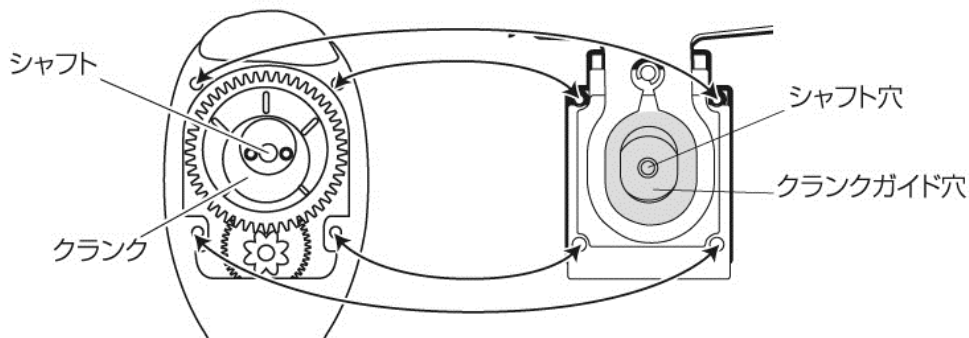

※ブレードを左右に少し動かし、シャフトとシャフト穴をきちんと合わせてください。

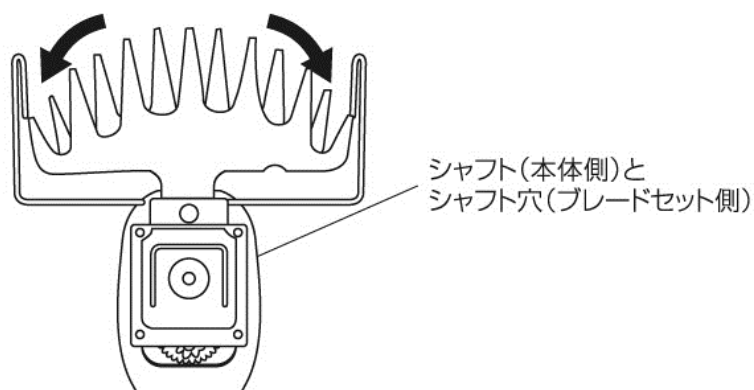

5. 底カバーを、取り外し手順(※P13参考)とは逆手順で取り付けます。

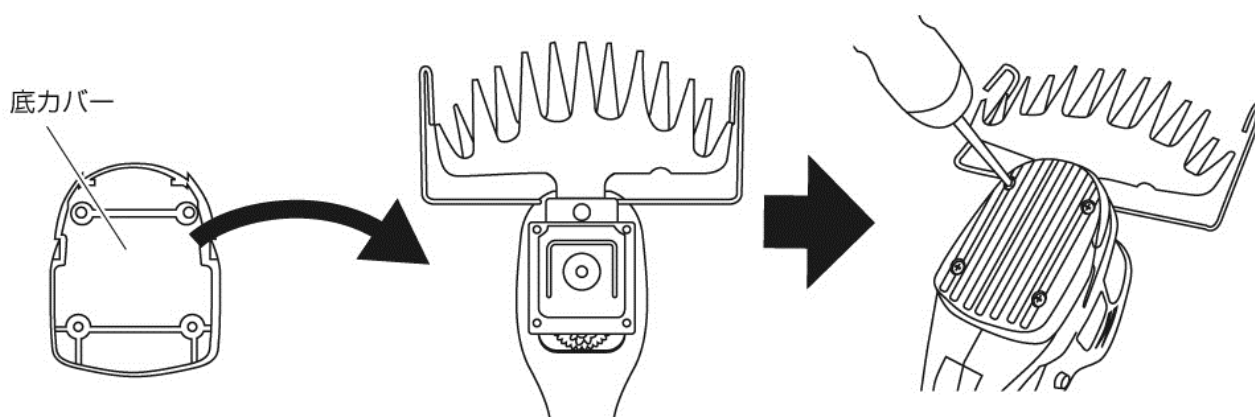

※浮き上がりやズレがないように、確実に取り付けてください。

※取り付け後は本体を横から見て、ブレードセットが確実にセットされていることを確認してください。

※クランク部のグリースは拭き取らないでください。クランク部・グリースに異物(ゴミなど)が入り込んだ場合は、きれいに取り除き、新しいグリースをつけてください。グリースが十分に塗布されていないまま使用されますと、故障の原因になります。

※ブレードが正常に動かない場合は、ブレードとクランクのかみ合わせがよくありません。もう一度最初からやり直してください。

お手入れ

お手入れと保管方法

■本体について

警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、電源プラグからコンセントを抜いた状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、作業を中止してお買い上げの販売店にお申しつけください。

各種ネジの点検

- 各種ネジにゆるみがないか定期的に確認してください。もしゆるんでいるネジがありましたら、しっかりと締めなおしてください。

清掃

- 作業後はブラシなどでブレードや本体通気孔についた草や土を落してください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。また、水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きをしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

保管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した、小さなお子様の手の届かない所やカギのかかる所にきちんと保管してください。

お手入れ(続き)

■ブレードについて

警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、電源プラグからコンセントを抜いた状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。

注

- ブレードは刃物です。取り扱い時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。
- ブレードの研磨作業は難しいため、新しいブレードセット(替刃)と交換することをお勧めします。

- ブレードは、硬めのブラシで汚れ(ヤニ・樹脂)を表裏ともにきれいに落とし、布で拭き取った後、ミシン油などの粘度の低い油を十分に塗ってください。


- 本体は、乾いた布・中性洗剤をつけてよくしぼった布で汚れを拭き取ってください。アルコール類・シンナー・ベンジンなどの使用は破損や故障の原因となります。

※水洗いは絶対にしないでください。


- 針金・小石などをかみ込み、ブレードにかえりが出たり、キズついたりしたときは、ダイヤモンドヤスリなどで修正をするか、新しいブレードセット(替刃)と交換してください。(P13~15参照)

- 修正研磨は、ブレード側面(上刃)とすり合わせ面との角が丸くならないように注意して、ブレード側面(上刃)を研磨してください。

※すり合わせ面は、研磨しないでください。

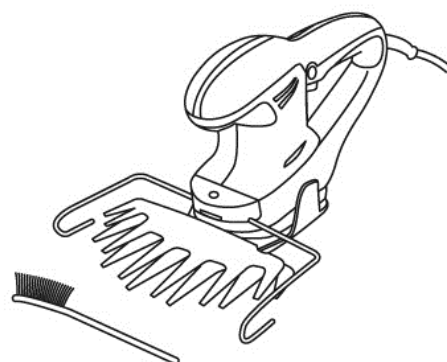

この面は
(すり合わせ面)
研磨しない

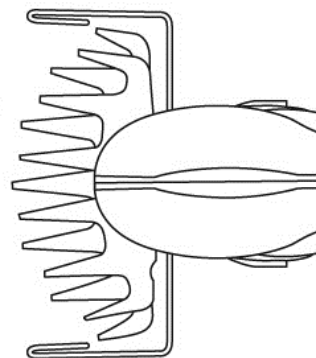

保管

- ブレードカバーをかぶせて保管してください。
- 長時間使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しのよい・乾燥した・小さなお子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。

別売品のご紹介

- 別売品のお買い求めは、本製品ご購入の販売店にてお買い求め・ご注文をお願いします。
ご購入のときは下記内容をお伝えください。

■交換用替ブレード

品 名	GA芝生バリカン用 ステンレス替ブレード 160mm
形 式	LBR-100S
JANコード	4907052 541566

お買い上げの後に

保証書

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物（販売証明書やレシートなど）が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	GA AC100V 芝生バリカン160mm			お買い上げ日	年 月 日
型式	GLB-120	JAN コード	4907052 541504	保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月
販売店	販売証明書や レシートなどを 添付してください。				

保証規定

- 1.本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
- 2.保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 家庭用以外（例：業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など）に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 3.本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- 6.この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7.保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

発売元  株式会社 高儀

製品性能・品質・取り扱いに
関するお問い合わせは…

株式会社 高儀
お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00（土日祭日および弊社の休日を除く）

修理（見積り含む）および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。