


GREEN ART

ブレード グラストリマー GGT-110BL

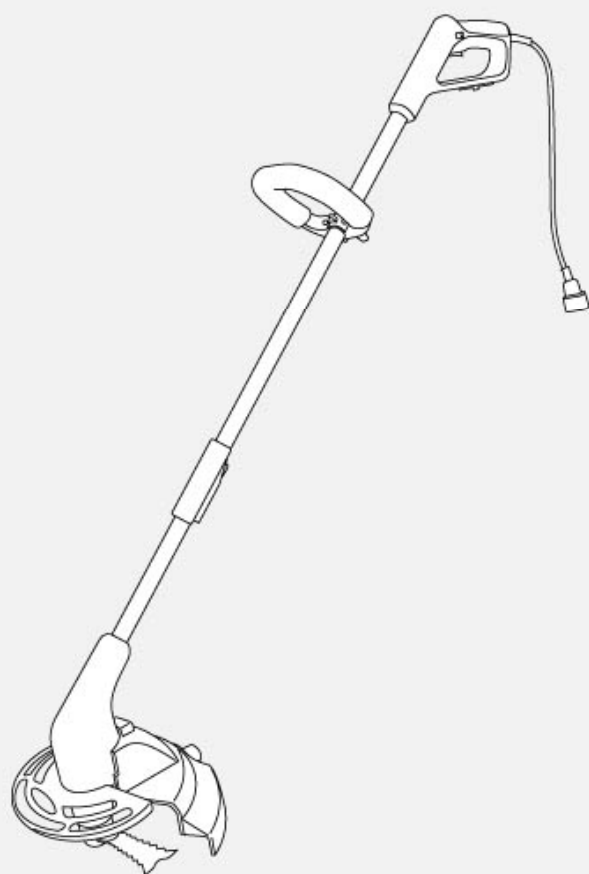

※二重絶縁
電気回路と使用者間を二重に絶縁した
構造のこと。

お客様へ

●本製品は一般家庭用です。業務用にはお使いに
ならないでください。

 **家庭用**  ※

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」の
内容をご確認・ご了承ください。
また、取扱説明書の内容を十分理解した
うえで使用し、お手元に大切に保管して
ください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために
園芸電動工具を安全にお使いいただくために
本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 9

用途・本体各部名称およびセット内容・仕様

使用前の準備 11

ブレードの取り付け・取り外し方
安全カバーの取り付け方
延長カバーの取り付け方
フロントガードの取り付け方
ハンドグリップの取り付け方
肩掛けベルトの取り付け方
延長コードの接続方法
ポールの伸縮調整方法
作業姿勢
作業を行う前の確認

使い方 15

本製品操作方法
・スイッチ引金操作
・刈り込み方法

お手入れ 20

お手入れと保管方法

別売品のご紹介 21

お買い上げの後に 23

保証書

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように「警告」「注意」「注」の

3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。

また、本製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

- 「注意」に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

園芸電動工具を安全にお使いいただくために

警告

1. 作業場所はいつもきれいに保ってください。
 - 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 作業場は十分明るくしてください。
 - ガソリン・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
 - 濡れた所や湿気の多い所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)
3. 作業員以外を近づけないでください。
 - 特に小さなお子様は作業場や本製品に近づけないでください。
4. 作業に適した服装で作業してください。
 - 保護メガネ・保護マスクを着用してください。
 - ヘルメット・ゴム手袋・滑り止めのついた履物などを着用し、作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。

- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い（イヤマフ）など防音保護具を着用してください。

5. 損傷した部品がないか確認してください。

- 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆりみ・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 使用前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音などがいないことを確認してから作業してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

6. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。（部品脱落や故障によるケガの原因）

7. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されている事を確認してください。

8. 作業に合った使い方をしてください。

- 指定された用途以外に使用しないでください。

9. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、能力に合った速さで作業してください。
- 足場の不安定な場所や無理な姿勢で作業しないでください。

10. 感電に注意してください。

- 濡れた手での取り扱いや電源プラグの抜き差しはしないでください。（感電の原因）
- 本製品の使用中に、身体をアース（接地）されている物（エアコンの室外機、電柱の支柱など）に接触させないでください。（感電の原因）
- 本製品は防水・防雨構造ではありません。本製品に水をかけないでください。

11. 通気孔をふさがないでください。

- 本製品の通気孔は機体のモーターを冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。（火災の原因）

お使いになる前に(続き)

12. 使用電源は必ず家庭用AC100V電源で使用してください。

- 100V用の物を200V用電源に接続して使用しないでください。(故障・破損の原因)
- 発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源からの電源供給はしないでください。(故障の原因)

13. コードなどの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを熱い油・角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。(コード破損の原因)
- 作業員以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器を設置することをお勧めします。

14. 不意な始動はさけてください。

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
- 本製品を移動する場合や付属品を交換するときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 使用しない場合や、作動すると危険な場合・停電のときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

15. 機体作動部には触れないでください。

- 作業中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(ケガの原因)

16. 作動している状態のまま放置しないでください。

17. 油断せず、十分注意して作業してください。

- 使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。

18. ヤケドに注意してください。

- 作業直後は、本体の可動部が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

19. 定期的に点検してください。

- 電源プラグ・通気孔にほこりや粉塵などが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

20. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、小さなお子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。

21. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。指定のパーツや純正品を使用してください。

22. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて作業を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やケガの原因となります。

**この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。**

お使いになる前に(続き)

⚠ 注意

1. 延長コードを使用する場合

- 延長コードが必要な場合は、目安として本製品の電源コードと同じ被覆で同じ太さ以上の物を使用してください。
- コード長さにつきましては下の表を参照してください。

コードの太さ (導体公称断面積)	銘板記載の定格電流値で利用できる最大の長さ		
	～5A	5～10A	10～15A
0.75mm ²	20m	—	—
1.25mm ²	30m	15m	10m
2.0mm ²	50m	30m	20m

- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードは全て引き出して使用してください。

2. 本製品は短時間の使用を前提に設計されています。

- 長時間の連続作業はしないでください。(故障・破損の原因)

3. 騒音に注意してください。

- 法令および各都道府県などの条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

4. こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

5. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

また、コードを引っ掛けたりしないでください。

6. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のあたる場所・高温になる場所には放置しないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

本製品を安全にお使いいただくために

警告

1. 使用電源は、必ず家庭用AC100V電源で使用してください。
 - 表示を超える電圧で使用すると電圧異常による発熱、火災の原因になります。
2. 使用中は、本体を確実に保持してください。また、ブレード部分を腰より上にあげないでください。
3. 使用中は、ブレードや回転部に手足や顔などを近づけないでください。また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、情性で回転していますので注意してください。ケガの原因になります。
4. 本製品の使用用途は柔らかい雑草・芝生・すすき刈りです。枝打ち作業・壁や岩などに生えている草刈作業などには、絶対に使用しないでください。
 - ケガや事故の原因になります。
5. 冬・寒冷期にはブレードが硬い物にあたると破損する恐れがありますので使用のときは注意してください。
6. 使用する前に必ず近くに人がいないことを確認してください。また、使用中は半径15m以内に人を近づけないでください。ケガの原因になります。
7. 作業中は保護メガネなど保護具を着用し、必ず長靴や長ズボンを履いて作業してください。また、安全カバーは必ず指定する位置に取り付け、確実に固定しているか確認してください。
 - 小石などが跳ね飛ばされ、ケガの原因になります。
8. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂・変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂・変形があると、ケガの原因になります。
9. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、ただちにスイッチを切り使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または、(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
10. 雨中での作業や雨上がり、水やり(散水)直後の濡れた芝の刈り込み、強風のおよび夜間の使用はしないでください。感電・ケガ・事故の原因になります。
11. 体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。

お使いになる前に(続き)

12. 長時間の連続作業はしないでください。疲労による事故・手のしびれ・ハクロー症の原因になったり、故障の原因になります。目安として30分間の作業に10～20分間の休憩をとってください。
13. 刈り払いをする前に小石・針金・空きカン・空きビンなどの異物を取り除いてください。
 - 回転中のブレードに異物があたると、異物が跳ね飛ばされたりし、ケガや周囲の物を壊す原因になります。
14. スイッチを入れるときは、ブレードセットが地面に触れないようにしてください。
 - スイッチを入れると同時にブレードセットが回転し、地面の小石などが跳ね飛ばされ、ケガの原因になります。
15. 安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。
 - セフティー機構が働かず、ケガの原因になります。
16. ブレードなどに草などが巻きついたときには、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた後、ブレードセットの回転が停止したことを確認してから、草などを除去してください。
 - 草などを取り除いたはずみで不意な回転が生じた場合、ケガの原因になります。

⚠ 注意


1. ブレードや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。また、調整や取り付けに使用した工具類が取り外されていることを確認してください。ケガの原因となります。
2. 作業前に、ブレードに摩耗・亀裂・破損がないか点検してください。
 - ブレードの機能を果たさないばかりでなく、破損によるケガの原因になります。
3. むやみに振り回したり、作動させながら道路・砂利道を移動したりせず正しく本製品を使用してください。設計された速度で安全に作業を行ってください。本製品や付属品に設計されていないような作業はしないでください。
4. 作業中、通気孔が草などでふさがっていないか点検し、ふさがっている場合は取り除いてください。
 - モーター故障の原因になります。
5. 作業中は、ブレードおよびブレードセットの底部が地面に接しないようにしてください。
 - 地面の小石などが跳ね飛ばされ、ケガの原因になります。
 - ブレードで延長コードをキズつけないように注意してください。
6. ブレードの交換やお手入れのときは、手袋などで手を保護してから行ってください。ケガの原因になります。
7. 殺虫剤などの薬品が本体についたままにしないでください。破損や亀裂が生じる恐れがあります。
8. ブレードは、温度変化の大きい所や、直射日光下のあたる所で保管・放置すると、劣化し、もろくなったり折れやすくなったりします。悪条件な所では保管をしないでください。
袋に入れて屋内で保管してください。
9. 常温(0~40℃)で使用してください。

本製品について

用途

◆柔らかい雑草・芝生・すすき刈りに

本体各部名称

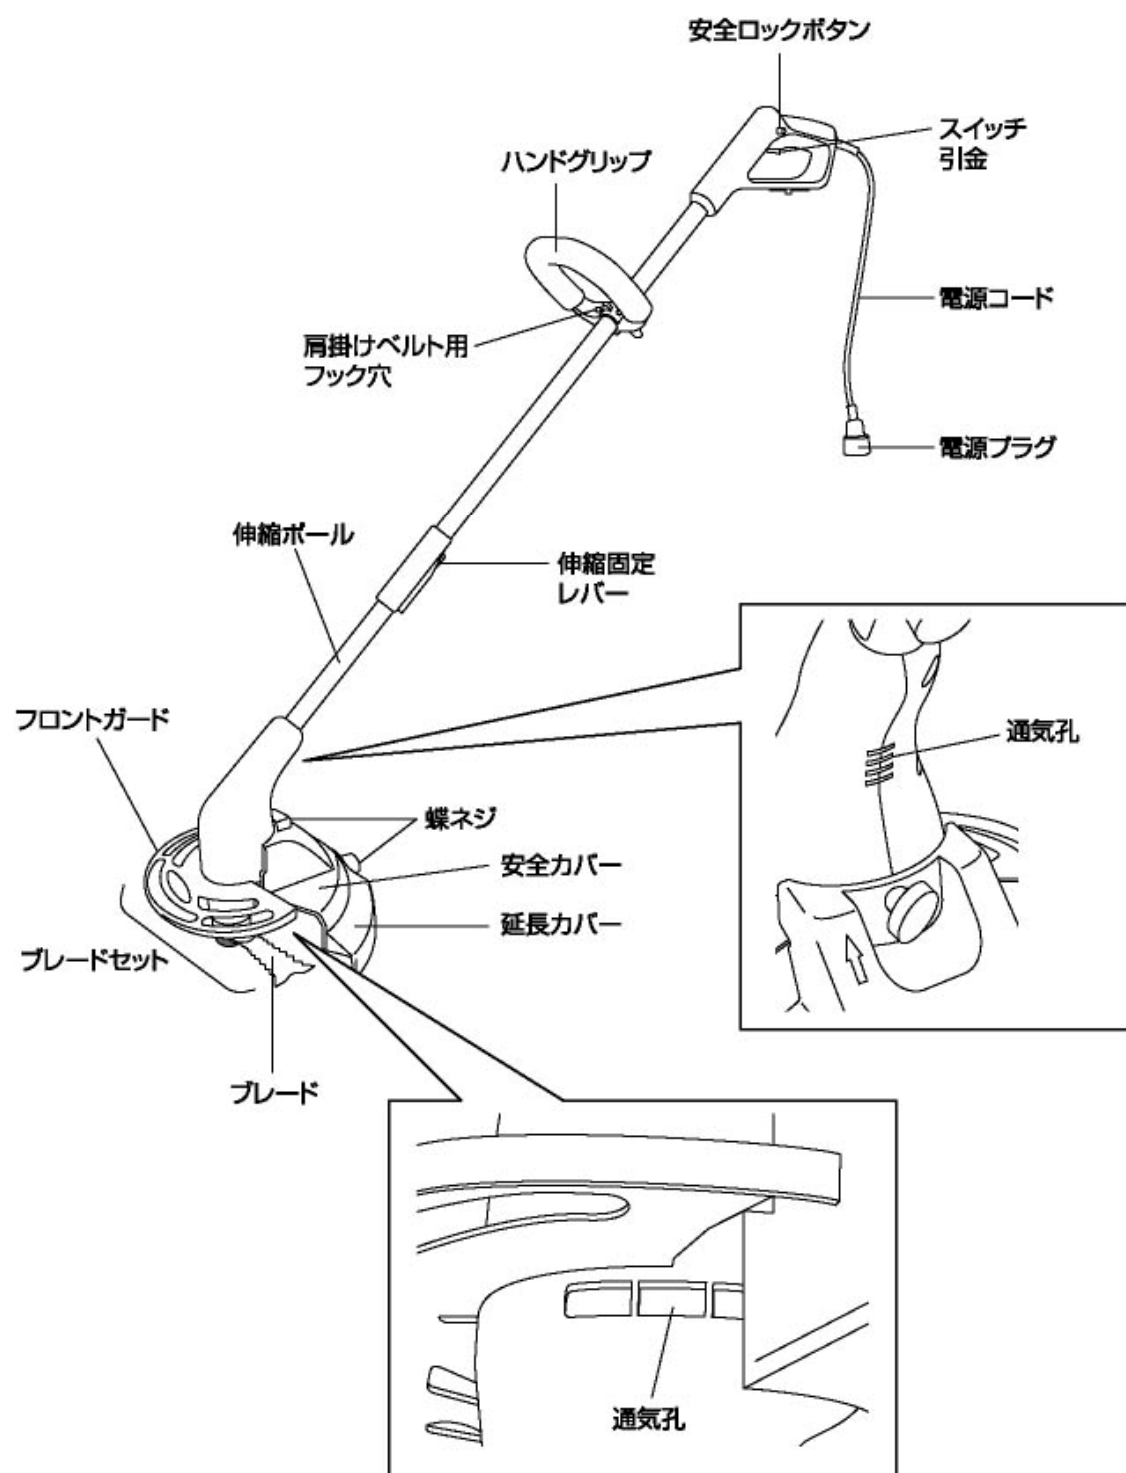

セット内容


要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容についてご確認ください。


- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一不具合な点がありましたらお買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

本体

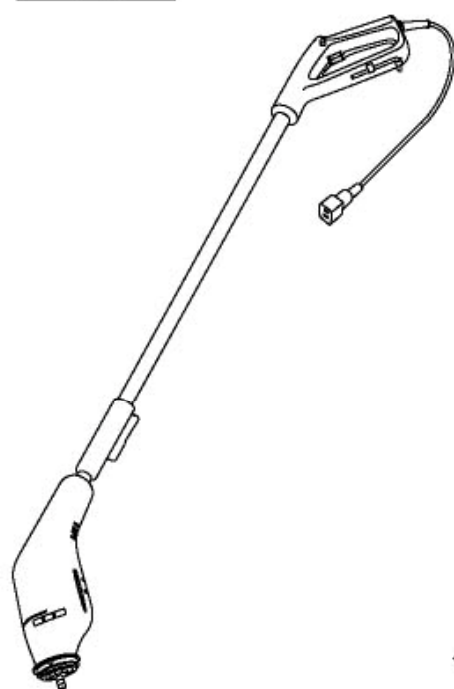

付属品

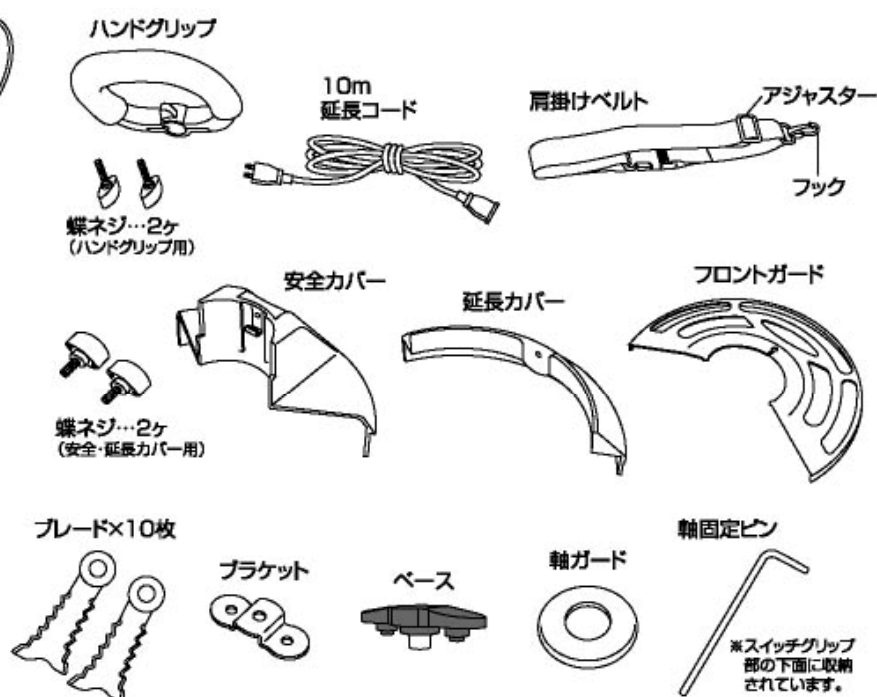

本製品について

仕様

電 圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
電 流	2.6A
消費電力	250W
回 転 数	約6200min ⁻¹
刈 り 幅	約230mm ※1
サ イ ズ	長さ：約1160～1410mm ※2
	幅：約258mm
	高さ：約790～1070mm ※2

質 量	約1.9kg
電源コード長	約0.3m
延長コード長	約10m
定 格 時 間	30分

※1 新品ブレード使用時

※2 伸縮によって異なります。

使用前の準備

⚠ 警告


- 以下の作業時は、必ずスイッチを切り電源プラグを抜いてください。

ブレードの取り付け方


⚠ 注意

- 付属の工具を適切に使用し、締め過ぎ・締め付け不足にならないようにしてください。
- 手袋など着用のうえ、取り付け作業をしてください。
- 作業終了後は、必ずブレードセットを本体から外してください。
ブレードは温度変化の大きな所や、直射日光のあたる所で保管・放置すると劣化し、破損しやすくなりますので注意してください。

①ブラケットからベースを外します。

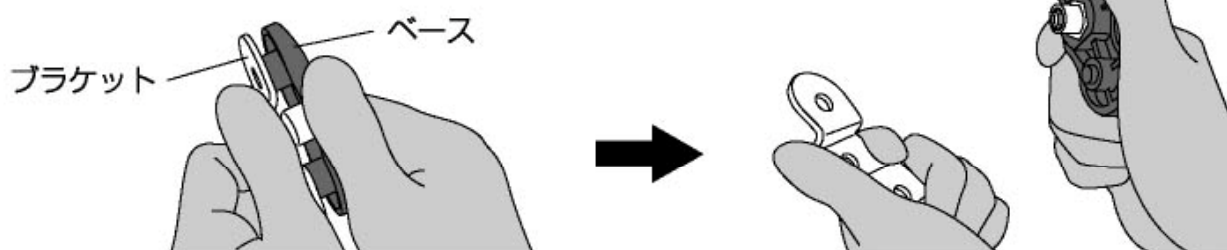


②ベースにブレード2枚を、先端a・bが対角線状になるように取り付け、ブラケットをしっかりと取り付けてください。

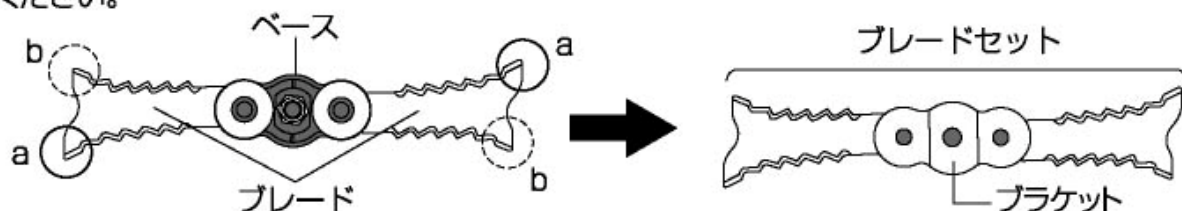


※ブレードが摩耗したら、裏返して使用することができます。必ずa・bが対角線状になるように取り付けてください。


③本体回転軸に軸ガードを取り付けてください。

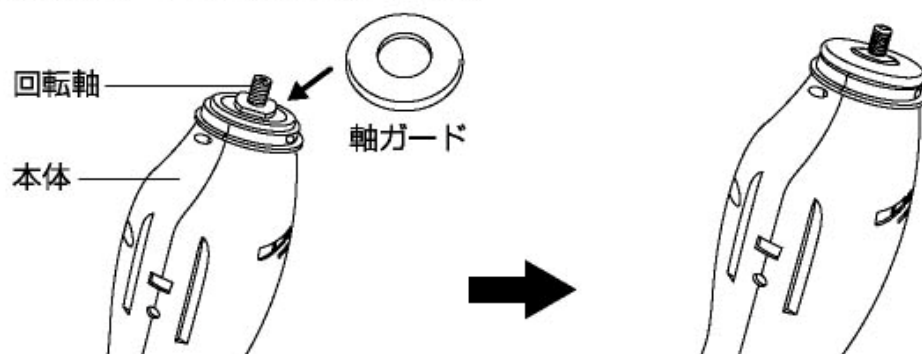


- ④回転軸を回転させながら、本体回転軸近くにある差込穴に、軸固定ピンを突き通るまで差し込んでください。

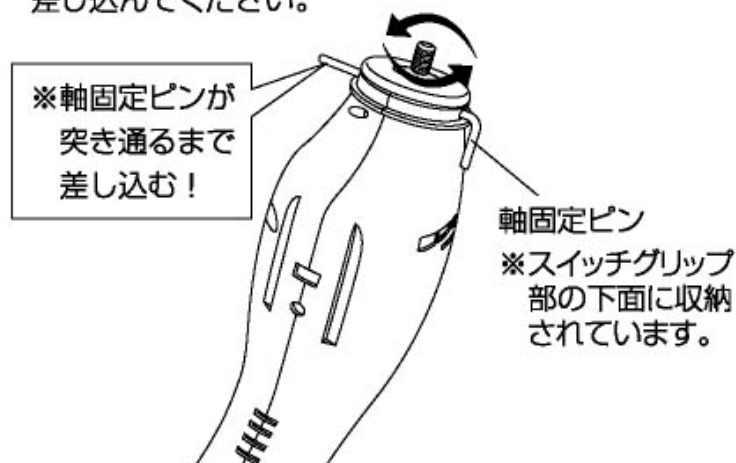

- ⑤ブレードセット中央のネジ穴を本体の回転軸に差し、ブレードセットを締まる方向に回してしっかり固定してください。

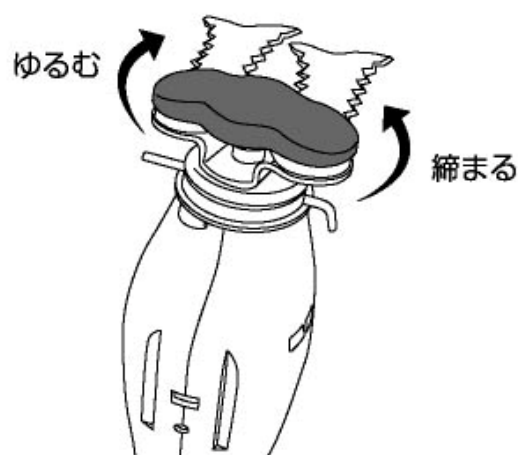

- ⑥軸固定ピンを取り外してください。その後、手でブレードセットを回して、ガタつきがないか確認してください。

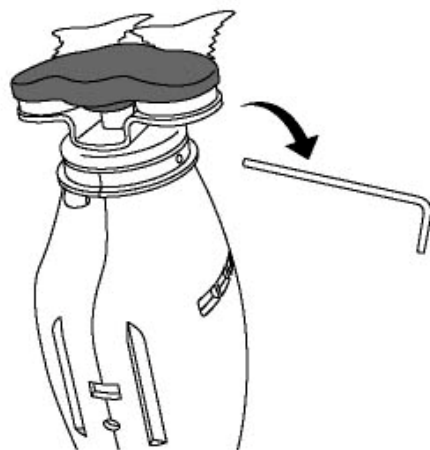


取り外し方

- 回転軸の根元に草が絡んだときや、ブレードを交換するときは取り付けの逆の要領で行ってください。
- ※ブレードセットがきつく締まって手で回せない場合は、ゴムハンマーなどでブラケットをゆるむ方向へ軽く叩いてください。


使用前の準備（続き）

安全カバーの取り付け方

①安全カバー取り付け面のフック状の突起部を本体凹部にはめ、上にスライドさせます。

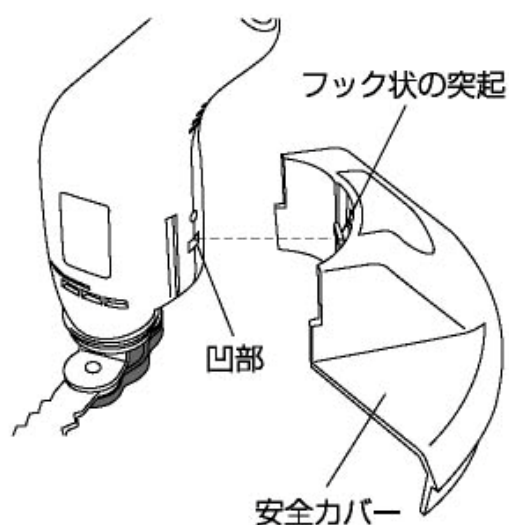


②本体に取り付いたことを確認し、蝶ネジを回してしっかり固定してください。

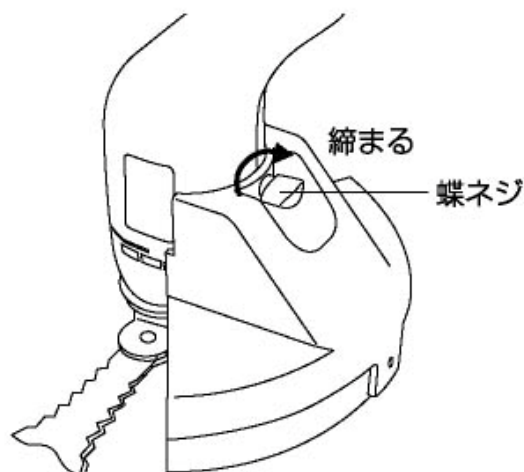


延長カバーの取り付け方


①延長カバーを安全カバーに合わせます。

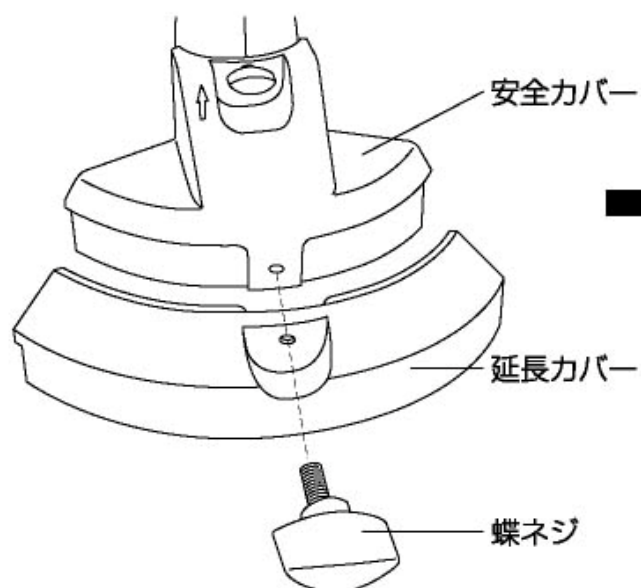


②蝶ネジを回し、しっかりと固定してください。

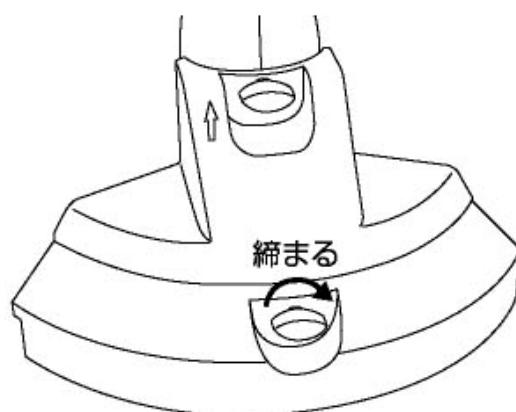

フロントガードの取り付け方

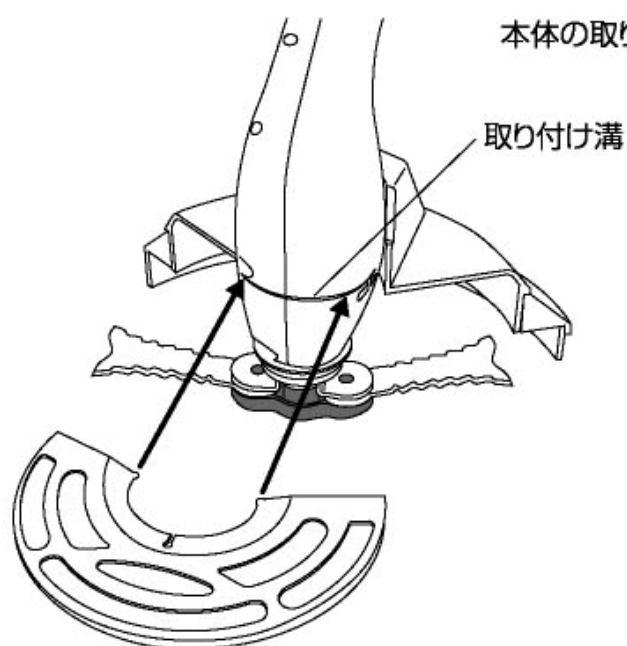

ハンドグリップの取り付け方

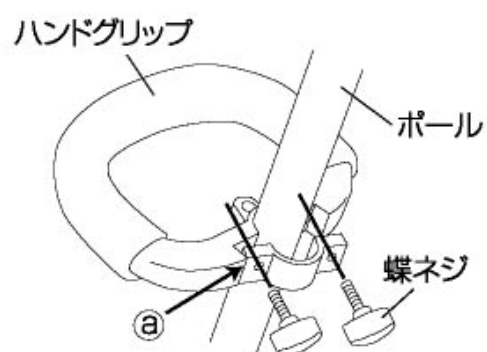


ハンドグリップの取り付け位置は、作業がしやすい所に挟み、蝶ネジでしっかり締め付けて固定します。

※蝶ネジは、お買い上げ時、ハンドグリップに取り付けてあります。

(注) ①の部分をつりかえし大きく曲げると、スジなどがはいることがあります。
蝶ネジでポールに固定するうえでは問題ありません。


肩掛けベルトの取り付け方

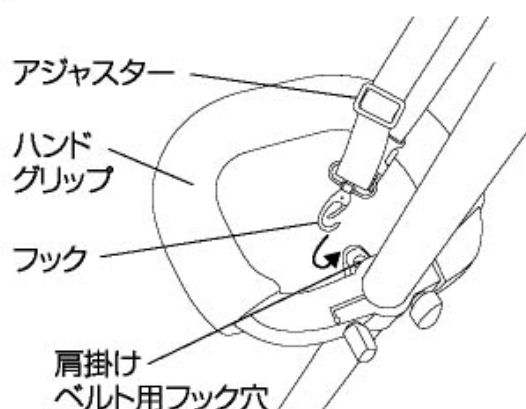

ハンドグリップ中央の肩掛けベルト用フック穴に肩掛けベルトのフックを取り付けてください。アジャスターで長さを調整してください。

使用前の準備（続き）

延長コードの接続方法

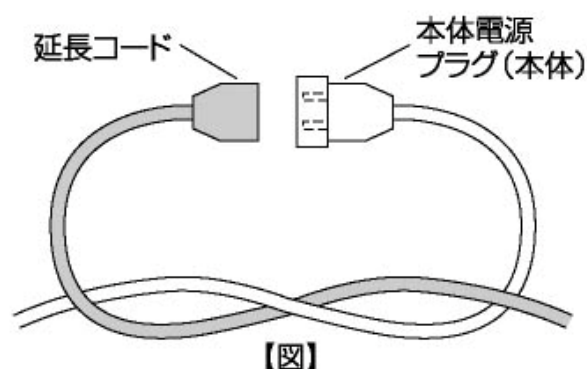


本体電源プラグをコンセントに差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。

本体電源プラグと延長コードの接続は、作業中の抜け防止のため、【図】のように結ぶようにあわせてください。

ポールの伸縮調整方法

⚠ 注意

- 伸縮操作中ポールをねじったり無理に押したり引いたりしないでください。故障・破損の原因となります。
- ポールの伸縮は伸縮固定レバーを用いて固定・解除されます。伸縮固定レバーを固定しないで使用すると不意にポールが伸縮して、思わぬ事故につながります。注意してください。

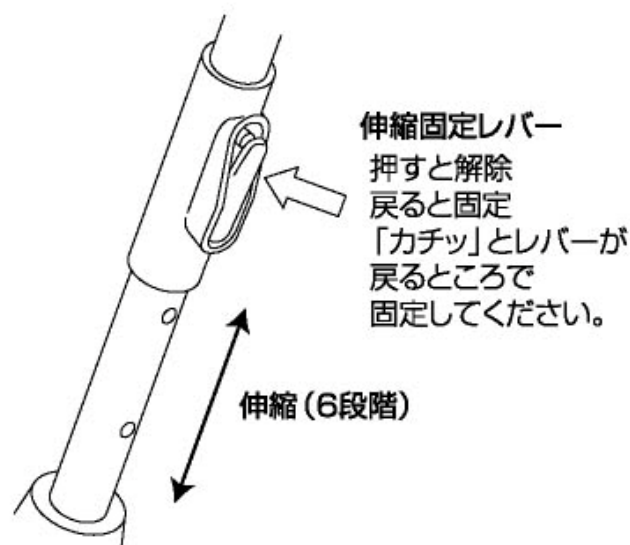

作業姿勢



安全のために、保護メガネ・ヘルメット・手袋などの保護具を必ず着用してください。小石などが跳ね飛ばされ、ケガの原因になります。

作業にあわせて、肩掛けベルト・ハンドグリップ・伸縮レバーの調整を行ってください。

電源コードは常に体の後にくるようにし、誤って切らないようにしてください。

作業を行う前の確認

電源プラグをコンセントに差し込む前に確認してください。

1. 使用電源を確かめてください。
 - 必ず家庭用AC100V電源で使用してください。
2. 漏電遮断器が設置されている電源をお勧めします。
 - 本製品は二重絶縁構造ですが、万一の感電防止のため、漏電遮断器が設置されている電源に接続することをお勧めします。
3. スイッチが切れていることを確認してください。
 - 不意に始動すると危険な場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
4. 作業前に、ブレードに摩耗・亀裂・破損がないか点検してください。また、作業中も時々点検してください。
 - ブレードの機能を果たさないばかりでなく、破損によるケガの原因になります。
5. スイッチを入れるときは、ブレードセットが地面に触れないようにしてください。
 - スイッチを入れると同時にブレードが回転し、地面の小石などが跳ね飛ばされ、ケガの原因になります。
6. 騒音に注意してください。
 - 法令および各都道府県などの条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。
7. 調整や取り付けに使用した工具類が取り外されていることを確認してください。
 - 工具が取り外されていないと、故障や思わぬ事故の原因となります。
8. 使用前ごとに必ず人のいない方向に向け、1分以上の試運転を行ってください。
 - ブレードが地面に触れないようにしてください。
 - 初めて使用するとき、ブレードを交換したときは、3分以上行ってください。

使い方

本製品操作方法

警告

- ブレードを高速で回転させる電動工具です。使用のときは細心の注意を払ってください。
- 使用電源は、必ず家庭用AC100V電源で使用してください。表示を超える電圧で使用しますと電圧異常による発熱・火災の原因になります
- スイッチ引金に指をかけて運ばないでください。不意な始動による、ケガの原因になります。
- 安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。セーフティー機構が働かず、ケガの原因になります。
※1

注


- 本製品は柔らかい雑草・芝生・すすき刈り用に設計されていますので、枝打ち作業などに使用しないでください。
- 使用前に、ブレードがしっかり固定されているか確認してください。

■スイッチ引金操作

セーフティー
機構 ※1

スイッチ引金は安全ロック
ボタンを押さなければ入り
ません。

- ①安全ロックボタンを押したまま
- ②スイッチ引金を引くと「ON」
- ③スイッチ引金を戻すと「OFF」

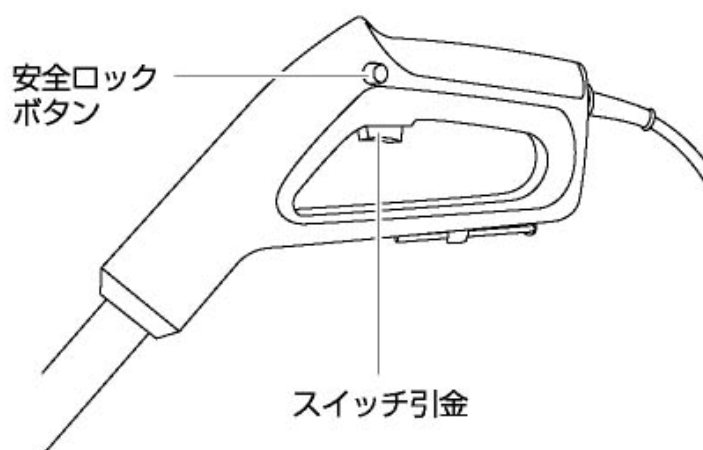

■刈り込み方法

警告


- 伸縮操作中ポールを回したり、無理に押したり引いたりしないでください。故障・破損の原因になります。
- ポールの伸縮は伸縮固定レバーを用いて固定・解除されます。伸縮固定レバーを固定しないで使用すると不意にポールが伸縮して思わぬ事故につながります。
- 刈り込みのときは、本体をしっかり保持してください。
- 使用中は、ブレードに手や顔などを近づけないでください。また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、惰性で回転していますので注意をしてください。ケガの原因になります。
- 回転軸に草などが巻きついたときは、ただちにスイッチを切り、必ず回転が停止したことを確認してから電源プラグをコンセントから抜いた後に除去してください。取り除いたはずみで不意の回転で思わぬ事故・ケガにつながります。

注

- 作業途中（休憩時など）に、本体を直射日光のあたる場所・高温になる場所には放置しないでください。モーターの冷却が十分に行われず、モーター故障の原因になります。
- 本体を地面に強く押し付けてモーターがロックしたり、回転が落ちるような使い方は、モーター故障の原因になります。負荷をかけ過ぎないように使用してください。
- 本体ヘッド部（モーター周辺）が熱くなるようでしたら、使用を中止し温度が下がるまで待ってください。
- ブレードを草の中に押し付けて一度に多量の草を刈ろうとしてもうまく刈れません。フロントカバーが外れて飛んだり、本体がブレるなどして大変危険です。また、ブレードセットや回転軸などに草が巻きついたときは、すぐに作業を止めてください。モーターに過剰な負荷がかかり、本体故障の原因になります。
- 作業中にモーター冷却用の通気孔に草が目詰まりしないように注意してください。モーター故障の原因になります。

- ブレードセットを地面に対して平行にし、地面に接しないように作業をしてください。強い反発力に体勢を崩したり、小石などが飛散する恐れがあり大変危険です。（図2）

図1

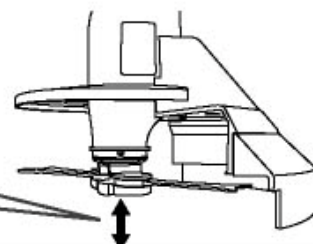

- 本体角度を調整したうえで、グリップとハンドグリップをしっかり持ち、スイッチ引金を引いて回転が安定したら刈り込み作業を開始します。
- 進行方向にゆっくり左右に振り、ブレード先端で草を刈りながら前方に進んでください。（図2）


図2



使い方（続き）

- ブレードが地面を掘り返すような使い方はしないでください。（図3）


図3

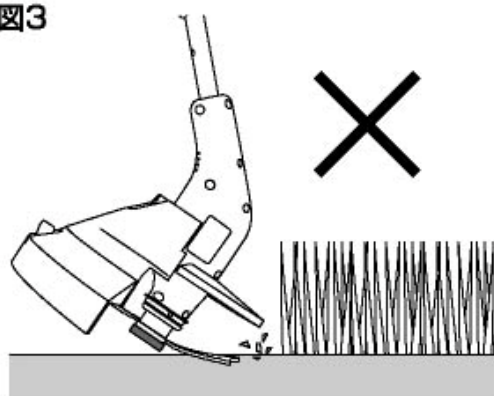

- 高さのある草は上から数回に分けて刈ってください（図4）

図4



- ※高さのある草を刈るとき、フロントガードに草が絡みつく場合は外して作業をしてください。

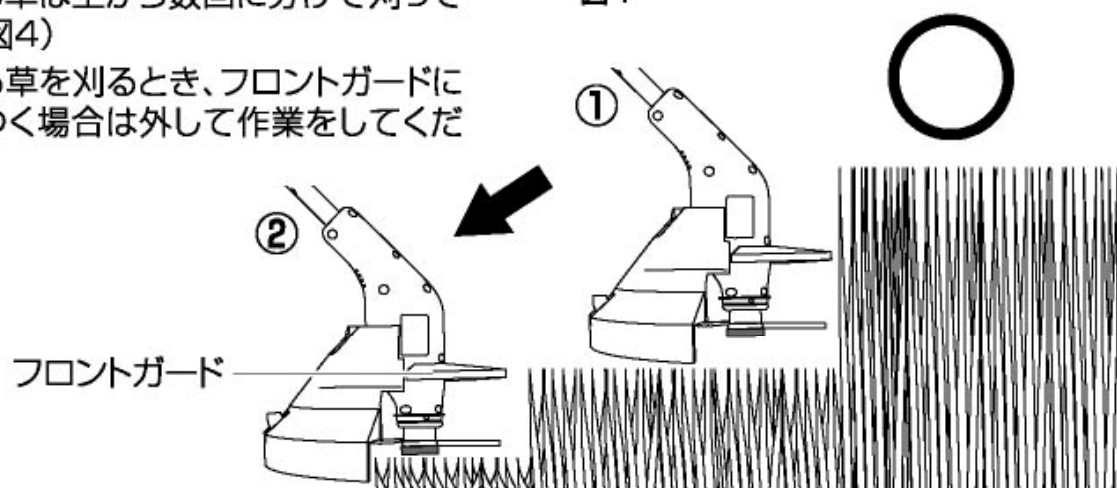

- キワなどを刈る場合は、延長カバーの縁を壁に沿わせてブレードが草だけにあたるように刈り進んでください。（図5）

キワなどを正面から刈り込むことはしないでください。強い反発力に体勢を崩したり、ブレードを破損する恐れがあり大変危険です。

図5

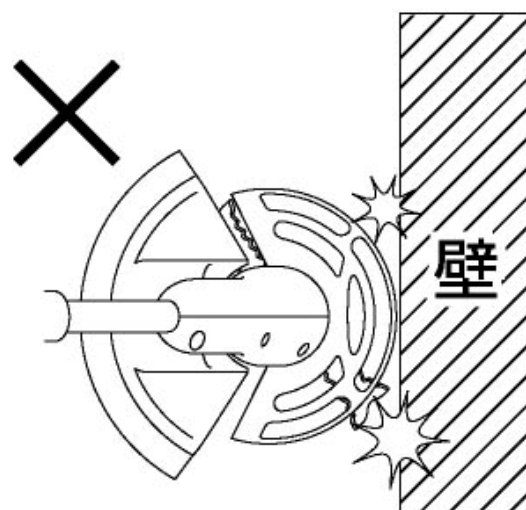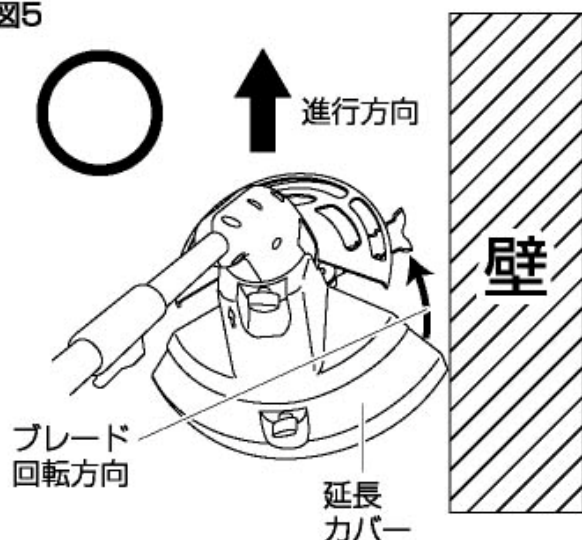

お手入れ

お手入れと保管方法

警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。また、作業後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、作業を中止してお買い上げの販売店にお申し付けください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

各種ネジの点検

- 各種ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいるネジがありましたらしっかりと締めなおしてください。

清 掃

- 作業後は必ずブレードセットを本体から外し、安全カバーや本体通気孔についた草や土を柔らかいブラシなどで落としてください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。また、水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きをしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

保 管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しのよい・乾燥した・小さなお子様の手が届かない安全な所やカギのかかる所にきちんと保管してください。
- 安全カバーに負担がかかるような保管はしないでください。安全カバーが変形したり、破損する原因になります。
- ブレードは温度変化の大きい所や、直射日光のあたる所で保管・放置すると劣化し、破損しやすくなります。袋に入れて屋内で保管してください。
- ブレードの強度は経年劣化により徐々に落ちていきます。使用前は、ブレードに異常がないか確認してください。

別売品のご紹介

- 交換用のブレードのお買い求めは、本製品ご購入の販売店にてお買い求め・ご注文をお願いします。
ご購入のときは下記の内容をお伝えください。

品名	GA ブレードグラストリマー用 替ブレード 10枚入
型式	BLP-110
JANコード	4907052 640634

MEMO

[illegible]

保証書

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物（販売証明書やレシートなど）が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	GA ブレードグラストリマー			お買い上げ日	年 月 日
型式	GGT-110BL	JAN コード	4907052 540620	保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月
販売店	販売証明書や レシートなどを 添付してください。				

保証規定


1. 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雪・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 一般家庭用以外（例：業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など）に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

発売元



株式会社 高儀

技術的・専門的情報の
お問い合わせは…



TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00（土日祭日および弊社の休日を除く）

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を集約させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。