


手動芝刈機

MLM-120

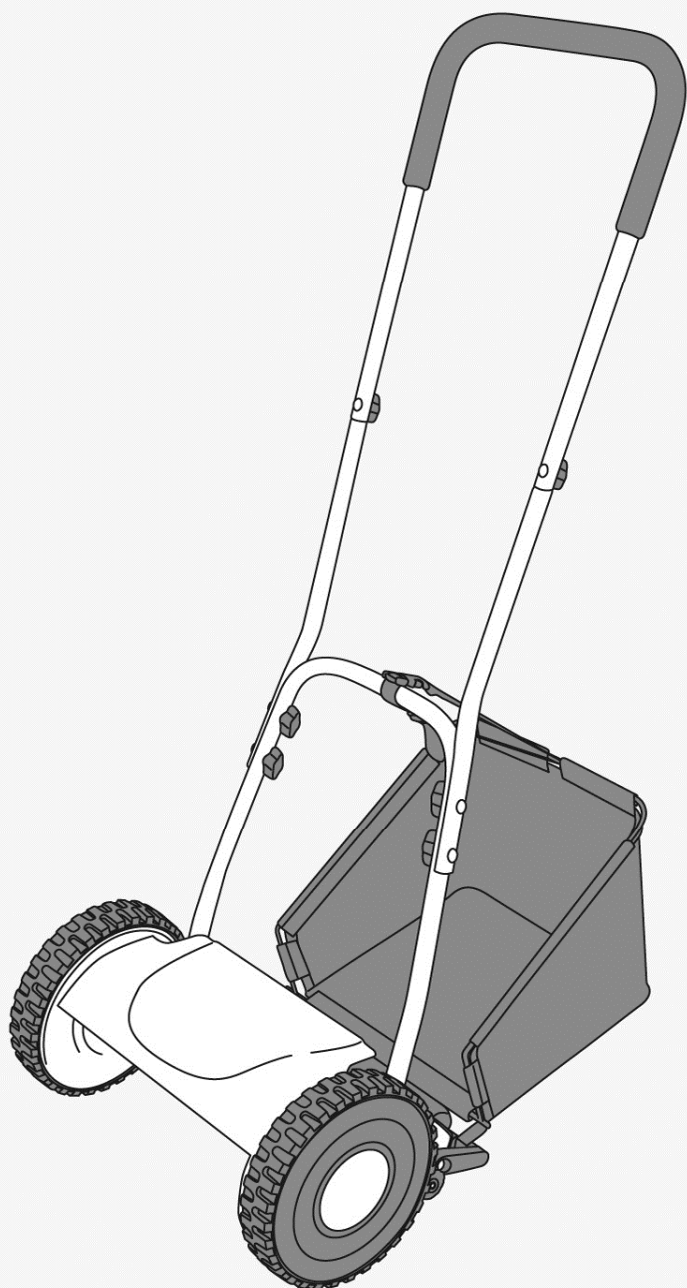

取扱説明書

取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために
本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 3

各部名称およびセット内容
仕様

使用前の準備 4

組み立て方法
・ハンドルの組み立て方
・折りたたみ集草バッグの取り付け方

各部調節方法

・刈り高さの調節方法
刈り高さの目安について
・回転刃の調節方法
正しい調節の確認

使い方 8

刈り込み方法

お手入れ 9

お手入れと保管方法
・清掃
・保管

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や、正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
 - 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』
- に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

本製品を安全にお使いいただくために

警告

- 1.刃部やその付近に手や身体を近づけないでください(ケガの原因)
- 2.作業に合った使い方をしてください。
 - 用途以外の使用はしないでください。
- 3.作業者以外を近づけないでください。
 - 特にお子様は作業場や本製品に近づけないでください。
- 4.作業に適した服装で作業してください。
- 5.破損した部品がないか確認してください。
 - 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆرمい・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 6.正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
 - この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)
- 7.本製品は防水・防雨構造ではありません。本製品に水をかけないでください。
- 8.油断せず、十分注意してください。
 - 使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況などに十分注意して慎重に作業してください。
 - 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。
- 9.使用しないときはきちんと保管してください。
 - 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、小さなお子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。

10. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。指定したパーツや純正品を使用してください。

11. 未成年の方による操作は、保護者の監視下でない限りおやめください。

12. 雨中での作業や雨上がり、水やり(散水)直後の刈り込み、強風のときおよび夜間の使用はしないでください。

13. 体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。 また、炎天下での作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。

14. 長時間の継続作業はしないでください。疲労による事故・手のしびれの原因になります。目安として30分間の作業に10～20分間の休憩をとってください。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。



⚠ 注 意

1. 付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実にないと外れたりし、ケガの原因となります。
2. 使用前に芝生の中の石・木片・金属片などの異物を必ず取り除いてください。
3. 本機の操作方法をご存知でない方、または理解できない方には操作させないでください。
4. 濡れた芝を刈らないでください。
5. 傾斜面など、不安定な場所での作業および放置はしないでください。
●ハンドルを立てた状態では倒れやすく、転倒の恐れがあります。
6. 芝生が長く伸びすぎている場合は一度に刈り込みますと故障の原因となるばかりではなく、芝生を痛めますので絶対にしないでください。
7. 折りたたみ集草バッグを外した状態で使用しないでください。
8. 組み立て・回転刃の調節・刈り高さの調節・お手入れなどを行う場合は必ず手袋を着用してください。
9. 使用後は必ずお手入れをし、湿気の少ない所に保管してください。
●サビが発生し、刃が切れなくなる場合があります。
10. 作業を休止する場合・本機種を収納する場合は、ハンドルを外すか、倒れても危険のないようにしてください。

本製品について


各部名称およびセット内容

本体×1
(ハンドルは組み立てが必要です)
ハンドル上 1本
ハンドル中 2本
ハンドル下 1本

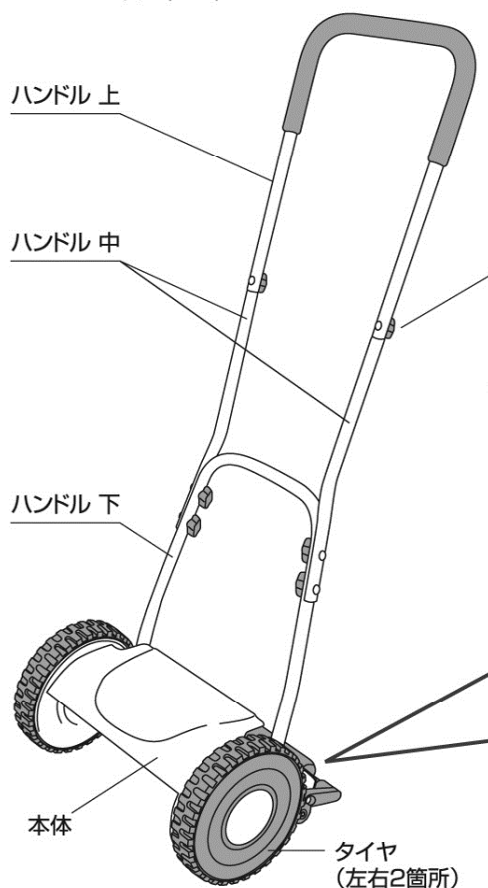


ハンドル固定ネジ×6
(ボルト・つまみネジ)

ベルト

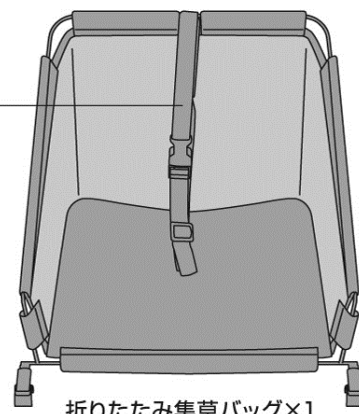

折りたたみ集草バッグ×1

拡大

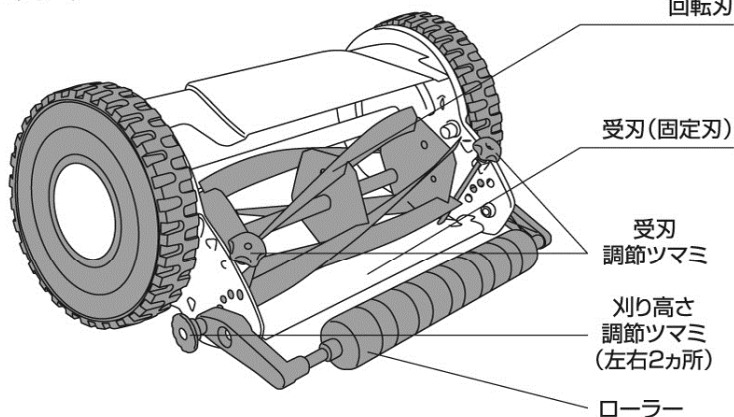

要 確 認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一不具合な点がありましたらお買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

仕様

型 式	MLM-120
刈 刃 方 式	リール式・5枚刃
刈 り 幅	約300mm
タ イ ヤ 幅	約220mm
刈 り 高 さ	約 15/25/35/40mm(4段階調節)
本 体 サ イ ズ	約 長さ1250×幅440×高さ810(mm)(ハンドル組立時)
本 体 重 量	約 6.5kg(ハンドル・折りたたみ集草バッグ含む)

※商品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがあります。また、イラストと商品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。


使用前の準備

組み立て方法

⚠ 注 意


●組み立てをする時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。

ハンドルの組み立て方

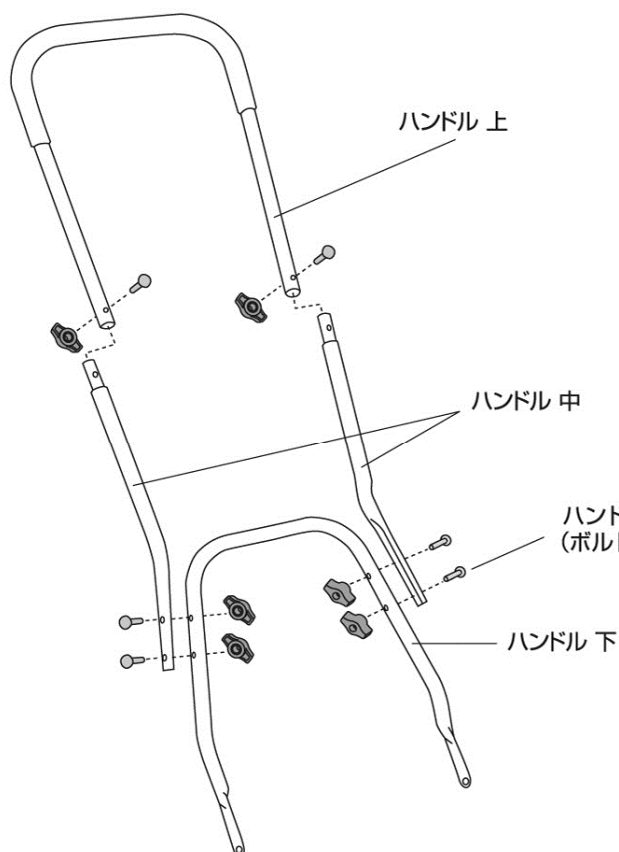

1. ハンドル上・中・下を左図のようにハンドル固定ネジでしっかり固定してください。
(計6カ所)

※ハンドル中は向きに注意してください。

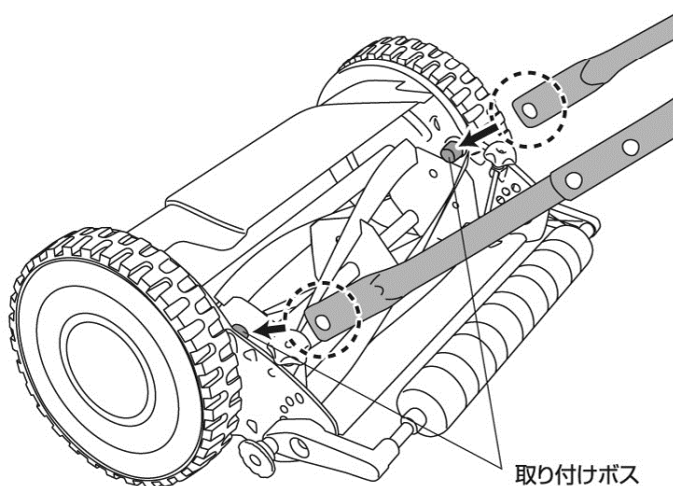


2. ハンドル下にある穴を本体の内側にある取り付けボスに確実にはめ込んでください。

※ハンドルは抜け防止のため、本体ぴったりの幅に作られています。はめ込むときは、力が必要です。十分注意してください。


使用前の準備(続き)

折りたたみ集草バッグの取り付け方

1. ローラー脇に折りたたみ集草バッグを引っ掛けます。確実に差し込んでください。

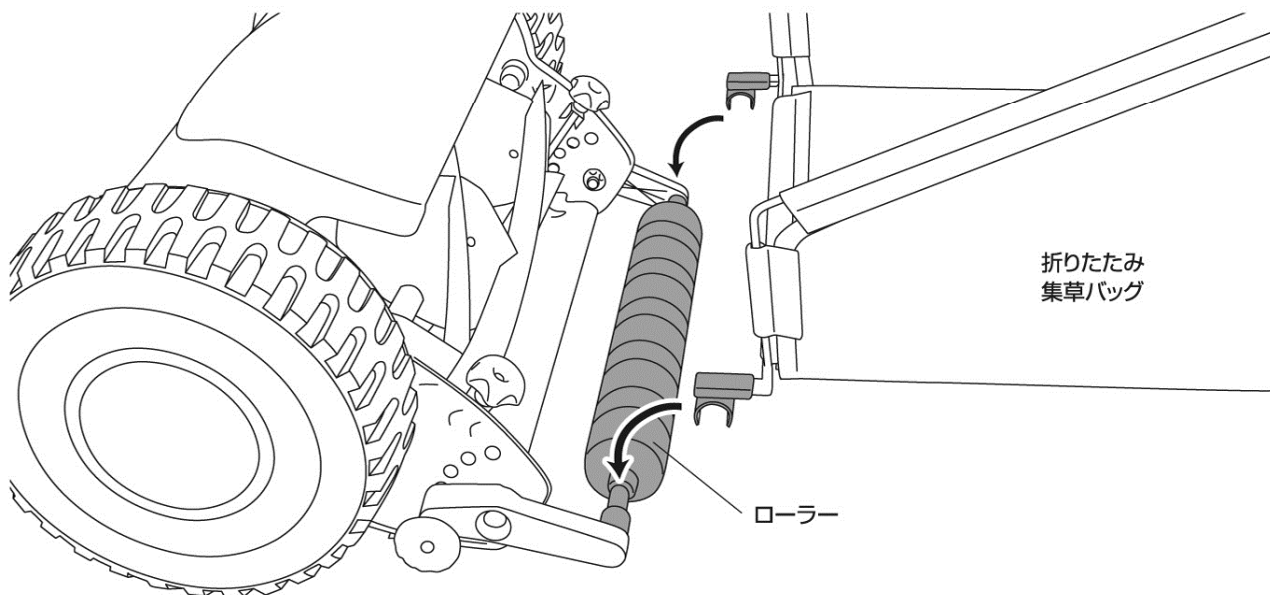

2. バンドを取り付け、折りたたみ集草バッグの高さを調節します。

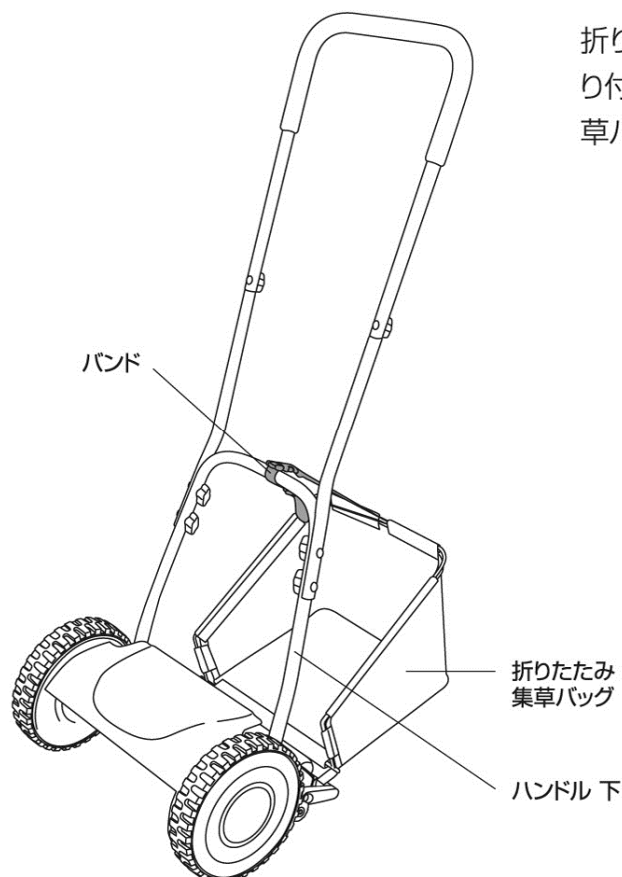

折りたたみ集草バッグのバンドをハンドル下に取り付けます。バンドのバックル部分で折りたたみ集草バッグの高さを調節してください。

各部調節方法

⚠ 注 意


- 調節時には必ず手袋を着用し、十分安全に配慮してください。
- 芝生が長く伸びすぎている場合は一度に刈り込みますと故障の原因となるばかりではなく、芝生を痛めますので絶対にしないでください。

刈り高さの調節方法

※ハンドルと折りたたみ集草バッグを本体から取り外してください。
本製品の転倒防止となります。

芝生の長さによって刈り高さを調節します。

(本機種は約15/25/35/40mmまで4段階調節が可能です)

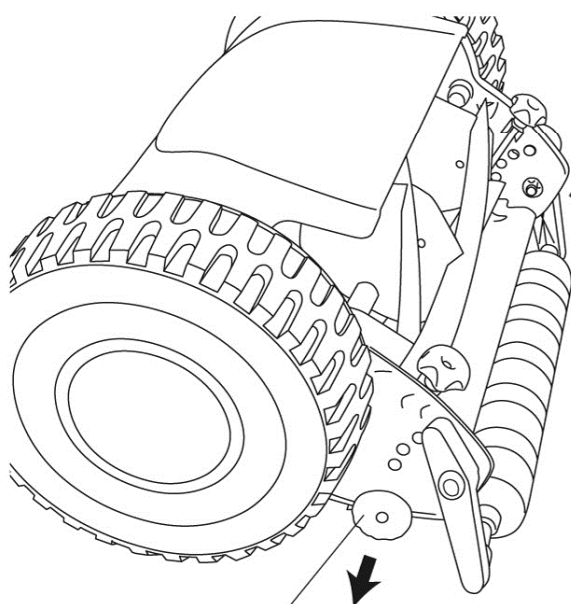

刈り高さ調節ツマミ
(左右2箇所)

左右にある刈り高さ調節ツマミを引きながら上下に動かし、作業に応じた刈り込み高さに調節してください。左右とも同じ高さになるように刈り高さ調節ツマミをしっかりと固定します。



※数値は目安です。環境によって刈り高さは変わります。

使用前の準備(続き)

回転刃の調節方法

※必ず手袋を着用し、刃部には十分注意してください。

回転刃と受刃(固定刃)がわずかに接触する程度に調節を行います。


1. ハンドルと折りたたみ集草バッグを本体から取り外してください。本製品の転倒防止となります。

2. 回転刃と受刃(固定刃)の調節は受刃調節ツマミで左右均等に行います。

左右のツマミを『閉』方向(右回し)に回すと、回転刃と受刃(固定刃)の擦り合わせが強くなります

『開』方向(左回し)に回すと、擦り合わせが弱くなります。

擦り合わせは**回転刃と受刃(固定刃)がわずかに接触する程度**に調節を行ってください。

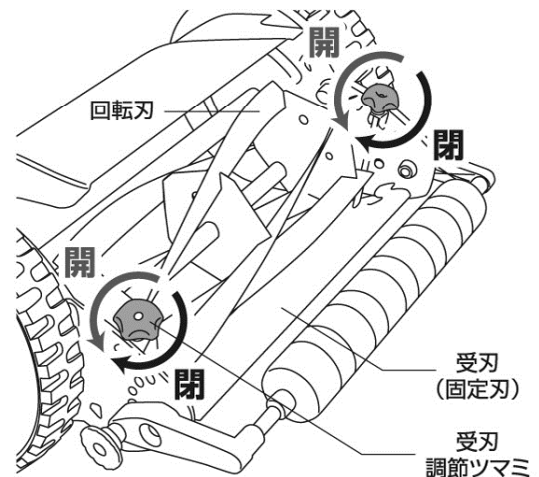


〈正しい調節の確認〉 ※必ず手袋を着用し、刃部には十分注意してください。

本体を裏返します。

回転刃と受刃(固定刃)の間にハガキまたはハガキと同じくらいの厚さの紙を差し込みます。

回転刃を手で矢印方向へ回したときにどの部分でも紙が切れれば良好です。

(紙は受刃(固定刃)に対して垂直に当ててください)

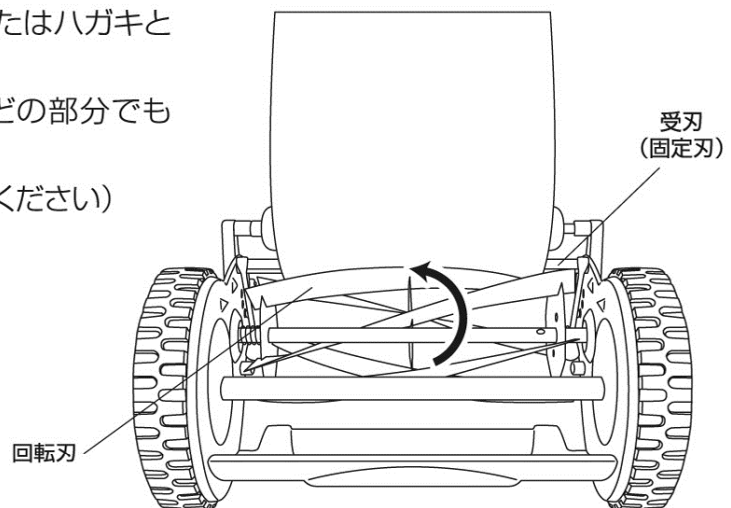

擦り合わせが強すぎると、刃の寿命を短くするばかりでなく、故障の原因となります。また、擦り合わせが弱すぎると、刈り込みが困難となるばかりでなく、芝生を痛める原因になりますので調整は確実に行ってください。

刃の調節は定期的に行ってください。


使い方

刈り込み方法


⚠ 注 意

- 使用前に芝生の中の石・木片・金属片などの異物を必ず取り除いてください。異物が回転刃・受刃（固定刃）にあたり、刃こぼれの原因となります。
- 作業に適した服装で作業をしてください。
- 体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。
また、炎天下での作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。


1. 刈り込み幅の約 $1/3$ 程度を重複して作業しますと、平らにしかもきれいに刈り込めます。

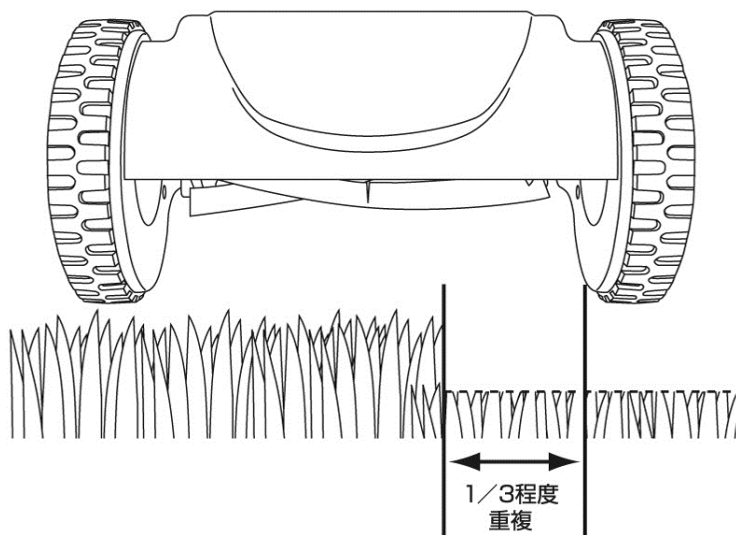

2. 刈り込みを行うとき、縦→横と刈り込みますときれいに仕上がります。

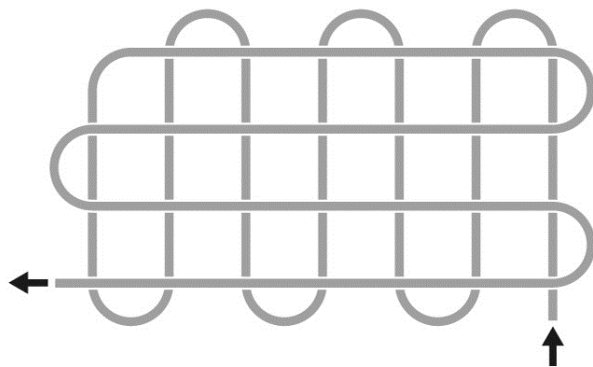

芝生が長く伸びすぎている場合は一度に刈り込みますと故障の原因となるばかりではなく、芝生を痛めますので絶対にしないでください。
高さのある芝は数回に分けて刈ってください。

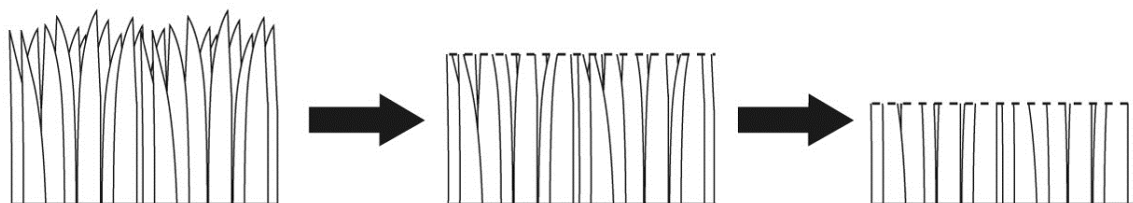

お手入れ

お手入れと保管方法

注 意

- お手入れのときには手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。

清 掃

- 1.作業後は、本体・折りたたみ集草バッグ・ハンドルなどについた草や土をブラシなどで掃除をしてから保管してください。
ワックス・アルコール類・ガソリン・ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。
- 2.汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 3.清掃後、よく乾かしてください。

保 管

- 1.回転刃・受刃(固定刃)がサビないように油拭きをしてください。
- 2.使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しのよい・乾燥した・お子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。
- 3.収納するときは、ハンドルを外すか、倒れて危険のないようにしてください。
- 4.長期保管のときには、回転部に機械油、またはグリースを注油してください。
- 5.雨のかかる所・湿気の多い所に置かないでください。

MEMO

[illegible]

発売元



株式会社 高儀

製品性能・品質・取り扱いに
関するお問い合わせは…

株式会社 高儀
お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日祭日および弊社の休日を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。