


18V 充電式

ガーデンブロワ

GBW-180LiA

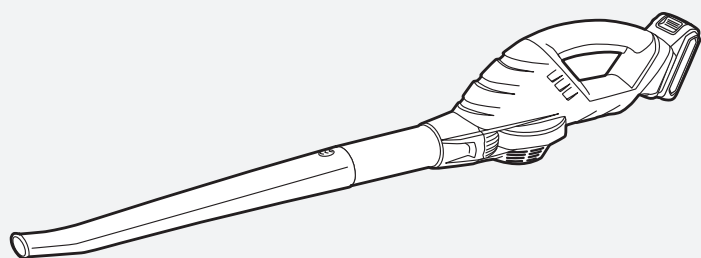

お客様へ

●本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」の内容をご確認・ご了承ください。
また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に	1
安全にお使いいただくために	
充電製品を安全にお使いいただくために	
本製品を安全にお使いいただくために	
本製品について	8
用途	
各部名称およびセット内容	
仕様	
使用前の準備	10
充電方法	
ノズルの取り付け・取り外し	
使い方	15
操作方法	
お手入れ	16
お手入れと保管方法	
お買い上げの後に	18
別売品のご紹介	
保証書	

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

充電製品を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「内蔵バッテリー」を含みます。

警告

1. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。

- 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。非再充電形バッテリーは絶対に再充電しないでください。
- 指定したバッテリー以外は専用充電器で充電しないでください。(火災・破裂の原因)

2. 正しく充電してください。

- 充電器は必ず家庭用AC100V 50/60Hz電源で使用してください。発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。
- 温度が10℃未満、または35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な所・雨中・粉じん・ゴミなどが多い所・異常な振動または衝撃が発生する所では充電しないでください。
- 換気の良い所で充電してください。
- 充電中に充電器・バッテリーを布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 充電するときは充電器とバッテリーの⊕⊖の方向を間違えずに取り付けてください。(火災・故障の原因)

- 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
- 充電中「焦げ臭い」「煙が出る」などの不具合が発生しましたら、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて作業を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

3. バッテリーの端子間をショートさせないでください。

- バッテリーと金属を工具箱や釘袋などと一緒にして保管しないでください。(火災・破裂の原因)
- 釘などが充電プラグ差込口に入り込むとショートする恐れがありますので、注意してください。(火災・破裂・発煙の原因)

4. バッテリー・充電器を火中・水中に入れないでください。(破裂・ケガの原因)

5. バッテリーの液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

6. 使用できる時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

7. 使用場所の周囲状況も考慮してください。

- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある所では使用しないでください。また、充電もしないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた所や湿気の多い所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)
- エアコンの室外機の近くなど、振動・高温となる場所では使用しないでください。

8. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

9. 感電に注意してください。

- 濡れた手で本製品を取り扱わないでください。(感電の原因)

10. 充電器などのコードの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず充電器の電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを熱い油・角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因) 破損したときはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- コンセントから充電器の電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグやアダプター本体を持って抜き差ししてください。(コード破損の原因)
- 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 使用する延長コードの取扱説明書・注意事項などをよく読み、正しく使用してください。
- 作業員以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器を設置することをお勧めします。

お使いになる前に(続き)

11. 水がかかる状態で使用しないでください。
12. 取扱説明書に記載されている用途・能力以上の作業に使用しないでください。
13. 作動すると危険な場合は、バッテリーパックを取り外してください。
 - 使用しない場合は必ずスイッチを切り、バッテリーパックを本体から取り外してください。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、他の人に貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注 意

1. 使用場所はいつもきれいに保ってください。
 - 使用場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、使用の妨げになる物は取り除いてください。
2. 損傷した部品がないか確認してください。
 - 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
 - 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。
3. 使用者以外を近づけないでください。
 - 特にお子様は本製品に近づけないでください。
4. 使用しないときはきちんと保管してください。
 - 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した所で、お子様の手の届かない安全な所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。
 - 本製品やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。
5. 油断せず、十分注意して使用してください。
 - 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況などに十分注意して慎重に作業してください。
 - 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。
6. 定期的に点検してください。
 - 本製品や、充電器の電源プラグ・通気孔にほこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

7. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

8. こまめにお手入れしてください。

- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または㈱高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

9. バッテリーパックは取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

10. 衝撃・振動は与えないでください。(故障・破損の原因)

- 保管する場合は振動のない所に保管してください。

11. 高所作業のときは下に人がいないことをよく確認してください。

12. 常温(5～40℃)で使用してください。

13. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時はただちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。または㈱高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、事故やケガの原因となります。

14. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のあたる場所・高温になる場所には放置・保管しないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

お使いになる前に(続き)

本製品を安全にお使いいただくために



- 1.作業に適した服装で作業してください。
 - 作業をするときは保護メガネを着用してください。
 - 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖、長ズボン)で作業してください。
 - 長い髪は帽子などで覆ってください。
 - 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
 - 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)など防音保護具を着用してください。
- 2.バッテリーパックの充電は温度が10～35℃の範囲で行ってください。
 - 上記の温度範囲外で充電すると破裂・火災の原因となります。
- 3.指定のバッテリーパック・充電器以外は使用しないでください。(事故・故障の原因)
- 4.正しい付属品を使用してください。
 - この取扱説明書に記載されている付属品以外の物は使用しないでください。また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)
- 5.取扱説明書に記載されている用途・能力以上の作業に使用しないでください。
 - ノズルの先端を絞り込む行為(ノズル先端に小径ホースを取り付けるなど)はしないでください。(ケガ・火災・破損の原因)
 - ボールやゴムボートなどに空気を充填する目的では使用しないでください。(ケガ・火災・破損の原因)
- 6.使用中は、本体を確実に保持してください。
- 7.無理な使用をしないでください。
 - 安全に能率良く作業するため、充電製品の能力に合わせて作業してください。
 - 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。
- 8.使用中は、送風口に手や顔などを近づけないでください。(ケガの原因)
- 9.ガソリン・ガス・塗料・接着剤など、爆発・引火の恐れがある物質の近くでは、絶対に使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
- 10.ストーブなどの高温の物の近くで使用しないでください。
- 11.本体を作動させたまま放置しないでください。

12.本製品は防水型ではありません。雨中・濡れた場所・湿気の多い場所では使用しないでください。

13.通気孔をふさがないでください。

- 通気孔は本体や充電器を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災・故障の原因)

14.体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に充分注意してください。

15.騒音に注意してください。

- 法令および各都道府県などの条例で定められていた騒音防止規則を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

16.精密機械への吹き付けには使用しないでください。(破損の原因)

17.作動すると危険な場合は、バッテリーパックを取り外してください。

18.バッテリーパックは発煙・発火・破裂の恐れがあります。次のことを守ってください。

- 端子に金属を接触させないでください。
- 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
- 釘を差したり、強い衝撃を与えないでください。
- 雨や水に濡らさないでください。

19.火災の恐れがあります。次のことを守ってください。

- 段ボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニール袋などの燃えやすい物の上では充電しないでください。
- 充電器の通気孔を充電中にふさがないでください。また、通気孔に金属類・燃えやすい物を差し込まないでください。
- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

20.充電器のバッテリーパック差込口には充電用端子があります。金属片・木などの異物や水を入れないでください。

21.充電器・バッテリーパック内部に水が入ってしまった場合は、絶対に使用しないでください。(事故・故障の原因)

22 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

お使いになる前に(続き)

注意

1. 吸込口・通気孔をふさいだ状態で使用しないでください。(故障・破損の原因)
2. 本体に水をかけての丸洗いはしないでください。
3. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。
4. フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。
5. 充電器およびバッテリーパックが熱をもったままでは正常に充電できません。
 - 充電する前に、必ず充電器・バッテリーパックが十分冷めていることを確認してください。
 - 1台の充電器で複数のバッテリーパックの充電を続けて行う場合、必ず電源プラグをコンセントから抜いて15分以上の冷却時間を設けてください。
 - バッテリーパック内部の温度が下がらないと充電が開始されません。
6. バッテリーパックの連続使用は2個までにしてください。(故障の原因)
 - 連続使用する場合は本体を十分に冷ましてください。
7. 本体は常温(5～40℃)で使用してください。

注

充電器・バッテリーパックについて

- 充電中、充電器やバッテリーはある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
- 新品や長期間充電されていなかったバッテリーは、電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合、2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。

本製品について

用途

◆落ち葉・刈り葉・枯草の吹き集めに

※本製品は吹き集め作業専用です。吸い込み作業はできません。

各部名称およびセット内容


要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容についてご確認ください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか


万一不具合な点がありましたらお買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

本 体

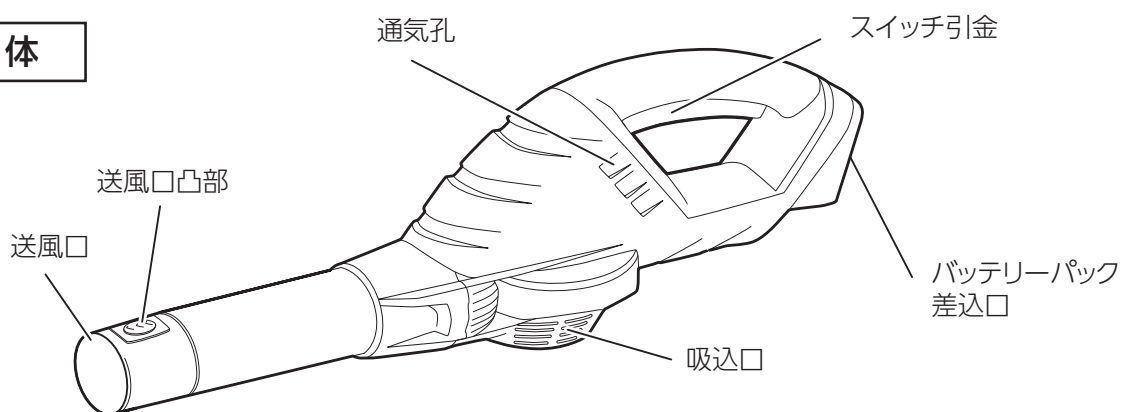


付属品

- ノズル×1

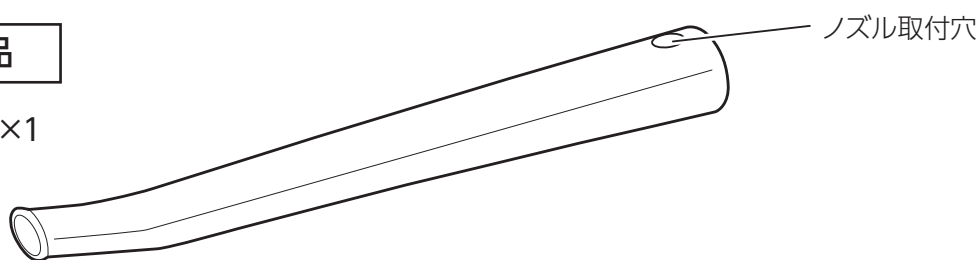


充電器

- 18V専用充電器×1

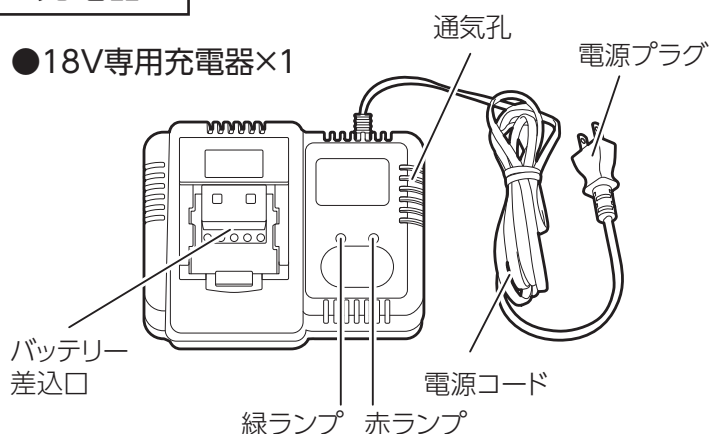

バッテリーパック

- 18V専用バッテリーパック×1

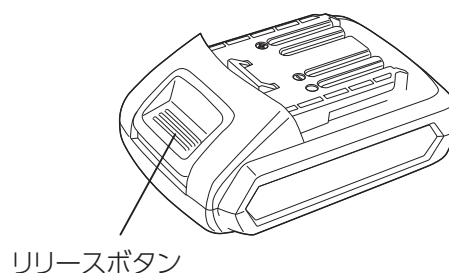

本製品について(続き)

仕様

●本体 (GBW-180LiA)

モーター電圧	DC18V
無負荷回転数	約12,000min ⁻¹
風 量	約2.4m ³ /min
風 圧	約1.9kPa
連続運転時間	約12分 ※1
本 体 サ イ ズ	約長さ1070×幅155×高さ185(mm) ※2
質 量	約1.9kg(バッテリーパック含む)

※1 数値は満充電バッテリーパック使用時の目安です。

バッテリーパック充電状態や作業条件により異なります。

※2 ノズルおよびバッテリーパック取り付け時

※3 気温・バッテリーパック残量によって充電時間が変化します。

充電完了時、充電器の赤ランプが点滅から点灯へ変わります。

※本製品は専用バッテリーパック(BP-1803LiG)以外使用できません。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。またイラストと商品が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

●充電器 (BC-1801LiG)

電 圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
出力電圧	DC18V
充電時間	約1時間 ※3
コード長	約1.8m

●バッテリーパック (BP-1803LiG)

電池種類	リチウムイオン
電 圧	18V
容 量	2.0Ah

使用前の準備

充電方法

警告

- 必ずこの取扱説明書を全てお読みになり、正しくお使いください。
- 必ず専用の充電器・バッテリーパックを使用してください。また、充電器の使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
- 充電器の電源コードは無理な力・熱・油などで損傷することがないように注意してください。
- 温度が10℃未満、または35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。
- 本体へのバッテリーパック取り外し・取り付けのときは、スイッチ引金に指をかけないでください。不意な始動により事故の原因となります。

注

- お買い上げ時は、バッテリーパックは十分に充電されていない場合があります。(スイッチを操作すると作動する恐れがありますので注意してください。)ご使用前に充電器で正しく充電してから使用してください。
- バッテリーパックと充電器の端子部分にゴミづまりがある場合は、取り除いてください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーパックの状態により変動します。
- 新品や長期間充電されなかったバッテリーパックは、電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合は2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
- 使用直後のバッテリーパックは熱を持っているため充電することができません。必ず1時間以上冷ましてから充電してください。
- フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。
- バッテリーパック内部の温度が下がらないと充電が開始されません。


バッテリーパックの取り付け・取り外し方

- 取り付け
本体とバッテリーパックのスライド溝をきちんと合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

※バッテリーパックがしっかり固定されていることを確認してから使用してください。

- 取り外し
バッテリーパックのリリースボタンを押して、スライドさせて取り外してください。

※バッテリーパックが取り外しづらいときは、本体をしっかり持ち、バッテリーパックの側面(右図 ① 面)を押しながら、バッテリーパックのリリースボタンを押してスライドさせてください。

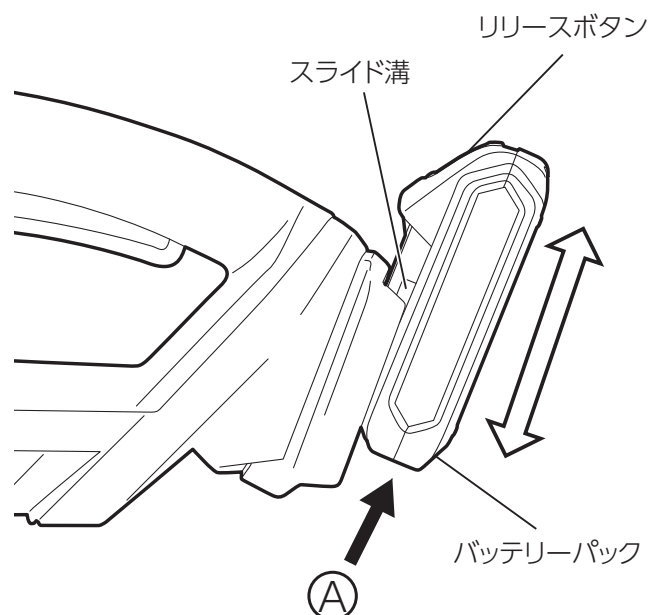


「カチッ」と音がするまで押し込む

使用前の準備(続き)


充電方法

1. 充電器の電源プラグをコンセントに差し込んでください。緑ランプが点灯することを確認してください。

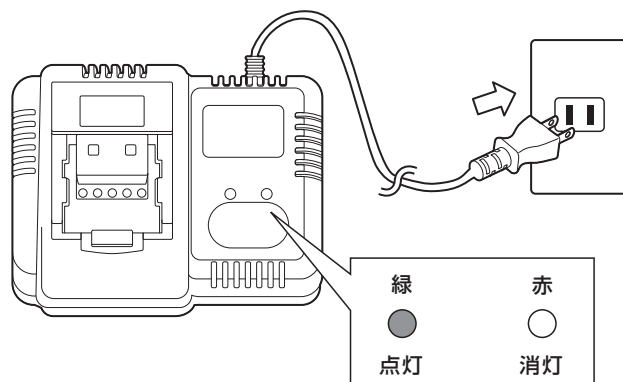


2. 本体への取り付けと同じ要領で、バッテリーパックを充電器の差込口に奥までしっかりと差し込んでください。充電が始まると、赤ランプが点滅します。

※バッテリーパックがフル充電されている場合は赤ランプは消灯したままです。

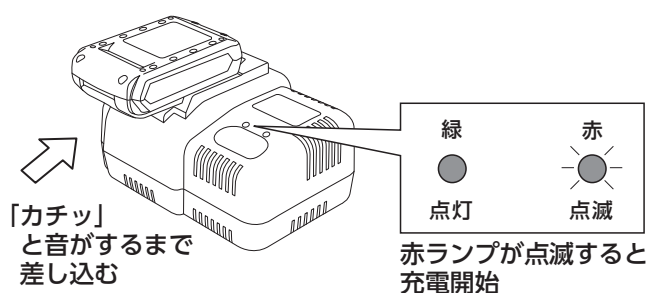


3. 約1時間で充電が完了すると、赤ランプが点灯します。充電が完了したら、リリースボタンを押してスライドさせてバッテリーパックを充電器から取り外してください。


※充電中、充電完了時に関係なく、充電器が通電している間は緑ランプは常時点灯しています。

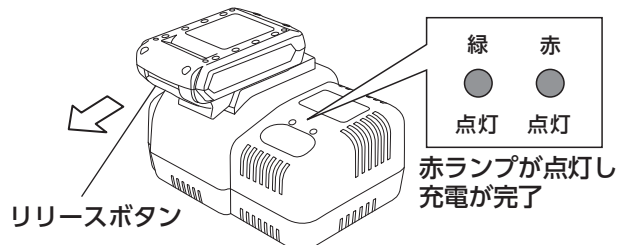

4. 充電が完了したら、必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いて、風通しの良い場所で十分に熱を冷ましてください。

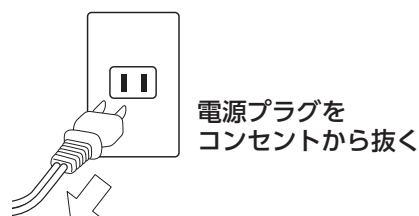

充電器のランプ表示について

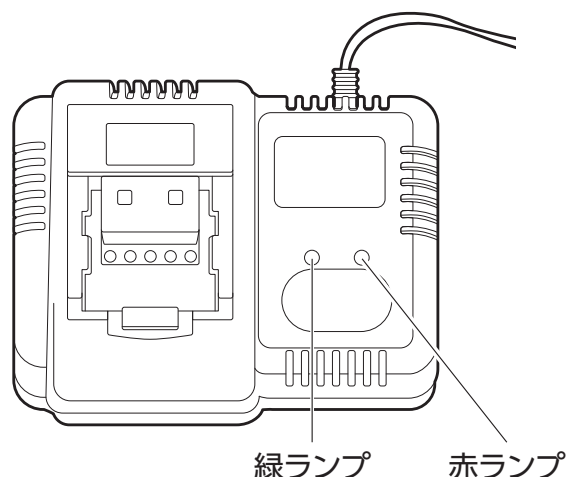

ランプ色	点滅状態	状 態
緑	点 灯	通電中 ※点灯しない場合は故障の恐れがあります。
赤	長 点 滅	充電中 (1秒間に約1回点滅)
	点 灯	充電完了
	点滅しない	バッテリーパックがフル充電されている
	点滅しない	バッテリーパックの温度が高い ※使用直後のバッテリーパックは熱を持っているため、充電することができません。
	短 点 滅	異常終了 (1秒間に約3回点滅) ※バッテリーパック故障の恐れがあります。

⚠ 注 意

赤ランプが点滅しない場合

- バッテリーパックがフル充電されています。
- バッテリーパックが熱を持っているため、充電できません。室温が25℃以下の風通しの良い場所で1時間以上冷ましてください。
- バッテリーパック内部の温度が下がらないと充電が開始されません。

充電時間が短すぎる場合

- 充電時間が規定時間(約1時間)に大きく満たない時間で終了してしまう場合、充電異常になっている恐れがあります。バッテリーパックや充電器を十分に冷ましたうえで再度充電を行ってください。それでもフル充電出来ない場合は、バッテリーパックもしくは充電器の故障が考えられます。

充電時間が長すぎる場合

- 充電時間が1時間を著しく超えても、充電が完了しない場合はバッテリーパックもしくは充電器の故障が考えられます。ただちに使用を中止してください。

充電異常が復旧しない場合または、バッテリーパックおよび充電器の故障が考えられる場合は、ただちに充電器の電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止して、お買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

使用前の準備(続き)

バッテリーパックの寿命

- 約300回の充放電ができます。
- バッテリーパックは消耗品です。フル充電を行っても、能力が初期の半分以下になった場合は、そのバッテリーパックの寿命ですので使用を中止してください。
- バッテリーパックの寿命は、使用頻度・使用状況などによって異なります。
- バッテリーパックを保管する場合は、フル充電を行ったうえで保管してください。また、蓄電能力維持のため、3ヶ月に一度はフル充電を行ってください。

ノズルの取り付け・取り外し

警告

- ノズルの取り付け・取り外しをするときは必ずスイッチを切り、バッテリーパックを本体から抜いてください。



注意

- ノズルに破損・異常がないかを確認してください。
- ノズルを取り付けた後、引っ張っても抜けないことを確認してください。

■取り付け方法

本体の送風口凸部と、ノズル取付穴の位置を合わせて差し込んでください。

※取付後、引っ張っても抜けないことを確認してください。

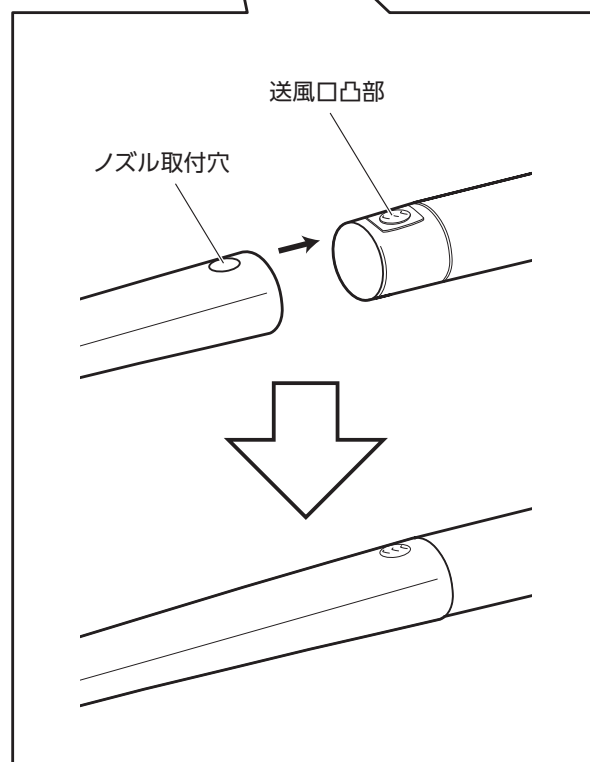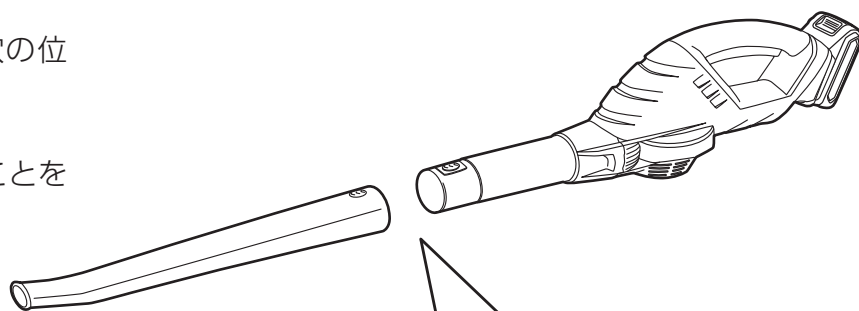

■取り外し方法

送風口凸部を押し込んで、引き抜いてください。

使い方

操作方法

⚠ 警告


- 使用中はノズルの先端を人に向けないでください。
- 取扱説明書に記載されている用途・能力以上の作業に使用しないでください。
- ノズルの先端を絞り込む行為（ノズル先端に小径ホースを取り付けるなど）はしないでください。（ケガ・火災・破損の原因）
- ボールやゴムボートなどに空気を充填する目的では使用しないでください。（ケガ・火災・破損の原因）
- スイッチ引金に指をかけて運ばないでください。不意な始動によるケガの原因になります。
- 本体へのバッテリーパック取り外し・取り付けのときは、スイッチ引金に指をかけないでください。不意な始動により事故の原因となります。

⚠ 注意

- 精密機械への吹き付けには使用しないでください。（破損の原因）

■スイッチ引金操作

- ①スイッチ引金を引くと作動します。
- ②スイッチ引金を離すと停止します。

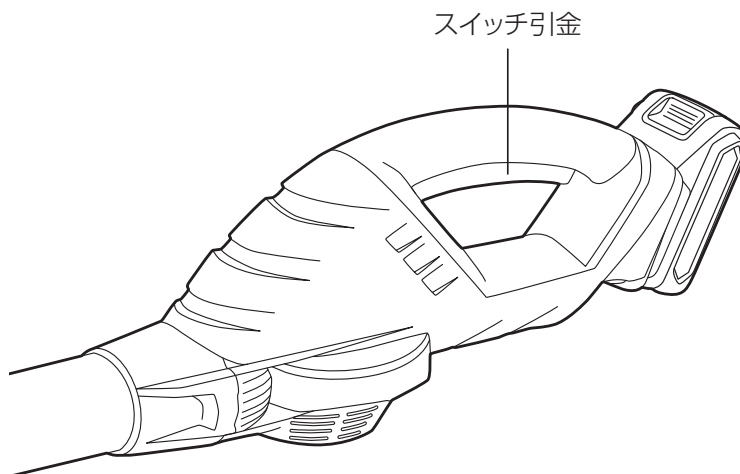

お手入れ

お手入れと保管方法

警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、バッテリーパックを本体から抜き、作業を中止してお買い求めの販売店にお申しつけください。または㈱高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

■本体について

各種ネジの点検

- 各種ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいるネジがありましたらしっかりと締めなおしてください。

清 掃

- 本体のお手入れに、ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。また、本体に水をかけての丸洗いはしないでください。（破損・故障の原因）
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

保 管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。
- 保管時は、本体からノズルとバッテリーパックを取り外してください。

お手入れ(続き)

お手入れと保管方法

■バッテリーパック・充電器について

⚠ 注意

●本体や充電器・バッテリーパックを、温度が50℃以上に上がる可能性がある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。(故障・バッテリーパック劣化の原因)

●長時間使用しない場合は、一旦使い切ってフル充電を行ってから保管してください。

使い切った状態で保管すると、バッテリーの性能が低下する場合があります。

直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所に保管してください。

●バッテリーパックを保管・携帯する場合は、絶縁テープを端子部分に貼り付けてください。

●フル充電を行っても能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーパックの寿命ですので、使用しないでください。


●バッテリーパックの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。

●フル充電したバッテリーパックを再度充電しないでください。バッテリーパックが過充電され、寿命を短くします。

●充電は10℃～35℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーパックは、十分に冷やしてから充電してください。

●蓄電能力維持のため、3ヶ月に1度はフル充電を行ってください。

絶縁テープ

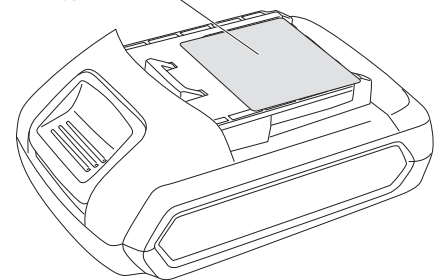

本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーパックは、環境保護のため一般のゴミと一緒に捨てずに、最寄のリサイクル協力店(リサイクル表示のある販売店)までお持ちください。



Li-ion

保管


●使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。

お買い上げの後に


別売品のご紹介

●本製品ご購入の販売店にてお買い求め・ご注文をお願いします。ご注文の際は、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

品名	18V専用 バッテリーパック
型式	BP-1803LiG
JANコード	4907052 541726

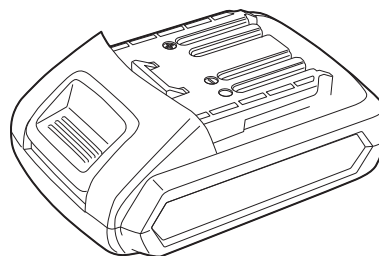

品名	18V専用 充電器
型式	BC-1801LiG
JANコード	4907052 541382

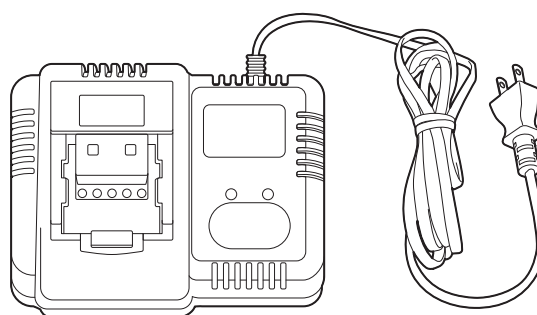

お買い上げの後に(続き)

保証書

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	EM 18V充電式ガーデンブロワ			お買い上げ日	年 月 日
型式	GBW-180LiA	JAN コード	4907052 542341	保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月
販売店	販売証明書や レシートなどを 添付してください。				

保証規定

1. 本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

発売元



株式会社 高儀

製品性能・品質・取り扱いに
関するお問い合わせは…

株式会社 高儀
お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00 (土日祝日および弊社の休日を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。