


14.4V 充電式

伸縮高枝切鋏 GSS-144SLiA

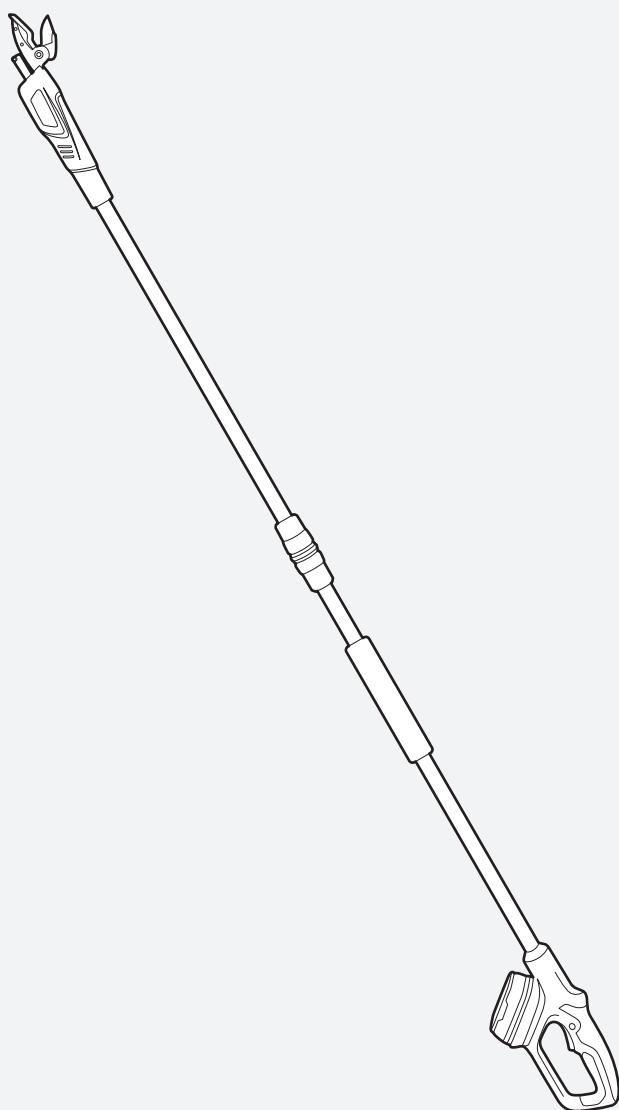

お客様へ

●本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために

園芸充電工具を安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 9

用途

各部の名称・セット内容

仕様

使用前の準備 11

充電方法

ポールの伸縮調節方法

刃先カバーの取付け・取り外し方

使い方 14

操作方法

お手入れ 17

お手入れと保管方法

お買上げの後に 22

別売品のご紹介

保証書

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取扱い等に関する重要な注意事項

園芸充電工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「バッテリーパック」・「内蔵バッテリー」を含みます。

警告

1. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。

- 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。非再充電形バッテリーは絶対に再充電しないでください。
- 指定したバッテリー以外は専用充電器で充電しないでください。(火災・破裂の原因)

2. 正しく充電してください。

- 充電器は必ず家庭用AC100V 50/60Hz電源で使用してください。直流電源や発電機・インバータ電源・仮設電源では使用しないでください。
- 温度が10℃未満、又は35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じん・ごみ等が多い場所・異常な振動又は衝撃が発生する場所では充電しないでください。
- 換気の良い場所で充電してください。
- 充電中に充電器・バッテリーを布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 充電するときは充電器とバッテリーの⊕⊖の方向を間違えずに取り付けてください。(火災・故障の原因)

- 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
- 充電中「焦げ臭い」「煙が出る」等の不具合が発生しましたら、直ちに電源プラグをコンセントから抜いて作業を中止し、お買い求めの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

3. バッテリーの端子間をショートさせないでください。

- バッテリーと金属を工具箱や釘袋等と一緒に保管しないでください。(火災・破裂の原因)
- 釘などが充電プラグ差込口に入り込むとショートするおそれがありますので、注意してください。(火災・破裂・発煙の原因)

4. バッテリー・充電器を火中・水中に入れないでください。(破裂・けがの原因)

5. バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

6. 使用できる時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

7. 作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

8. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤等可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。また、充電もしないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた場所や湿気の多い場所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

9. 作業員以外を近づけないでください。

- 特にお子様は作業場や本製品に近づけないでください。

10. 作業に適した服装で作業してください。

- 保護めがねを着用してください。
- ゴム手袋・滑り止めのついた履物等を着用し、作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は回転部に巻き込まれるおそれがあるので着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)等防音保護具を着用してください。

11. 損傷した部品がないか確認してください。

- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。

お使いになる前に(続き)

- 使用前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから作業してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

12.正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるけがの原因)

13.調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

14.作業に合った使い方をしてください。

- 指定された用途以外に使用しないでください。

15.無理な使用(取扱説明書に記載されている用途以外)をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、能力に合った速さで作業してください。
- モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
- 足場の不安定な場所や無理な姿勢で作業しないでください。

16.感電に注意してください。

- 濡れた手で組み立てたり、充電器の電源プラグを抜き差ししないでください。(感電の原因)
- 本製品は防水・防雨構造ではありません。本製品に水をかけないでください。

17.通気孔をふさがないでください。

- 本製品の通気孔は機体のモーターや充電器を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災の原因)

18.充電器などのコードの取扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず充電器の電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高温の物・油や角のとがった場所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)破損したときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。
- コンセントから充電器の電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグやアダプターを持って抜き差ししてください。(コード破損の原因)
- 屋外使用に合った延長コードを使用してください。屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、又はキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 作業員以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器を設置することをお勧めします。

19.不意な始動はさけてください。

- バッテリーを本体へ差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
- 本製品を移動する場合や付属品を交換するときは、スイッチに指をかけないでください。(けがの原因)
- 使用しない場合や作動すると危険な場合はバッテリーを本体から抜いてください。

20. 機体作動部には触れないでください。

- 作業中は本体の可動部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(けがの原因)

21. 作動している状態のまま放置しないでください。

22. 油断せず、十分注意して作業してください。

- 使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況等に十分注意して慎重に作業してください。
- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。

23. やけどに注意してください。

- 作業直後は、本体や可動部が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

24. 定期的に点検してください。

- 充電器の電源プラグや本体・充電器の通気孔にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

25. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 本体やバッテリー・充電器を、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。(破損・故障の原因)

26. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。指定のパーツや純正品を使用してください。

27. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って作業を中止し、お買い求めの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、他の人に貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注 意

1. 本製品は短時間の使用を前提に設計されています。

- 長時間の連続作業はしないでください。(破損・故障の原因)

2. 騒音に注意してください。

- 法令及び各都道府県等の条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないよう状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

3. こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理をお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)

4. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

5. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光の当たる場所・高温になる場所には放置しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。

本製品を安全にお使いいただくために

警告

1. 指定の充電器・バッテリー・刃以外は使用しないでください。
また、充電器の使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
2. 本製品は庭木の剪定専用で使用してください。指定以外の用途には使用しないでください。けがや故障の原因になります。
3. 使用中は、本体を確実に保持してください。
4. 使用中は、刃に手足や顔等を近づけないでください。
5. 太い枝・硬い枝は必ず鋏の付け根部分で切断してください。
6. 切断許容サイズは生木を目安としています。
 - 枝や木の種類によっては切断許容サイズ以下となります。
7. 使用中は作業している樹木周辺に人を近づけないでください。(落下物によるけがの原因)
8. 落下物によるけが防止のため、作業するときは必ず保護めがねなどの保護具を着用してください。
9. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂・変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂・変形があると、けがの原因になります。
10. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切り使用を中止し、お買上げの販売店に修理をお申しつけください。又は、(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
11. 雨中での作業や雨上がり、水やり(散水)直後の剪定、強風のとき及び夜間の使用はしないでください。事故・感電・けがの原因になります。
12. バッテリーは破裂・発火・発煙のおそれがあります。次のようなことを守ってください。
 - 端子に金属類を接触させないでください。
 - 釘や硬貨等が入った袋や箱の中に入れないでください。
 - 雨や水に濡らさないでください。
13. ガソリン・ガス・塗料・接着剤等、爆発・引火のおそれがある物質の近くでは、絶対に使用しないでください。爆発や火災のおそれがあります。

お使いになる前に(続き)

14. 火災のおそれがあります。次のようなことはしないでください。

- ダンボールなどの紙類・座布団等の布類・畳・カーペット・ビニール等の上では充電しないでください。
- 充電器の通気孔を充電中にふさがないでください。また通気孔に金属類・燃えやすい物を差し込まないでください。
- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

15. 充電器のバッテリー挿入部には充電用端子があります。金属片・木等の異物や水を入れないでください。

16. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。

17. 体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。

また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。

18. 長時間の継続作業はしないでください。疲労による事故・手のしびれ・ハクロウ症の原因になります。目安として30分間の作業に10～20分間の休憩をとってください。

19. 枝が落ちてきて思わぬけがをすることがあるので、子供やペット等に注意し落下物の真下では使用しないでください。

20. 移動や保管する際は、刃先カバーを取り付けてください。

⚠ 注意

1. 付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実にないと外れたりし、けがの原因となります。
2. 作業前に刃に摩耗・亀裂・破損がないか点検してください。
 - 刃の機能を果たさないばかりでなく、破損によるけがの原因になります。
3. むやみに振り回したり、作動させながら道路・砂利道を移動したりせず、正しく本製品を使用してください。設計された速度で安全に作業を行ってください。本製品や付属品に設計されていないような作業はしないでください。
4. 刃のお手入れは、手袋などで手を保護してから行ってください。けがの原因になります。
5. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、直ちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると破裂・発火・発煙のおそれがあります。
6. 殺虫剤などの薬品が本体についたままにしないでください。破損や亀裂が生じるおそれがあります。
7. フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。
8. 充電器及びバッテリーが熱を持ったままでは正常に充電ができません。
 - 充電する前に、必ずバッテリー・充電器が十分冷めていることを確認してください。
 - 1台の充電器で複数の充電を続けて行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、30分以上冷ましてから行ってください。
 - 使用直後のバッテリーは過熱状態になっていますので、充電を行う前に必ず十分な冷却時間を設けてください。
9. バッテリーの連続使用は2個までにしてください。(故障の原因)
10. 本体は常温(5℃～40℃)で使用してください。

◇ 注

1. モーターの始動・停止及び回転中に本体の通気孔から火花が見えることがありますが、故障ではありません。
2. 充電器・バッテリーパックについて
 - 充電中、充電器やバッテリーはある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
 - 新品や長期間充電されていなかったバッテリーは、電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合、2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
3. 充電中、テレビ・ラジオ等に雑音が入る場合があります。この場合、充電器の電源プラグを別のコンセントに差し込んで充電してください。
4. バッテリーパックの温度が異常に上がると、温度センサーが作動し、本体の動作が停止します。その場合は必ず本体からバッテリーパックを取り外し、涼しい所で冷ましてください。温度が下がれば再び使用できます。

本製品について

用 途

手の届かない高い・遠い位置の庭木の剪定に

各部の名称・セット内容


要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一、不具合な点がありましたら、お買上げの販売店又は(株)高儀までご連絡ください。

本 体

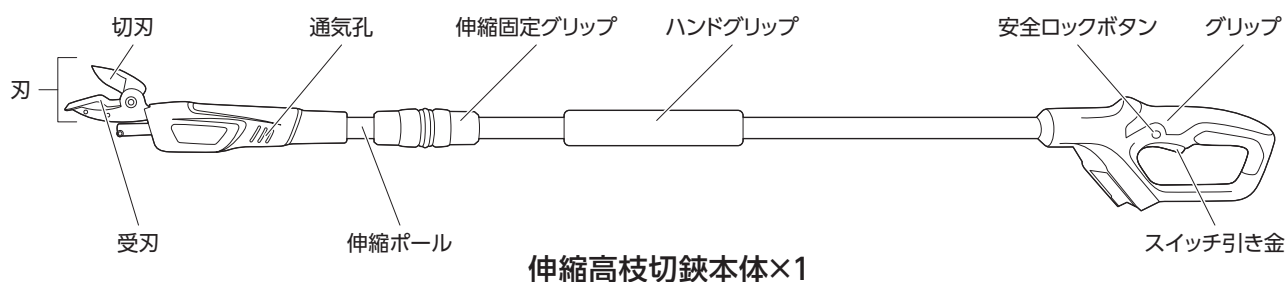

付属品



仕 様

本体 (GSS-144SLiA)

モーター電圧	DC14.4V
最大切断能力	約φ14mm(生木)※1
連続切断回数	約500回(φ10~12mmの生木切断時)※3
サ イ ズ	約長さ1380~1950×幅62×高さ120(mm)※2
質 量	約1.5kg(バッテリーパック含む)

※1 新品の刃使用時

枝や木の種類により切断許容サイズ以下となります。

※2 伸縮によって異なります。

※3 BP-1407LiG使用時

数値は目安ですのでバッテリーパックの充電状態や枝の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。

※4 BP-1405Li(G) 充電時間は約60分

気温・バッテリーパック残量によって充電時間が変化します。

充電完了時、充電表示ランプは赤から緑へ変わります。

※本製品は専用バッテリーパック(BP-1407LiG・BP-1405Li(G))以外使用できません。

※製品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

充電器(BC-1405Li(G))

電 圧	AC100V
周 波 数	50/60Hz
出 力 電 圧	DC14.4V
充 電 時 間	約75分※4
コ ー ド 長	約1.8m

バッテリーパック(BP-1407LiG)

電 池 種 類	リチウムイオン
電 圧	14.4V
容 量	1.5Ah

使用前の準備

充電方法

⚠ 警告

- 必ずこの取扱説明書を全てお読みになり、正しくお使いください。
- 必ず専用の充電器・バッテリーパックを使用してください。また、充電器の使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
- 充電器の電源コードは無理な力・熱・油等で損傷することがないように注意してください。
- 温度が10℃未満、又は35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

注

- お買上げ時は、バッテリーパックは十分に充電されていない場合があります。(スイッチを操作すると切刃が動くおそれがありますので注意してください。)ご使用前に充電器で正しく充電してから使用してください。
- バッテリーパックと充電器の端子部分にごみづまりがある場合は、取り除いてください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーパックの状態により変動します。
- 新品や長期間充電されなかったバッテリーパックは、電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合は2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
- 使用直後のバッテリーパックは熱を持っているため充電することができません。必ず1時間以上冷ましてから充電してください。
- フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。

バッテリーパックの取付け・取外し方法


●取付け

本体を持ち、バッテリーパックを矢印方向へ差し込んでください。

- ・本体とバッテリーパックの向きを合わせ「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。
- ・バッテリーパックがしっかり固定されていることを確認してから使用してください。


●取外し

本体を持ち、差し込みボタンを押しながらバッテリーパックを引き抜いてください。

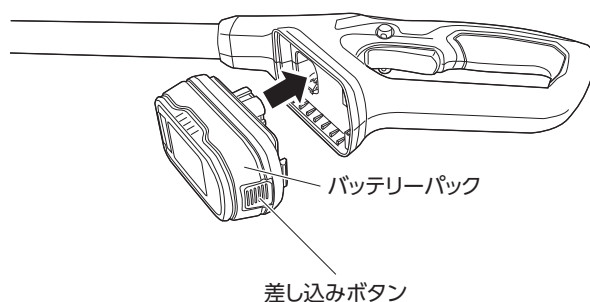


充電方法

1. 充電器の電源プラグをコンセントに差し込みます。充電表示ランプ(緑)が点灯したことを確認してください。

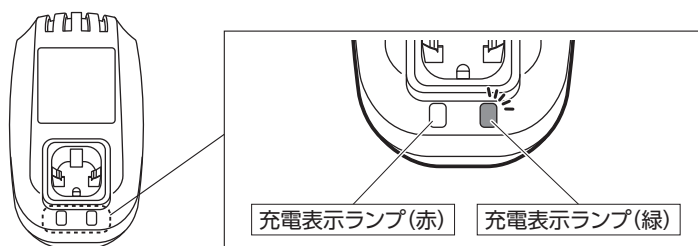


2. バッテリーパックを充電器の挿入口の底に当たるまでしっかりと差し込みます。

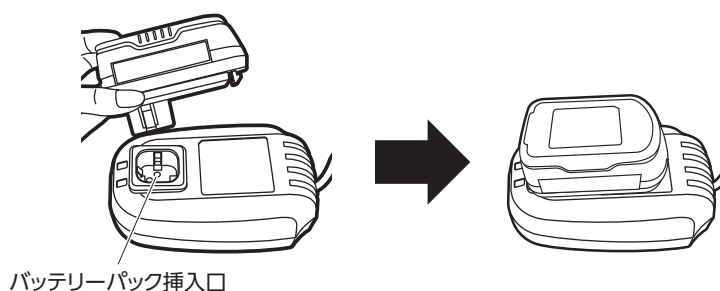


3. バッテリーパックを挿入して充電を開始すると、充電表示ランプが「緑」→「赤」に切り替わり、充電を開始します。

※ バッテリーパックがフル充電されている場合は、充電表示ランプは「赤」に切り替わりません。そのまま使用してください。

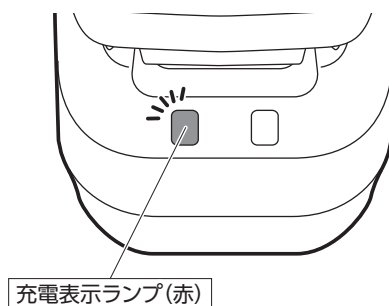

4. 充電が完了すると充電表示ランプが「赤」→「緑」に切り替わります。

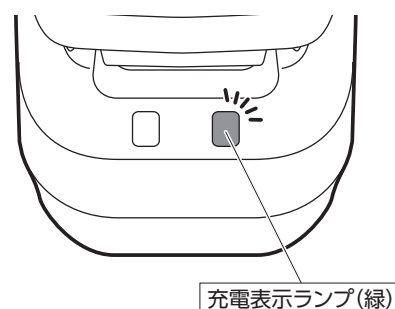

5. バッテリーパックを充電器から抜き取り、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

※ 充電開始時、充電器ランプ「赤」が点灯せずに「緑」が点灯する場合は下記の原因が考えられます。

- フル充電されているとき…本体に取り付けて使用確認をしてください。
- バッテリーパックの温度が高いとき…
使用直後のバッテリーパックは熱を持っているため充電できません。
室温が25℃以下の風通しの良い場所で1時間以上冷ましてから充電してください。

上記にあてはまらない場合、バッテリーパック又は充電器の異常と考えられます。
お買上げの販売店へ修理をお申しつけください。

使用前の準備(続き)

ポールの伸縮調節方法


⚠ 警告

- 必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。

⚠ 注意

- 伸縮操作中ポールをねじったり無理に押したり引いたりしないでください。故障・破損の原因となります。
- ポールの伸縮は伸縮固定グリップを用いて固定・解除されます。伸縮固定グリップを固定しないで使用すると不意にポールが伸縮して、思わぬ事故につながります。注意してください。

- 1.ゆるむ方向へ伸縮固定グリップを回します。
- 2.伸縮固定グリップが緩んだら伸縮ポールを伸ばします。
- 3.しめる方向へ伸縮固定グリップを回し、しっかり締めます。

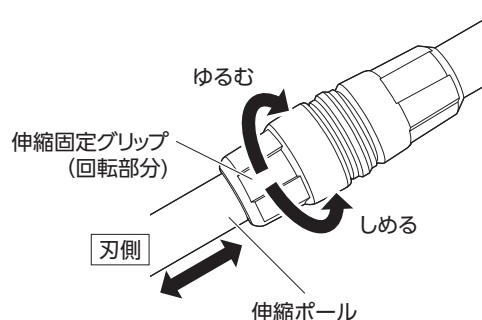

刃先カバーの取付け・取り外し方

⚠ 警告

- 必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。

⚠ 注意


- 取り外し、取付けのときは手袋などを着用して行ってください。

取外し

- 刃先カバーの穴にはまっている、切刃固定ネジから外すように刃先カバーを広げながら、刃先カバーを引き抜いてください。

取付け

- 取り外しとは逆の手順で取り付けてください。

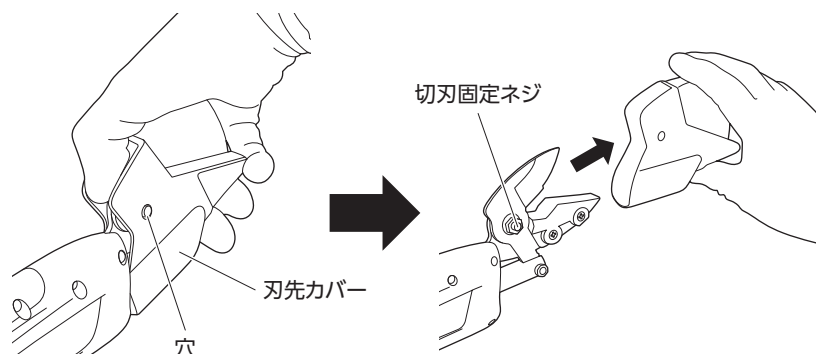

使い方

操作方法

⚠ 警告

- 使用のときは細心の注意を払い、作業する環境を整え(雨中・雨上がり・散水直後の濡れている環境では使用せず、作業の邪魔になるものは移動、又は取り除いてください。)、作業者は体調を考慮し(作業に疲れたときは休憩をし、体調の優れないときは、作業を控えてください。)、本体・付属品等の点検を十分にし(本体の調子が悪いときや異常がある場合は、使用しないでください。)、作業に適した服装で行ってください。
- スイッチ引き金に指をかけて運ばないでください。不意な始動によるけがの原因になります。
- 安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。セーフティー機構※¹が働かず、けがの原因になります。
- 本体にバッテリーパックを挿入するときは、スイッチ引き金に指をかけないでください。不意な始動により事故の原因となります。

◇ 注



- ご使用前に、刃がしっかり固定されているかどうか確認してください。
- 使用中、バッテリーパック残量が少なくなると切断する力が弱くなり、切れ味が落ちるだけでなく、切断途中で停止する場合があります。

■スイッチ引き金操作

セーフティー機構※¹

スイッチ引き金は、安全ロックボタンを押さなければ入りません。

- ①安全ロックボタンを押したまま
- ②スイッチ引き金を引くと切刃が閉じます。
- ③スイッチ引き金を離すと切刃が元の位置に戻ります。

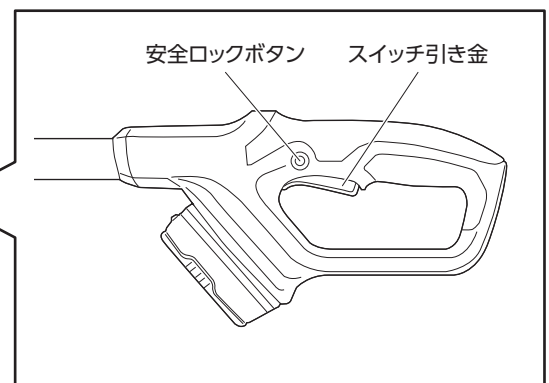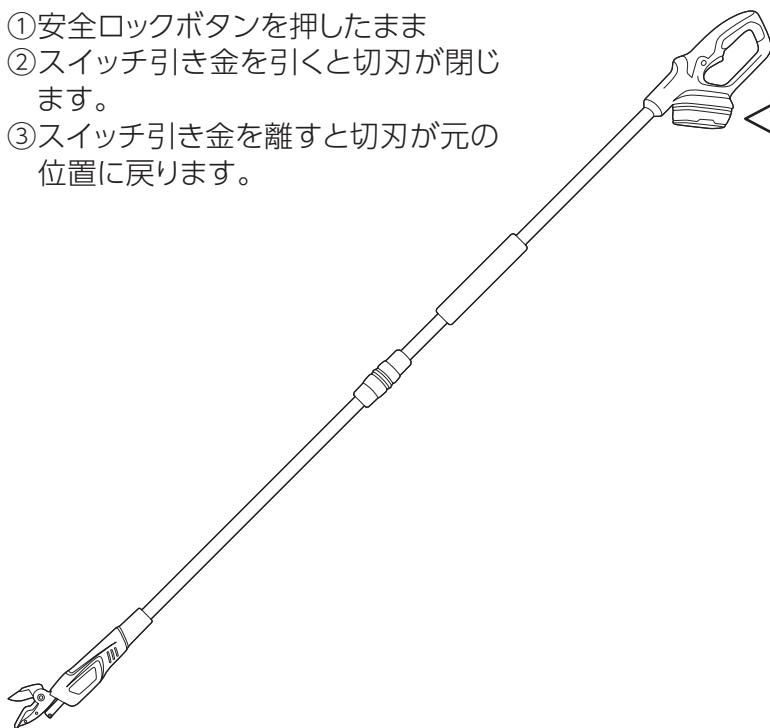

使い方(続き)

■切断方法

⚠ 警告

- 伸縮操作中ポールを回したり、無理に押したり引いたりしないでください。故障・破損の原因になります。
- ポールの伸縮は伸縮固定グリップを用いて固定・解除されます。伸縮固定グリップを固定しないで使用すると不意にポールが伸縮して思わぬ事故につながります。
- 切断のときは、本体をしっかり保持してください。
- 使用中は、刃に手や顔等を近づけないでください。けがの原因になります。

注

- 硬い枝や枯木の切断を行うときは、できるだけ対象の枝に対して切刃を垂直に当てて切断してください。無理に斜め切断を行うと過負荷になり、枝を切れずに挟むなど、本体故障の原因になります。
- 炎天下での作業はできる限り避けてください。炎天下での作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
- 作業途中(休憩時など)に、本体を直射日光の当たる場所・高温になる場所には放置しないでください。モーターの冷却が十分に行われず、モーター故障の原因になります。
- 本体ヘッド部(モーター周辺)が熱くなるようでしたら、使用を中止し温度が下がるまで待ってください。
- 作業中にモーター冷却用の通気孔が目詰まりしないように注意してください。モーター故障の原因になります。
- 受刃の溝に木クズが溜まっていると切れ味が落ちてしまいます。定期的を確認をしてください。
※木クズが溜まったときは布などで拭き取るか、固い棒状の物やブラシ等で取り除いてください。

- 切断したい枝を刃で挟み、スイッチ引き金を引きます。切刃が閉じ、切断が開始されます。(①)



- 切断が終わったらスイッチ引き金を離します。切刃が元の位置に戻ります。(②)

※切断途中で停止したい場合は、スイッチ引き金を離してください。
その時点から切刃が開き、元の位置に戻ります。


※作業時はハンドグリップをしっかりと握って本体を保持してください。

- 切断する枝は、刃の切断位置まで入れてください。切断位置で挟んでいないと切断できません。


※切断位置に入らない枝(生木約 $\phi 14\text{mm}$ 以上)は切断できません。

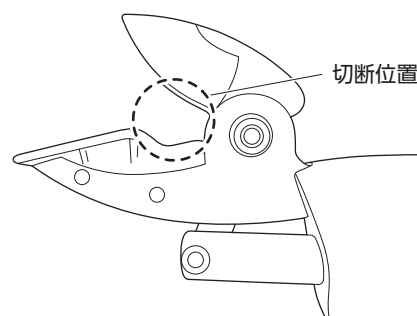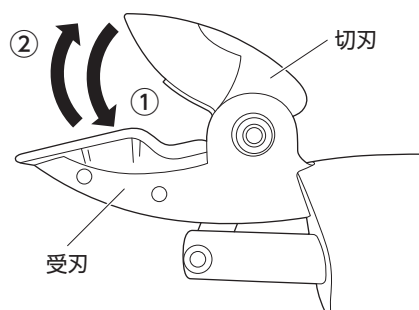

<正しい剪定状態>

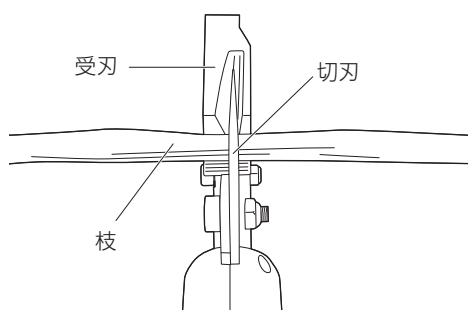

<枝を挟みやすい剪定状態>

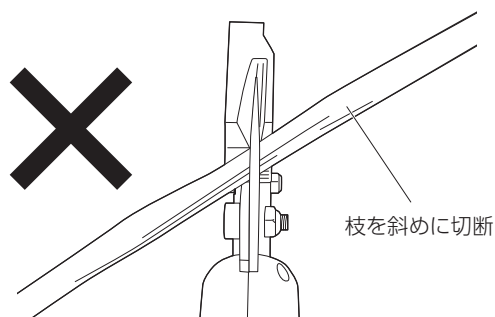

■保護機能について

切刃に枝が挟まりモーターが動かない場合など、モーター・バッテリーを保護するため自動的に運転を停止します。


一旦スイッチ引き金を戻すと保護機能は解除されますが、以下の確認を行ったうえで再使用してください。

復旧作業手順


- ①スイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜き取ってください。
- ②再度バッテリーパックを本体に差し込み、スイッチ引き金を引くと切刃が開きます。
- ③バッテリーパックを抜き取ってから挟まっている枝を取り除き、切刃に変形がないか確認してください。
◆注◆ 必ず保護手袋を着用してください。
- ④バッテリーパックを本体に挿入して、動作を確認してください。

※復旧作業を行っても動かない場合は、使用を中止し、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。



- ① バッテリーパックを抜き取ります。

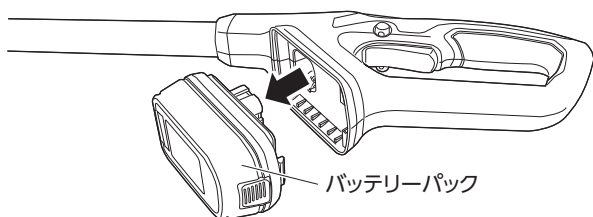


- ②-1 再度バッテリーパックを挿し込みます。

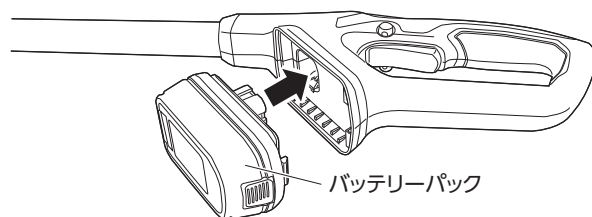

- ②-2 安全ロックボタンを押したまま、スイッチ引き金を引くと挟まった枝ごと切刃が開きます。

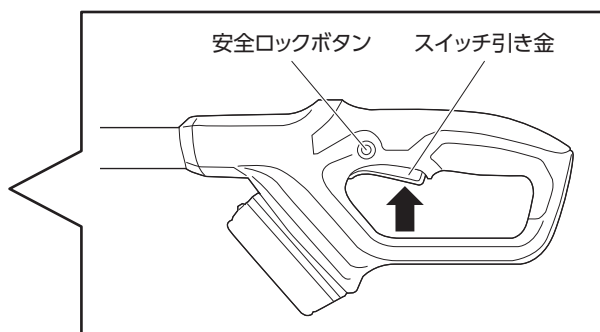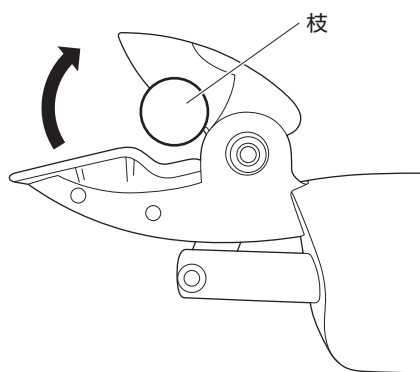

- ③ バッテリーパックを抜き取ってから枝を外します。

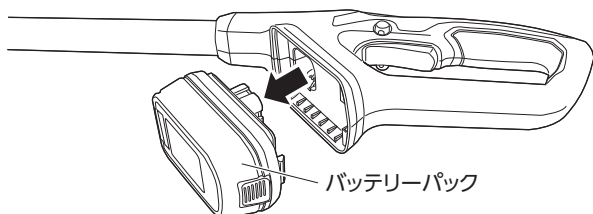

お手入れ

⚠ 警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時は直ちにスイッチを切り、作業を中止してお買い求めの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。


お手入れと保管方法

■バッテリーパック・充電器について

⚠ 注意

- 本体や充電器・バッテリーパックを、温度が50℃以上に上がる可能性がある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。(故障・バッテリーパック劣化の原因)

- 長時間使用しない場合は、一旦使い切ってフル充電を行ってから保管してください。
使い切った状態で保管すると、バッテリーの性能が低下する場合があります。
直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所に保管してください。
- バッテリーパックを保管・携帯する場合は、絶縁テープを端子部分に貼り付けてください。
- フル充電を行っても能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーパックの寿命ですので、使用せず新しいバッテリーパックをお買い求めください。
- バッテリーパックの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
- フル充電したバッテリーパックを再度充電しないでください。バッテリーパックが過充電され、寿命を短くします。
- 充電は10℃～35℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーパックは、十分に冷やしてから充電してください。
- 蓄電能力維持のため、3か月に1度はフル充電を行ってください。

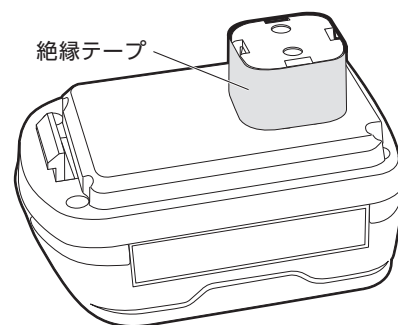

■本体について

⚠ 警 告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。

各種ねじの点検

- 各種ねじにゆるみがないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいるねじがありましたら、しっかりと締めなおしてください。

清 掃

- 作業後は、ブラシなどで刃や本体通気孔についた汚れを落としてください。また、切刃にはさび防止のため、薄く油をひいてください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。また、水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

保 管

- 使用しないときは伸縮ポールを縮めてください。
- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 本体やバッテリーパック・充電器を温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。
- 刃先カバーをつけて保管してください。

お手入れ(続き)

■刃について

⚠ 警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。

⚠ 注意

- 摩耗した刃は使用しないでください。摩耗した刃を使用すると効率が悪く、また本体にも負担がかかりますので早めに交換してください。

◇ 注

- 切刃は鋭利です。取扱時には手袋を着用するなどして十分に安全に配慮してください。
- 刃の交換には⊕ドライバー・スパナが必要です。セット内容には含まれていませんのでお手持ちの物を使用してください。
- 切刃の研磨作業は難しいため、新しい替刃と交換することをおすすめします。

※交換用替刃のお買い求めは、本製品ご購入の販売店へお問い合わせください。


交換方法

- 刃が摩耗してきたら、新しい刃に交換してください。また、切刃と受刃はセットで交換してください。

《受刃》


- ・受刃固定ねじをお手持ちの⊕ドライバーで外し、新しい受刃に交換してください。(図1)

図1

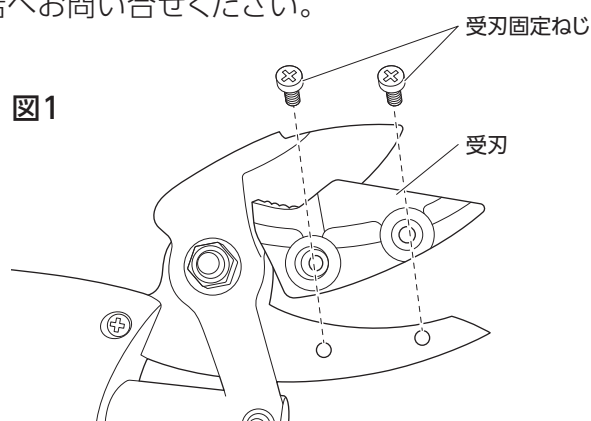


《切刃》

- ①切刃固定ナット(大)をお手持ちのスパナなどで外し、ねじ(大)を抜いてください。

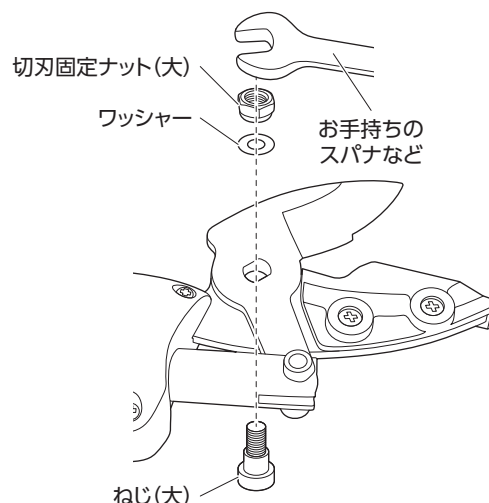


- ②ねじ(小)に付属の六角棒レンチを差し込み、切刃固定ナット(小)をお手持ちのスパナなどで外し、ねじ(小)を抜いてください。

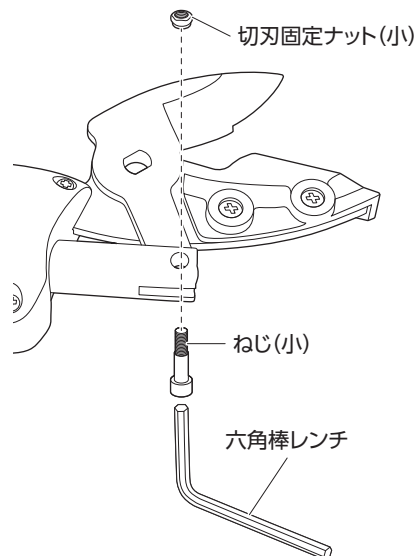

- ③切刃を交換したら、①②の逆の手順で取り付け直してください。



切刃固定ナット(大)を締めこんだ後、切刃固定ナット(大)を約90度ゆるめてください。ゆるめずに使用すると故障の原因になります。

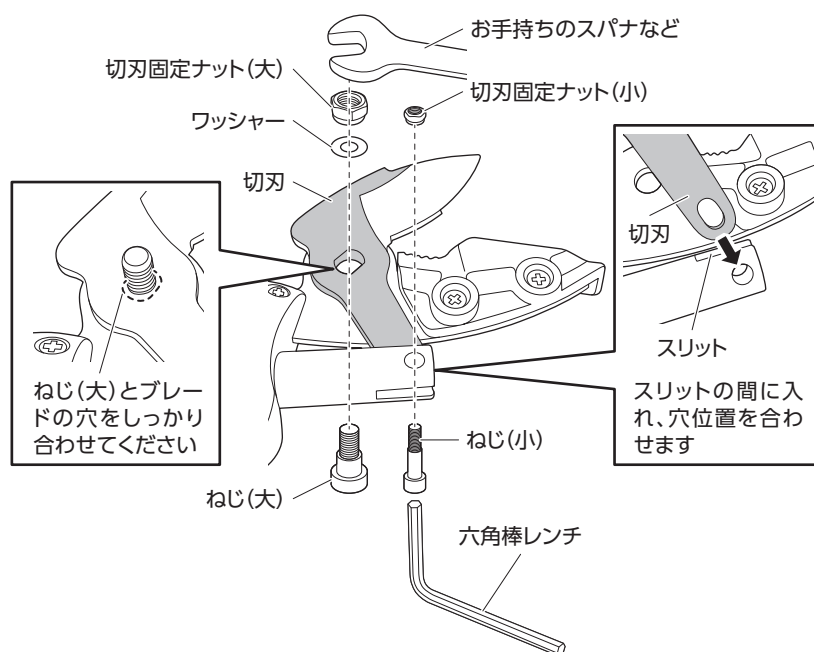

清掃

- 刃は、硬めのブラシで汚れをきれいに落とし、布で拭き取った後、刈刃にはサビ防止のため薄く油を塗ってください。
- 刃の水洗いは絶対にしないでください。

保管

- 必ずブレードカバーをかぶせて伸縮ポールを最短まで縮めた状態で保管してください。
- 長時間使用されないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。

MEMO


[illegible]

お買上げの後に


別売品のご紹介

●本製品をお買上げの販売店又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問い合わせ」より
お買い求めください。ご注文のときは、下記の品名・型式・JANをお伝えください。


品名	充電式 伸縮高枝切鋏用替刃
型式	GSSP-1
JANコード	4907052 540590

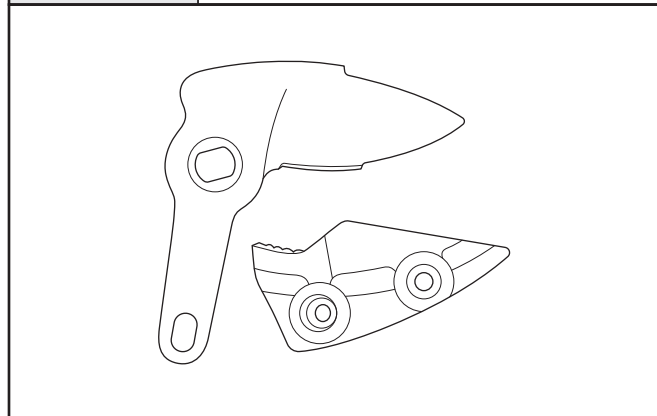


品名	14.4V専用 バッテリーパック(1.3Ah)
型式	BP-1405Li(G)
JANコード	4907052 542181

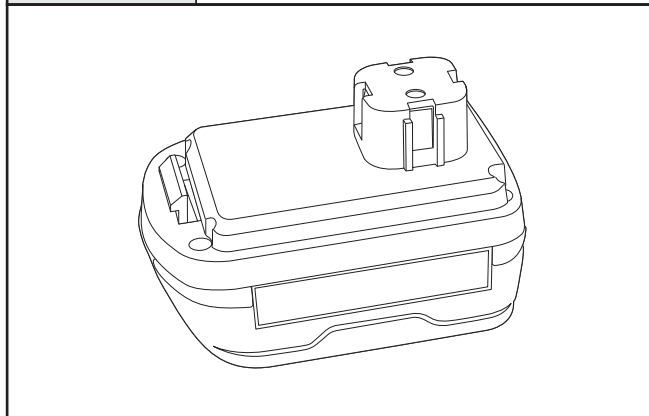

品名	14.4V専用 バッテリーパック(1.5Ah)
型式	BP-1407LiG
JANコード	4907052 540583

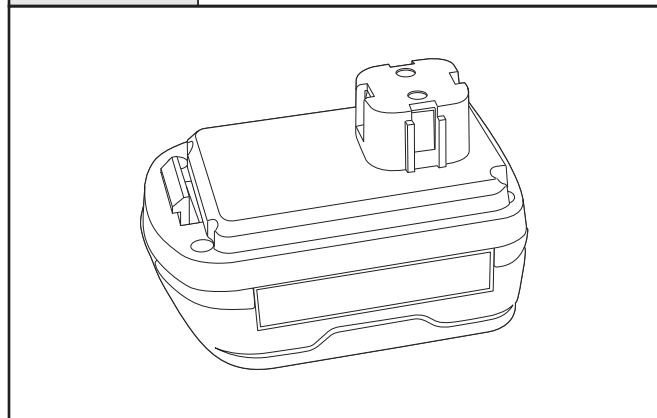

品名	14.4V専用 充電器
型式	BC-1405Li(G)
JANコード	4907052 542198

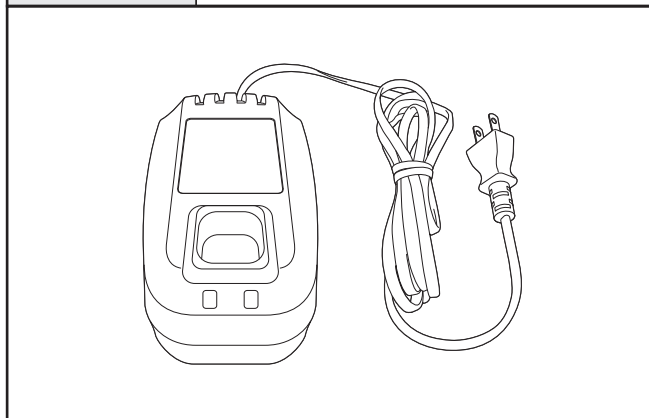

お買上げの後に(続き)

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EM 14.4V充電式伸縮高枝切鋏			お買上げ日	年 月 日
型式	GSS-144SLiA	JANコード	4907052 540569	保証期間	お買上げ日より6か月
販売店	販売証明書やレシート等を添付してください。				

保証規定

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。＊
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
＊製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日祝日及び弊社休日を除く)

＊修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。