


エアークンプレッサー用 スペアタンク 25L

ATK-25AA

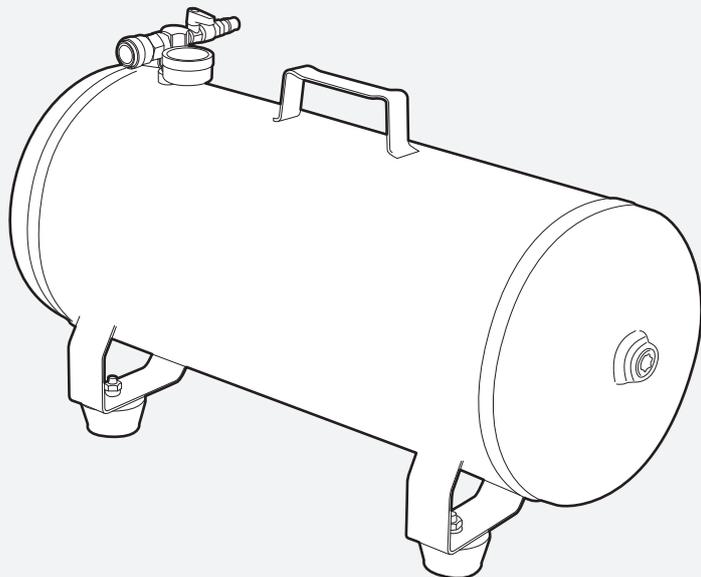

お客様へ

- 本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。
- 本製品をお使いになるには、別途エアークンプレッサーをお買い求めください。

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために
スペアタンクを安全にお使いいただくために
本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 6

用途
各部の名称
仕様

使い方 7

接続・充填方法

お手入れ 10

お手入れと保管方法

お買上げの後に 11

保証書

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取扱いに不慣れな人や、正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険が及ぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取扱い等に関する重要な注意事項

スペアタンクを安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

警告

1. 作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。また、作業の妨げになる物は、取り除いてください。

2. 作業場及び設置場所の周囲状況も考慮してください。

- 必ず屋内で使用してください。
- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤等引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用・設置しないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた場所や湿気の多い場所では使用・設置しないでください。(感電・故障の原因)
- 木くずなどのごみ・ほこり・粉じん等が多く、空気が汚れている場所では使用・設置しないでください。(事故・故障の原因)
- 落下のおそれがある場所には絶対に設置しないでください。

3. お子様や作業員以外を近づけないでください。

- 作業員以外、本体に触れさせないでください。

4. 作業に適した服装で作業してください。

- 作業をするときは、保護めがねを着用し、粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- ヘルメット・保護手袋・滑り止めのついた保護長靴等を着用し、作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。

5. 損傷した部品がないか確認してください。

- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れ等製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、製品の破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから作業してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

6. 用途に合った使い方をしてください。

- タンク内の圧縮空気は絶対に人間及び動物の吸入用としては使用しないでください。
- 圧縮した空気以外の充填はしないでください。(タンク破裂の原因)
- 本製品に接続するエアースト(市販品)・エアーツール(市販品)は、必ず使用圧力の範囲内で使用してください。

7. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるけがの原因)

8. 使用中は必ず本製品を硬く水平な場所に設置してください。

9. 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

10. 本製品の上に乗ったり、重量物を載せたりしないでください。(破損・亀裂・変形の原因)

お使いになる前に(続き)

11. 油断せず、十分注意して作業してください。

- エアーツール(市販品)を使用する場合は、取扱い方法・作業の仕方・周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。
- 疲れていたり、体調の優れないときは使用しないでください。

12. タンク内に圧縮空気が充填されていない状態、又は吐出圧力がかかっていない状態でエアース(市販品)・エアーツール(市販品)を脱着してください。

- 圧力がかかったままエアース(市販品)・エアーツール(市販品)を脱着すると、反動により事故・けがの原因となります。

13. タンク内に圧縮空気が充填されたまま、長時間直射日光に当てたり、高温になる場所に放置しないでください。(タンク破裂の原因)

14. 本製品を移動するときは必ずタンク内の圧縮空気を全て排出してください。

- 移動中にぶついたり、落下するとタンクが破裂し、事故・けがの原因となります。

15. 使用後及びお手入れ等を行うときは、タンク内の圧縮空気・水等を全てドレンコックより排出してください。

- 圧縮空気・水等を排出するときは絶対に顔や手をドレンコックに近づけないでください。
- ドレンコックを徐々に開く方向にまわしてタンク内の圧縮空気を排出してください。

16. 定期的に点検してください。

- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理をお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

17. 使用しないときはきちんと保管してください。

- タンク内のさびつきを防止するため、保管する前にドレンコックをゆるめ、タンク内の圧縮空気・水等を全て排出してください。
- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や鍵のかかる場所にきちんと保管してください。

18. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

19.ご自分で修理しないでください。


- 故障・異常時は直ちにエアホース(市販品)・エアーツール(市販品)を外し、タンク内の圧縮空気を全てドレンコックより排出して使用を中止し、お買い求めの販売店にお申しつけてください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

⚠ 注意

1. 圧縮空気には、水分・タンク内のさび・鉄粉・油等が混入する場合がありますので注意してください。

- 特に塗装などを行うときは、市販の水分を除去する装置(エアフィルターなど)を必ず取り付けてください。
- 精密機械への吹き付けには絶対に使用しないでください。(破損の原因)

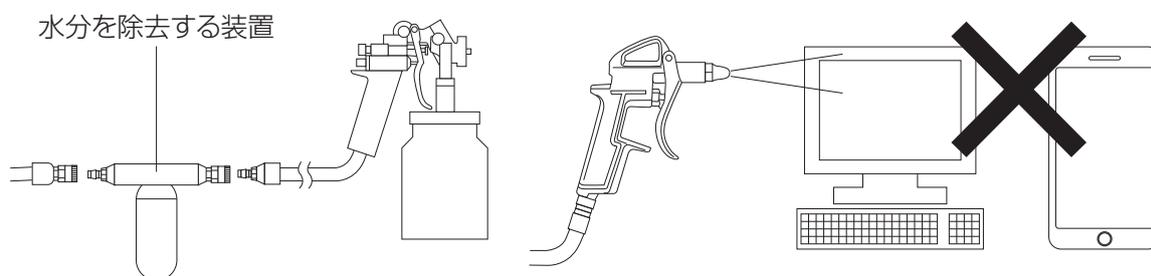

2. こまめにお手入れしてください。

- 流入口や吐出口にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(故障の原因)

3. 本製品にはタンク内塗装を施してありますが、長期間使用しない場合はタンク内のさびつきを防止するため、ドレンコックを開く方向に回してタンク内の圧縮空気・水等を全て排出してから保管してください。

お使いになる前に(続き)

本製品を安全にお使いいただくために

警告

1. 本製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。
2. 0.8MPaを超える圧力を充填しないでください。(タンク破裂の原因)
3. エアコンプレッサー(市販品)やエアーツール(市販品)と正しく接続してください。
 - 誤った接続をすると事故・故障・破損の原因となります。この取扱説明書をよく読み、正しく接続してください。
4. 使用するエアホース(市販品)・エアーツール(市販品)に異常がないことを確認してください。
 - エアホースの破れ・金具のゆるみ、及びエアーツールの傷・ひび割れ等がないことを確認してください。異常がある物は使用しないでください。
 - 使用するエアーツールのプラグが、エアーツールと完全に固定されていることを確認してください。完全に固定されていないと、使用中に外れるおそれがあります。(事故・けがの原因)

注意

1. 常温(0~40℃)で使用してください。
2. 本製品は床材の種類により足ゴムの跡が残るおそれがありますので、注意してください。

注

1. 本製品単独でタンク内に圧縮空気を充填することはできません。エアコンプレッサー(市販品)に接続し圧縮空気を充填することで使用可能になります。
2. 本製品はエアーツール(市販品)のエア源として使用してください。エアコンプレッサー(市販品)が連続運転となるような使い方はやめてください。
3. 本製品にエアーを充填するとき、流入音がする場合がありますが異常ではありません。

使い方

接続・充填方法


警告

- 本製品の使用最高圧力は0.8MPaです。使用するエアコンプレッサー(市販品)の吐出圧力を必ず0.8MPa以下に調整してください。
- 使用するエアコンプレッサー(市販品)の取扱説明書をよく読み、使用方法を理解したうえで正しく本製品と接続してください。
- 使用するエアツール(市販品)の使用圧力範囲を確認し、必ず範囲内で使用してください。
- 使用するエアツール(市販品)は絶対人に向けたり、顔に近づけないでください。
- エアホース(市販品)の取付け・取り外しは、必ず吐出圧力が0MPaの状態で行ってください。圧力がかかった状態での取付け・取り外しは反動が大きく、けが・破損の原因となります。本製品のタンクに空気が充填されていない状態で取付け・取り外しをしてください。
- エアを充填するときは必ずドレンコックが閉じられていることを確認してください。

注

- エアコンプレッサー(市販品)との接続にはエアホース(市販品)が必要です。セット内容には含まれておりませんので、お手持ちの物を使用してください。


- 1.使用するエアコンプレッサーの吐出圧力を0MPaに設定してください。
- 2.本製品のエアコックを開く方向に回してください。
- 3.エアコンプレッサーの吐出口に接続されているエアホースのソケットを、本製品の流入口にに取り付けてください。しっかりと取り付けられているか確認してください。
- 4.エアツールと接続したエアホースのプラグを、本製品の吐出口に「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

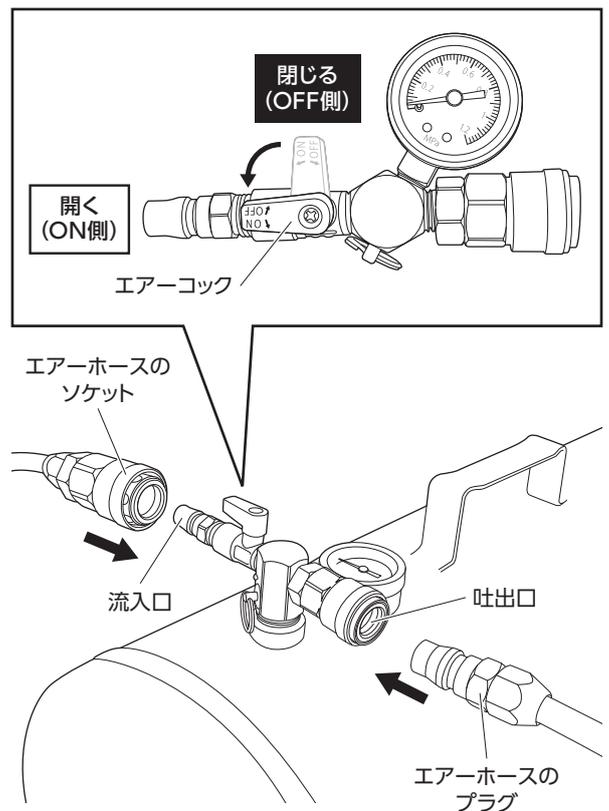

5. 接続を確認したら、エアーコンプレッサーのスイッチを入れ、吐出圧力を上げてください。エアーコンプレッサーの吐出圧力が0.8MPa以下になるよう調節してください。エアーコンプレッサーと本製品のタンク内圧力計が上昇することを確認してください。

※本製品の吐出圧力はエアーコンプレッサー本体と同じになります。

※本製品にエアーを充填するとき、流入音がする場合がありますが異常ではありません。

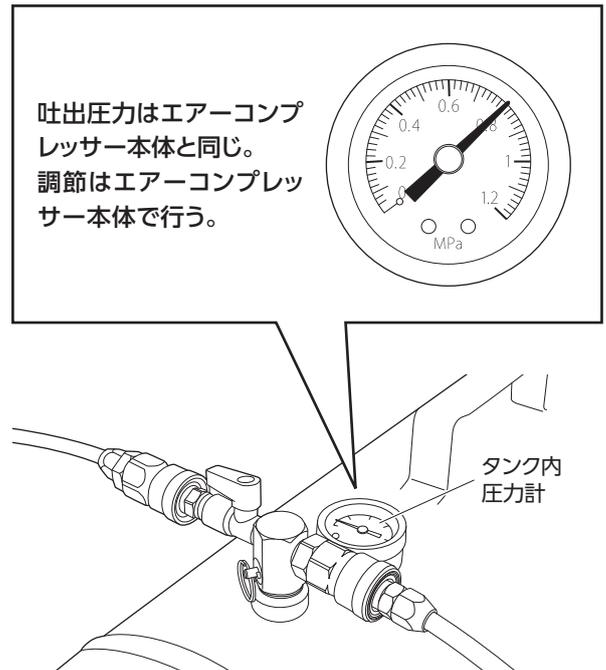


作業後

警告

- 本製品を移動するときや作業後は必ずドレンコックを開く方向にまわして、タンク内の圧縮空気・水等を全て排出してください。タンク内圧力計が0MPaを指していることを確認してください。
- ドレンコックから圧縮空気・水等を排出しているときは、絶対に顔や手を近づけないでください。圧縮空気によって目や耳を傷める原因となります。
- 使用後及びお手入れ等を行うときは、毎回必ずドレンコックを開く方向に回してタンク内の圧縮空気・水等を全て排出してください。


1. エアーコックを閉じる方向に回してください。

2. エアーコンプレッサー本体の吐出圧力を0MPaにしたうえで、本製品との接続を外してください。

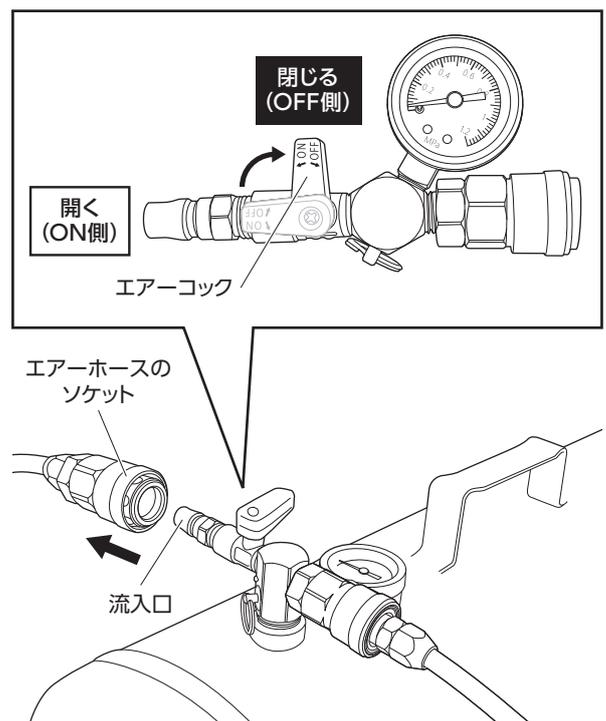


使い方(続き)


3. 本製品のドレンコックを徐々に開く方向にまわし、タンク内の圧縮空気を全て排出してください。

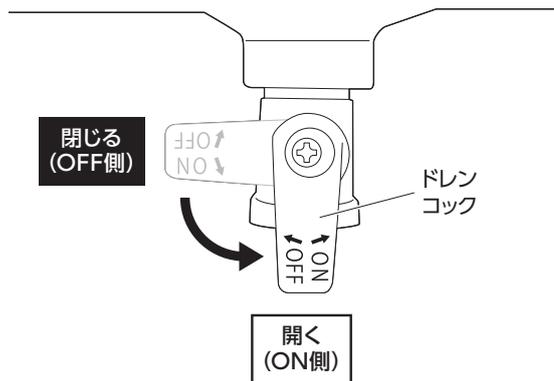

4. タンク内圧力計が0MPaを指していることを確認してください。

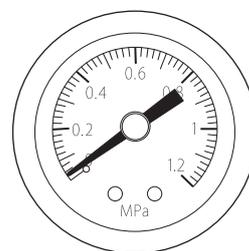


5. 吐出口のソケットリングを引くとエアースホースのプラグが外れます。

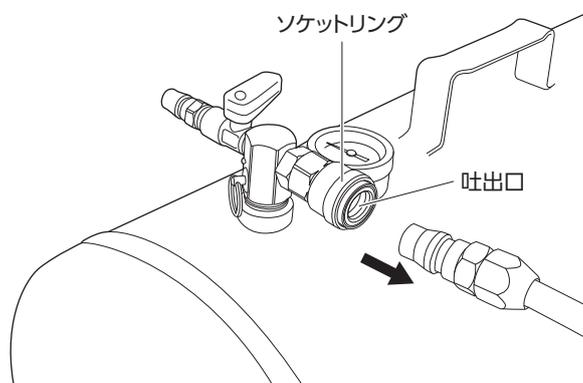

6. 圧縮空気が全て排出された後にタンク内にたまった水などを全て排出してください。

7. ドレンコックを閉じる方向に回してください。

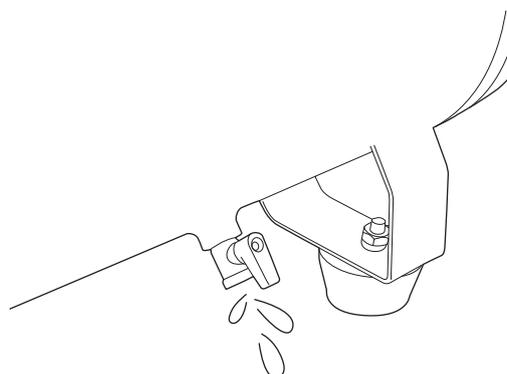

お手入れ

お手入れと保管方法


安全弁の点検

警告

- 安全弁は、万が一異常に高い圧力で圧縮空気が充填された場合に、タンクの破裂を防止するために設けられています。安全弁の点検は定期的に行ってください。
- 点検中は絶対に安全弁の前に顔や手を近づけないでください。
- 安全弁を点検し不具合が見られた場合は、直ちに使用を中止し、ドレンコックからタンク内の圧縮空気・水等を全て排出し、お買い求めの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

※安全弁を点検するときは、最高圧力(0.8MPa)までタンク内に空気を充填してください。


- 1.安全弁に取り付いているリングを引くと圧縮空気が排出されます。

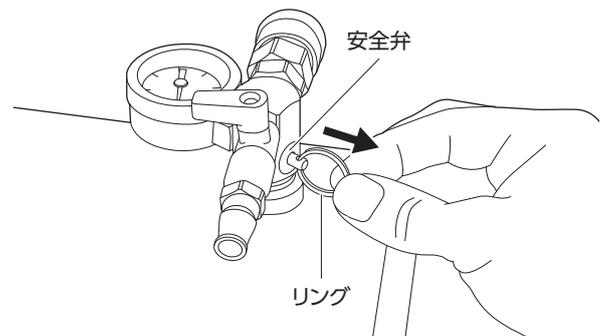

- 2.タンク内の圧力がある程度まで低下すると、自動的に安全弁が閉じ圧縮空気の排出が止まります。

- 3.空気の排出が止まったら、安全弁から空気の漏れがないことを確認してください。

- 4.ドレンコックを徐々に開く方向にまわしてタンク内の圧縮空気を全て排出してください。

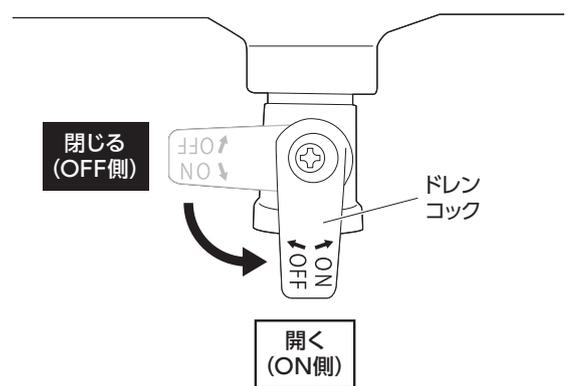

保管について

- 本製品にはタンク内塗装を施してありますが、長期間使用しない場合はタンク内のさびつきを防止するため、ドレンコックを開く方向に回してタンク内の圧縮空気・水等を全て排出してから保管してください。

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EARTH MAN エアコンプレッサ-用 スペアタンク 25L		お買上げ日	年 月 日
型式	ATK-25AA	JAN コード 4907052 378285	保証期間	お買上げ日より6か月
販売店	販売証明書や レシート等を 添付してください。			

保証規定

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。*
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
*製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元  株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00 (土日祝日及び弊社休日を除く)

*修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。