


EARTH MAN[®]



3.7V充電式

タッカー&ホチキス DTK-37LiA

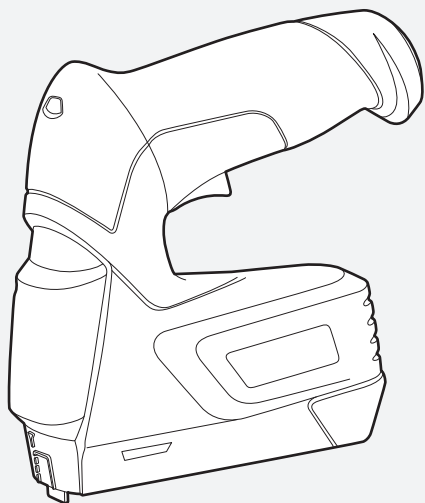

お客様へ

●本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に	1
安全にお使いいただくために	
USB充電式工具を安全にお使いいただくために	
本製品を安全にお使いいただくために	
本製品について	9
用途	
各部の名称・セット内容	
仕様	
使用前の準備	11
充電方法	
ステープル・T型ネイルの装填	
使い方	15
作業方法	
お手入れ	18
お手入れと保管	
故障かな?と思ったら	20
お買上げの後に	23
保証書	

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取扱い等に関する重要な注意事項

USB充電式工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「内蔵バッテリー」を含みます。

警告

1. 正しく充電してください。

- DC5V 0.5A以上が安定供給できるUSB出力の機器を使用してください。(最大2Aまで)
- 取扱説明書に記載された充電温度範囲外で充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じん・ごみ等が多い場所・異常な振動又は衝撃が発生する場所では充電しないでください。
- 換気の良い場所で充電してください。
- 充電中に本体を布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 充電中「焦げ臭い」・「煙が出る」等の不具合が発生しましたら、直ちにUSBケーブルを本体・USB出力機器から抜き、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

2. 本体USB差込口をショートさせないでください。

- 釘などが本体・USB差込口に入り込むとショートするおそれがありますので、注意してください。(火災・破裂・発煙の原因)

3. 本体・USBケーブルを火中・水中に入れないでください。(破裂・けがの原因)

4. 使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しないでください。

- お買上げの販売店に相談してください。

5. 作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。

また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

6. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤等可燃性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。また、充電もしないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた場所や湿気の多い場所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

7. 作業者以外を近づけないでください。

- 特にお子様は作業場や本製品に近づけないでください。

8. 作業に適した服装で作業してください。

- 作業をするときは保護めがねを着用してください。
- 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。
だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は回転部に巻き込まれるおそれがあるので着用しないでください。
- 軍手など巻き込まれるおそれのある素材の手袋は着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)等防音保護具を着用してください。

9. 損傷した部品がないか確認してください。

- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆりみ・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから使用してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

10. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるけがの原因)

お使いになる前に(続き)

11.調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

12.作業に合った充電工具を使用してください。

- 小型の充電工具やアタッチメントは大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。

13.無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、充電工具の能力に合わせて作業してください。
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

14.感電に注意してください。

- 濡れた手での取扱いやUSBケーブルのプラグの抜き差しはしないでください。
(感電の原因)

15.通気孔をふさがないでください。

- 通気孔は本体や充電器を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災・故障の原因)

16.USBケーブルの取扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ずUSBケーブルを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、USBケーブルを高熱の物・油や角のところがった場所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因) 破損したときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。
- USBケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグ部分を持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)
- 作業者以外は本製品やUSBケーブルに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器を設置することをお勧めします。

17.USBハブを使つての接続、又は接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての充電は絶対にしないでください。必ず外部機器のUSBポートに直接接続してください。

18.本製品は急速充電には対応しておりません。

19.不意な始動はさけてください。

- 充電工具を移動する場合や付属品を交換するときは、スイッチに指をかけないでください。(けがの原因)

20.材料側を動かして加工する場合を除き、加工物はしっかりと固定してください。

- 加工物・対象物は必要に応じてクランプや万力等で固定してください。手で加工物を保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。

21. 本体作動部には触れないでください。

- 作動中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(けがの原因)

22. 油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況等に十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

23. やけどに注意してください。

- 使用直後は、本体(モーター)や加工物が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

24. 定期的に点検してください。

- USBケーブルのプラグ部分や本体のUSBケーブル差込部分にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

25. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 充電工具体やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

26. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

27. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注意

1.騒音に注意してください。

- 法令及び各都道府県等の条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないよう状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

2.作業後の加工物に注意してください。

- 作業直後の加工物は熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないでください。(やけどの原因)
- 作業後の加工物には、かえりができていることがありますので注意してください。(けがの原因)

3.こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店に修理をお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)

4.その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光の当たる場所・高温になる場所には放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。

本製品を安全にお使いいただくために

警告

1. 取扱説明書に記載されている用途以外の作業には使用しないでください。
2. 指定のUSBケーブル以外は使用しないでください。
3. スイッチ引き金に指をかけたまま、移動、手渡し、ステープル・T型ネイルの装填等はしないでください。
 - 誤って発射したり、事故の原因となります。
4. 使用中は本体に顔を近づけないでください(けがの原因)
5. 使用中は射出口を絶対に人体に向けしないでください。
 - 誤って発射した場合に重大な事故につながります。
6. 使用中は加工物の裏側に手を置かないでください。
7. 壁などの両側から同時に作業しないでください。
 - ステープル・T型ネイルが突き抜けたり、それたりするとけがの原因となります。
8. 射出口を加工物に対して正しく押しあててください。
 - 射出口が確実にあたっていないと、跳ね返るなど事故の原因となります。
9. 詰まったステープル・T型ネイルを取り除くときは、スイッチ引き金を引かないでください(けがの原因)
10. 電気配線を固定するためには使用しないでください(感電・発火の原因)
11. 屋根など高所作業には使用しないでください。
12. 壁板や天井板の貼り付けには使用しないでください(事故の原因)
13. 作業前に必ず埋設物がないことを十分確認してください。
 - 作業中、埋設物(電線管・水道管・ガス管等)への接触による感電及び穴あけによる水漏れ・ガス漏れ等のおそれがあります。
14. 使用中は充電工具本体を確実に保持してください。
15. 加工物はクランプ・バイス等でしっかりと固定してください。
 - 不安定なまま作業するとけがの原因となります。

お使いになる前に(続き)

16. 充電している状態で使用しないでください。(事故・故障の原因)

17. 火災のおそれがあります。次のことを守ってください。

- 段ボールなどの紙類・座布団等の布類・畳・カーペット・ビニール袋等の燃えやすい物の上では充電しないでください。
- 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。

注意

1. 本製品は家庭用です。建築作業など精度が必要な作業には使用しないでください。

2. ステープル・T型ネイルは取扱説明書に従って正しく装填してください。

3. 指定のステープル・T型ネイルを必ず使用してください。

- 指定されたステープル・T型ネイル以外の物や変形したステープル・T型ネイルは絶対に使用しないでください。(事故、故障、ステープル・T型ネイル詰まりの原因)

4. 加工する対象物の中に異物(釘や鉄筋等)がないことを十分確認してください。

5. 一度打ったステープル・T型ネイルの上に再度ステープル・T型ネイルは打たないでください。

6. フル充電の状態のバッテリーをさらに充電しないでください。

7. 本体の内蔵バッテリーが熱を持ったままでは正常に充電できません。

- 充電する前に、必ず本体が十分冷めていることを確認してください。
- 使用直後のバッテリーは過熱状態になっていますので、充電する前に必ず十分な冷却時間を設けてください。

8. 常温(5～40℃)で使用してください。



1. 本体の内蔵バッテリーについて

- 充電中、本体はある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
- 新品の状態や長期間充電されていなかったバッテリーはフル充電できない場合があります。その場合、2～3回充放電を繰り返すと本来の能力を発揮します。

2. 本製品は誤発射防止のため、スイッチ引き金を引いたままの連続打ちはできません。

打ち込み後は一旦、スイッチ引き金から指を離してください。

本製品について

用 途

◆紙・布・革・断熱材・防湿シート等木材への止め作業に

※相手材の硬さや形状によっては、打てない場合もありますので試し打ちをして確認のうえで使用してください。

各部の名称・セット内容

要確認


初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

●付属品が全て揃っているか

●破損した箇所はないか


万一、不具合な点がありましたら、お買上げの販売店又は(株)高儀までご連絡ください。

本 体

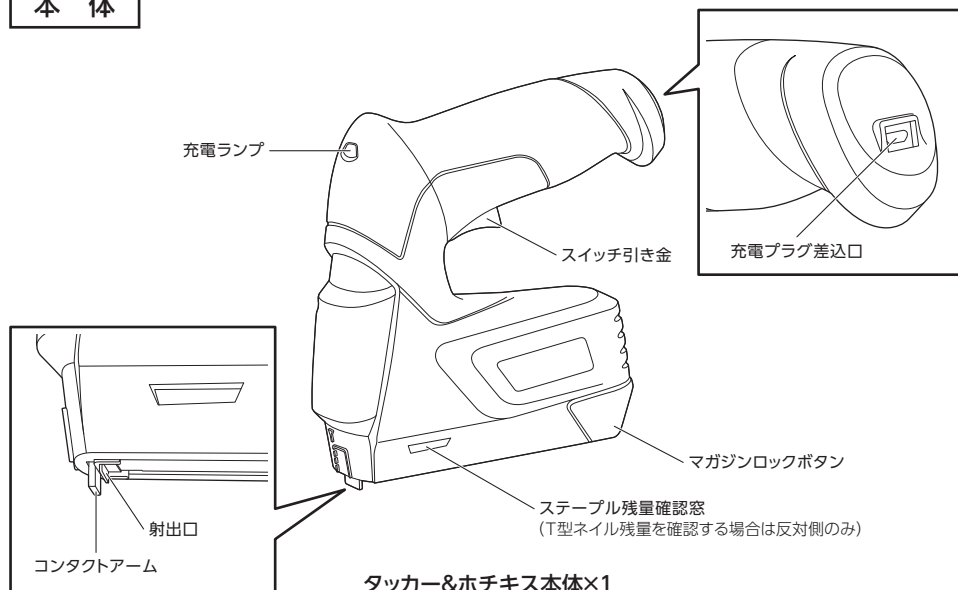


付属品


USBプラグ 充電プラグ

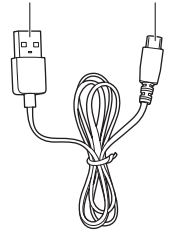

USBケーブル×1

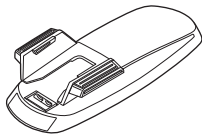

ホチキスアダプター×1

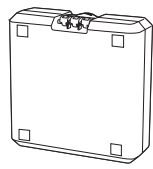

収納ケース×1



ステープル (12×10mm)
×1000



T型ネイル (10mm)
×1000

仕 様

●本体 DTK-37LiA

モーター電圧	DC3.7V	ステープル装填数	100本まで
充電時間 (目安)	最大約4時間 (空→フル充電) ^{※1}	T型ネイル装填数	50本まで
フル充電1回あたりの最大打ち込み数	約1000回 ^{※2}	充電プラグ入力電圧	DC5V
		充電プラグ入力電流	500mA
使用ステープル幅	10～12mm	本体サイズ	約長さ160×幅50×高さ157 (mm)
使用ステープル長さ	6/8/10mm	質 量	約0.7kg
使用T型ネイル長さ	10mm		

※1 気温・バッテリー残量によって変化します。

※ 充電完了時、充電ランプは赤から緑へ変わります。

※2 数値は目安です。対象物の硬さ又は使用状況によって、最大打ち込み本数が変化します。

●内蔵バッテリー

電池種類	リチウムイオン電池 ※交換不可
電 圧	3.7V
容 量	1.5Ah

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

お客様へ

市販のACアダプターで充電する場合は、上記充電プラグの仕様と同等のACアダプターをご使用ください。
最大で5V/2Aまで使用可能ですが、急速充電には対応しておりません。(故障の原因)

使用前の準備

充電方法

⚠ 警告


- 必ずこの取扱説明書を全てお読みになり、正しくお使いください。
- USBケーブルは無理な力・熱・油等で損傷することがないように注意してください。
- 温度が10℃未満、又は35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

⚠ 注意

- お買上げ時、バッテリーは十分に充電されていない場合があります。(スイッチを操作すると作動するおそれがありますので注意してください。)使用前に下記「充電方法」に従い、正しく充電してから使用してください。
 - 充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
 - 新品や長期間充電されなかったバッテリーは電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合は2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
 - 充電中、本体はある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
 - フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。
 - USBケーブルを抜き差しするときは必ずプラグ部分を持って行ってください。(火災・故障の原因)
 - USBハブを使つての接続、又は接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての充電は絶対にしないでください。必ず外部機器のUSBポートに直接接続してください。
 - 本製品は急速充電には対応していません。
- ※バッテリーパックがフル充電されている場合は、充電表示ランプは「赤」に切り替わりません。そのまま使用してください。

充電方法

1. USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。
 2. USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコン)のUSBポートに差し込みます。充電ランプが「赤」に点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。
 3. 充電が完了すると充電ランプが「緑」に点灯します。すべての接続を取り外してください。
- ※充電中は使用できません。

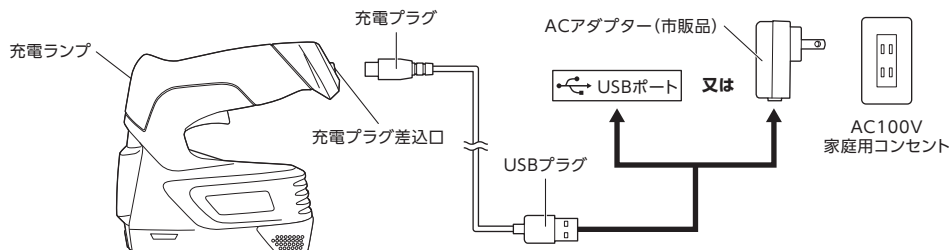


内蔵バッテリーについて

- フル充電を行っても能力が初期の半分以上になった場合は、バッテリーの寿命ですので、お買上げの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に修理としてご依頼ください。

充電中のランプ表示

表 示	状 態
点 灯 (赤)	充 電 中
点 灯 (緑)	充 電 完 了

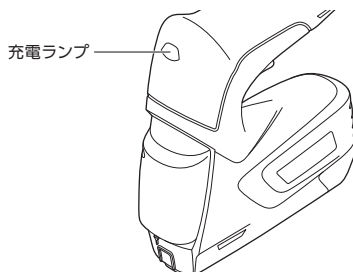

⚠ 注 意

ランプが点灯しない場合

- バッテリーがフル充電されています。
- バッテリーが熱を持っているため、充電できません。室温が25℃以下の風通しの良い場所で1時間以上冷ましてください。
- バッテリー内部の温度が下がらないと充電が開始されません。

充電時間が短すぎる場合

- 充電時間が規定時間(約4時間)に大きく満たない時間で終了してしまう場合、充電異常になっていたおそれがあります。バッテリーを十分に冷ましたうえで再度充電を行ってください。それでもフル充電出来ない場合は、バッテリーの故障が考えられます。

充電時間が長すぎる場合

- 充電時間が約4時間を著しく超えても、充電が完了しない場合はバッテリーの故障が考えられます。直ちに使用を中止してください。

充電異常が復旧しない場合又は、バッテリーの故障が考えられる場合は、直ちに使用を中止して、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

使用中のランプ表示

- 打ち込んだときにバッテリー残量をランプ色で表示します。

表 示	状 態
点 灯 (緑)	バッテリー残量が十分
点 灯 (赤)	バッテリー残量が少ない。 充電が必要です。

※スイッチ引き金から指を離すとランプは消えます。

使用前の準備(続き)

ステープル・T型ネイルの装填

⚠ 警告

- スイッチ引き金に指をかけたまま、ステープル・T型ネイルの装填をしないでください。誤って発射したり、事故の原因となります。

⚠ 注意

- 指定のステープル・T型ネイルを必ず使用してください。指定されたステープル・T型ネイル以外の物や変形したステープル・T型ネイルは絶対に使用しないでください。(事故・故障・ステープル・T型ネイル詰まりの原因)
- ステープル・T型ネイルは5本以上連結されたものを使用してください。また、連結の少ない物を複数装填しようとするステープル・T型ネイル詰まりの原因となります。
- 長さの違うステープル・T型ネイルを同時に装填しないでください。
- ステープル・T型ネイルを過剰に装填しないでください。(故障の原因)
- ステープル・T型ネイルは長時間外気や直射日光等にさらさないでください。(さび・連結部の不具合等の原因)
- ステープルとT型ネイルを同時に装填しないでください。



本製品はP.10仕様に記載してあるサイズのステープル・T型ネイルが使用できます。

ステープルを装填する場合

1. 本体の裏面を上に向けてください。
 2. マガジンロックボタンの両側を同時に押しながら(①)、マガジンベースを後方に引き出してください。(②)
 3. ステープルの足先を上に向けてマガジン内に入れてください。(③)
- ※ステープルの幅が12mmより短いときは、マガジン内の左側面に入れてください。

4. マガジンベースを前方にスライドさせて閉じてください。

※このとき指を挟まないように注意してください。
「カチッ」と音がするまで前方にスライドさせてください。

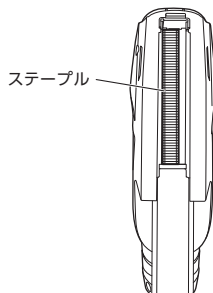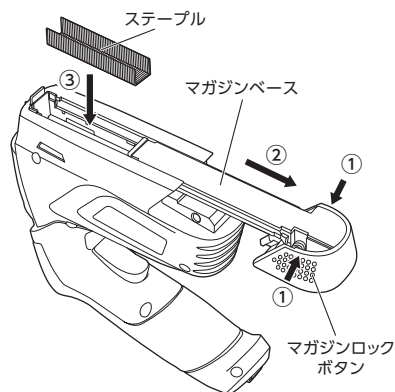


<真上から見た図>

T型ネイルを装填する場合

注

T型ネイル(10mm)で固定できる木材の厚みは最大3mmです。3mmを超える木材に使用した場合、しっかりと固定できないことがありますので注意してください。

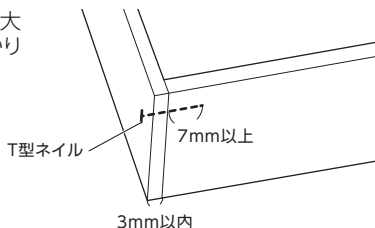



1. 本体の裏面を上に向けてください。
2. マガジンロックボタンの両側を同時に押しながら
(①)、マガジンベースを後方に引き出してください。(②)

3. T型ネイルの足先を上に向けてマガジン内に入れてください。(③)T型ネイルはマガジン内の左側面に入れてください。

※このとき本体を少し傾け、T型ネイルがマガジン内の左側面に立てかけるようにしてください。

4. マガジンベースを前方にスライドさせて閉じてください。

※このとき指を挟まないように注意してください。
「カチッ」と音がするまで前方にスライドさせてください。

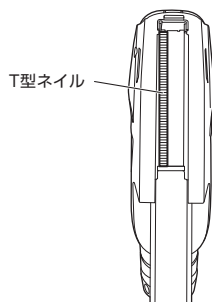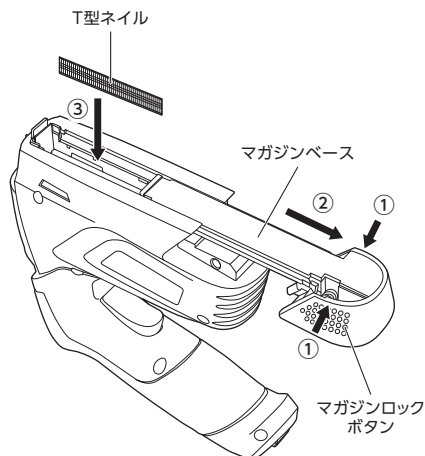

<真上から見た図>

使い方

作業方法

警告

- 射出口を人体に向けないでください。
- 射出口付近に触れないでください。
- 打つとき以外はスイッチ引き金に触れないでください。
- 電気配線を固定するためには使用しないでください(感電・発火の原因)
- 壁板や天井板の貼り付けには使用しないでください(事故の原因)
- 一度打ったステープル・T型ネイルの上に再度ステープル・T型ネイルは打たないでください。
- 屋根など高所作業には使用しないでください。

注意


- 空打ちしないでください。ステープル・T型ネイルを装填しない状態で空打ちをくり返し行くと、本体の寿命低下の原因になります。
- ステープル・T型ネイルが詰まった場合はスイッチ引き金から指を離し、詰まったステープル・T型ネイルを取り除いてください。

注

- 本製品はコンタクトアームを押し込まないとスイッチ引き金を引いてもステープル・T型ネイルが打ち込めないようになっています。誤発射などによる事故を防ぐための安全装置ですので絶対に改造しないでください。
- 使用前に必ず試し打ちをしてください。対象物の硬さ・打ち込み位置によっては、対象物が損傷する場合があります。
- 本製品は誤発射防止のため、スイッチ引き金を引いたままの連続打ちはできません。打ち込み後は一旦、スイッチ引き金から指を離してください。
- コンタクトアームの押し込みが不十分な場合、打ち損じることがあります。

ステープル・T型ネイルの打ち方

- 1.コンタクトアームを垂直に加工物に押しあててください。(①)
 - 2.片方の手で本体上部を押さえながらスイッチ引き金を引いてください。(②)
- ※コンタクトアームが浮かないように、しっかりと本体を押えながらスイッチ引き金を引いてください。

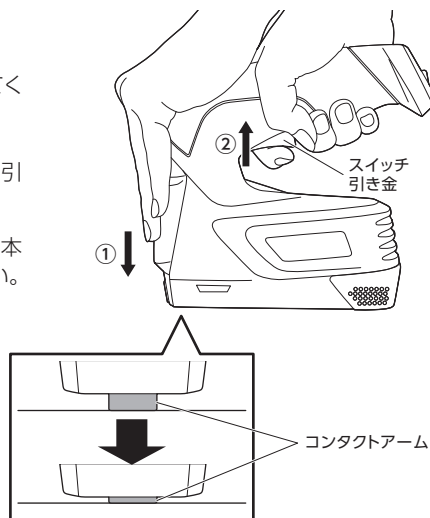


ステープル・T型ネイル残量の確認

注

- 残量が少なくなると、ステープル・T型ネイルがきちんと打ち込めなくなる場合があります。

- ステープル・T型ネイルの残量をステープル残量確認窓から確認することができます。
(ステープルは左右どちら側からでも確認することができますが、T型ネイルは本体右側面からしか確認できません。)

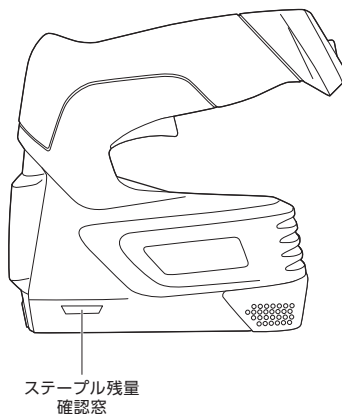

使い方(続き)

ホチキスアダプターを使用する場合


- ホチキスアダプターを使用することで最大50枚までの紙を綴じることができます。

A4コピー用紙を綴じる場合


ステープルの長さ	枚数
6mm	2～20 枚
8mm	10～40 枚
10mm	20～50 枚

- 1.綴じる枚数に適したステープルをマガジンにセットしてください。(P.13 参照)
- 2.ホチキスアダプターの凸部をステープル残量確認窓の一方に差し込み、続けてもう一方を差し込んでください。

※T型ネイルは使用できません。

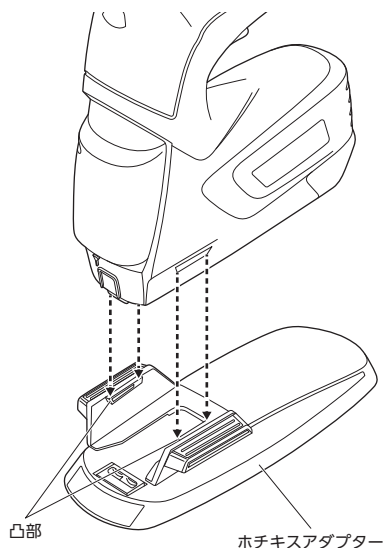

- 3.ホチキスアダプターに紙を挟み、綴じたい位置にコンタクトアームを合わせてください。
- 4.P.16「ステープル・T型ネイルの打ち方」を参照しながら紙を綴じてください。

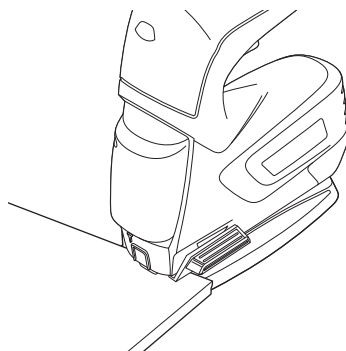

お手入れ

お手入れと保管

⚠ 警告

- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

内蔵バッテリーについて

⚠ 注意

- 本体を、温度が50℃以上に上がる可能性がある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。(故障・バッテリー劣化の原因)
- 目安として約300回の充放電ができますが、使用頻度・使用方法・保管状況によってはバッテリー寿命が短くなる場合があります。
- 長時間使用しない場合は、フル充電を行ってから保管してください。
バッテリー残量が少ない状態で保管すると、バッテリーの性能が低下する場合があります。
- フル充電を行っても能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーの寿命ですので、使用しないでください。
- バッテリーの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
- フル充電したバッテリーを再度充電しないでください。バッテリーが過充電され、寿命を短くします。
- 充電は10～35℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーは、十分に冷やしてから充電してください。
- 蓄電能力維持のため、3か月に1度はフル充電を行ってください。

不要になった本体(内蔵バッテリー)は、環境保護のため一般のごみと一緒に捨てずに、最寄のリサイクル協力店(リサイクル表示のある販売店)までお持ちください。



Li-ion

各種ねじの点検

- 各部取付ねじなどでゆるんでいる場所がないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいる場所があれば締め直してください。

お手入れ(続き)

本体お手入れ

- 使用後は本体の汚れやほこりをきれいに取り除いてください。
- 本体のお手入れには、ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- マガジン内は定期的に清掃してください。マガジンベースを後方に引き出し、マガジン内にたまったごみを取り除いてください。

保 管

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。

故障かな?と思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
スイッチ引き金を引いても打ち込めない	・ステープル・T型ネイルが入っていない	・ステープル・T型ネイルを装填してください。
	・コンタクトアームがしっかりと押しあてられていない	・コンタクトアームをしっかりと押しあててからスイッチ引き金を引いてください。
	・ステープル・T型ネイルが詰まっている	・マガジン内に詰まっているステープル・T型ネイルを取り除いてください。
	・内蔵バッテリーの充電がなくなっている	・充電してください。
	・ステープル・T型ネイルの残量が少なくなっている	・ステープル・T型ネイルをマガジンに補充してください。
ステープル・T型ネイルを打ち損じる、又は曲がる	・コンタクトアームがしっかりと押しあてられていない	・コンタクトアームをしっかりと押しあててからスイッチ引き金を引いてください。
	・ステープル・T型ネイルが詰まっている	・マガジン内に詰まっているステープル・T型ネイルを取り除いてください。
	・対象物が硬すぎる	・木材でも木の節など硬い部分や硬い物には適正に打ち込めない場合があります。対象物の硬さ、打ち込む位置、ステープル・T型ネイルの長さを考慮して使用してください。
充電しても動かない	・内蔵バッテリーの劣化	・お買上げの販売店へバッテリー交換修理をお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」に相談し、修理に出してください。

※いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買上げの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」までご相談ください。

MEMO

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MEMO

[illegible]

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品 名	EM 3.7V充電式タッカー&ホチキス			お買上げ日	年 月 日
型 式	DTK-37LiA	JAN コード	4907052 359550	保 証 期 間	お買上げ日より6か月
販売店	販売証明書や レシート等を 添付してください。				

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限りです。
保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
8. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00 (土日祝日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を集約させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。