

TAKAGI ステンレス製 笛吹きケトル 2.5L SKF-2.5

取扱説明書

本製品は家庭で調理をするために使う物です。使用するときには取扱説明書をよく読んでからお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。不適切な取り扱いには事故につながります。

- SGマークは、Safety Goods(安全な製品)の略号で、一般財団法人製品安全協会が定めたものです。
調理器具の欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。
- この製品は200Vの電磁調理器を含むすべてのクッキングヒーターおよびガスコンロに使用できます。
- 用途に合った調理器具を使用してください。




使用前の準備

- 使用する前は必ず各部に異常がないことを確認してください。また、各部に異常が生じたときは使用しないでください。
- 取っ手のガタつきや製品の破損に対し、改造や応急処置などの手当てをして使用することは危険ですのでやめてください。
- 最初に使用するときには柔らかいスポンジなどに食器用洗剤をつけて十分にお湯で洗い、乾いた布などで水分を拭き取ってから使用してください。
- 本体に貼ってあるラベルは剥がしてから使用してください。
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合には、使用しないで購入店又は株式会社高儀までお問い合わせください。

【お願い】

- 水が多すぎても少なすぎても笛がよく鳴らない原因となります。
水は適正な容量(注ぎ口付け根下部を目安)にて使用してください。
- 蓋や笛が確実に閉まっていないとお湯が沸いても笛が鳴らないことがあります。
確実に閉まっていることを確認してから加熱してください。
- 笛部分に水が入ると笛が鳴らないことがあります。そのときは笛の開け閉めを数回繰り返し中の水滴を取り除いてください。
- 笛を鳴らせるために蓋と本体がきつめになっています。蓋を開け閉めするときは注意してください。

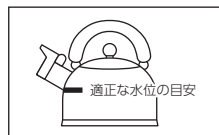

⚠ 使用上の注意



警告

- ※カラ吹き禁止。
- ※加熱中は火元を離れない。
- ※調理以外の使用禁止。

※の項目を守らないと

火災になります。

- 調理中は絶対にそばを離れないでください。離れるときは必ず火を止めてください。
- 調理中や調理直後は本体や取っ手は熱くなっています。ヤケドの危険がありますのでお子様は遠ざけ、絶対に手を触れさせないでください。
- 取っ手がゆるんだら、使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。
- カラ吹きは絶対にしないでください。カラ吹きは火災や本体の変形、取っ手の破損やヤケドの原因となります。
- 湯沸し以外の使用はしないでください。変色や腐食の原因となります。また、調理などに使用しないでください。
- 縁まで水を満たした状態で使用しないでください。水は適量にて使用してください。多く入れると熱湯が吹き出しヤケドの原因となります。
- 蓋を取ったままの状態で加熱しないでください。取っ手が蒸気で熱くなりヤケドや取っ手樹脂の破損の原因となります。
- 笛(特に金属部)も熱くなります。開閉のときはヤケドに注意してください。
- 湯をポットにかけた直後や熱湯が残っているときに取っ手を持ったまま蓋を開けないでください。蒸気によるヤケドの原因となります。

- 蓋のツマミがゆるんだときはネジを締めなおしてください。
- ストーブの上や、オープン・電子レンジなど、対応熱源以外での使用はしないでください。故障や火災の原因となります。
- 落下などの強い衝撃を与えないでください。破損や変形の原因となります。
- 加熱するときは取っ手を立ててください。倒したまま使用すると取っ手が加熱され破損してしまいます。
- 湯沸し直後にお湯を注ぐと高温になった注ぎ口を通してお湯がさらに過熱されて熱湯が飛び散るときがあります。
火を止めて**20秒程度待ってから**注ぐようにしてください。
- ケトルはコンロの中央部にのせて安定させて使用してください。
- 炎がケトルの底面からはみ出さないように使用してください。炎により取っ手が熱くなり危険です。また、隣接するコンロの炎が取っ手部分にあたらないように向きを調整してください。
- 高温のまま冷水を浴びせるなどして、急激に冷やさないでください。底が凹凸に変形し、加熱ムラの原因となります。

電磁調理器で使用する時の注意

- お使いの電磁調理器の「取扱説明書」を読んでから使用してください。機種により使用できないときもあります。
- 電磁調理器で加熱中に「ブーン」「ジー」といった音が生じることがありますが、ヒーターと本製品の振動が共鳴するため生じるもので、本製品の異常ではありません。
- 調理前に電磁調理器の調理面（トップレート）と本製品の底が密着しているか確認してください。
- 底に付いた水滴はきれいに拭き取ってください。
- 強火でのご使用は、本体変形および器具破損の原因となります。必ず中火以下で使用してください。
- お使いの電磁調理器の「火力の目安」を必ずご確認のうえ、注意して使用してください。
- 3kw以上の設定の電磁調理器で、火力調節機能の付いていない場合は、使用しないでください。火力が強すぎて、鍋底が変形、変色する原因となります。
- 電磁調理器はわずか数秒で鍋が高温に達します。製品の変形、破損の原因となりますので、カラ炊きは絶対にしないでください。

お手入れ・保管について

- 使用後は、食器用洗剤をつけて柔らかいスポンジで洗い、水分を拭き取ってください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着してきますが、水道水中の微量成分（マグネシウム・カルシウムなど）が固まったもので、衛生上問題はありません。取り除きたいときは、ケトルで酢と塩を混ぜたお湯を沸かし、その後、食器用洗剤やクレンザーをつけたスポンジタワシなどでこすり落としてください。
- つけ置き洗いはしないでください。サビの原因となります。
- 手の届きにくい高所には保管しないでください。取り出すときに落下する危険があります。
- 鉄やアルミなどの異種金属の製品と接触したまま放置しないでください。サビの原因となります。
- 材料の性質上、加熱により本体が変色してきますが（内面が虹色になるときもあります。）、表面に酸化してできた膜（酸化皮膜）です。衛生上問題はありますが、取り除きたいときは、市販の金属磨き液やクレンザーをつけたスポンジタワシなどでこすり落としてください。
- 食器洗い乾燥機では使用しないでください。

※商品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがあります。また、イラストと商品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。

品質表示
材料の種類／本体：ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) フタ：ステンレス鋼(クロム13%) 底 ：ステンレス鋼(クロム18%) (底厚0.4mm) 取っ手・つまみ：フェノール樹脂
満水容量／2.5L 適正容量／2.0L

日本製


 株式会社 高儀
 〒954-0111
 新潟県見附市今町5-386-1
 TEL 0258-66-1236