


EARTH MAN[®]



14.4V 充電式

ブレード グラストリマー GGT-144LiA

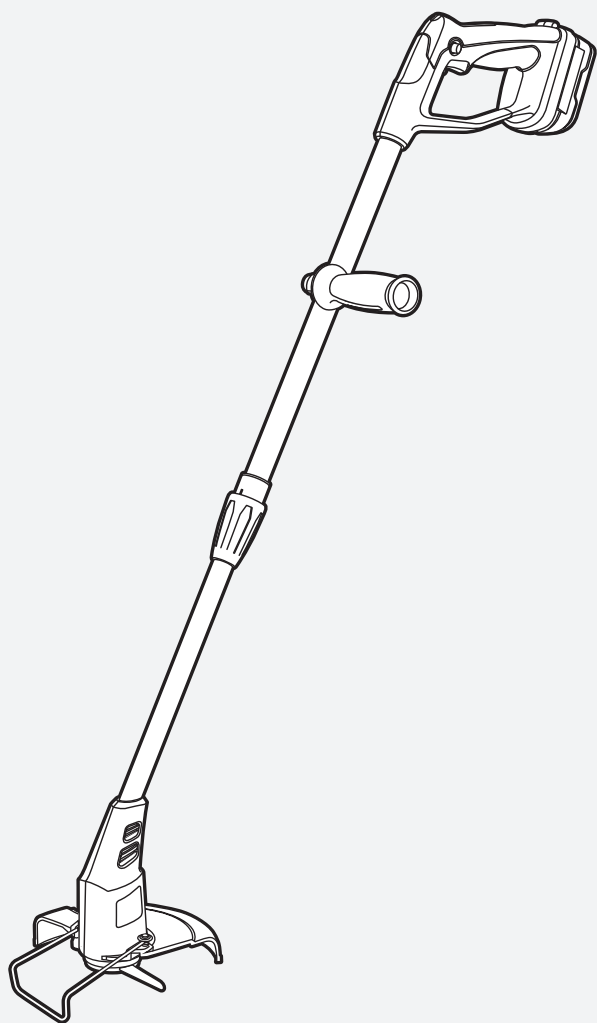

お客様へ

●本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」の内容をご確認・ご了承ください。
また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に	1
安全にお使いいただくために	
園芸充電工具を安全にお使いいただくために	
本製品を安全にお使いいただくために	
本製品について	9
用途	
各部名称およびセット内容	
仕様	
使用前の準備	11
充電方法	
フロントガードの取り付け	
ポールの伸縮調整方法	
ハンドグリップの位置設定	
使い方	15
操作方法	
お手入れ	19
お手入れと保管方法	
お買い上げの後に	22
別売品のご紹介	
保証書	

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や、正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の

3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。

また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。

- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

園芸充電工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の「充電器」は「充電アダプター」を、「バッテリー」は「内蔵バッテリー」を含みます。

警告

1. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。

- 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。非再充電形バッテリーは絶対に再充電しないでください。
- 指定したバッテリー以外は専用充電器で充電しないでください。(火災・破裂の原因)

2. 正しく充電してください。

- 充電器は必ず家庭用AC100V 50/60Hz電源で使用してください。直流電源や発電機・インバータ電源・仮設電源では使用しないでください。
- 温度が10℃未満、または35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な所・雨中・粉じん・ゴミなどが多い所・異常な振動または衝撃が発生する所では充電しないでください。
- 換気の良い所で充電してください。
- 充電中に充電器・バッテリーを布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 充電するときは充電器とバッテリーの⊕⊖の方向を間違えずに取り付けてください。(火災・故障の原因)

- 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
- 充電中「焦げ臭い」・「煙が出る」などの不具合が発生しましたら、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて作業を中止し、お買い求めの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

3. バッテリーの端子間をショートさせないでください。

- バッテリーと金属を工具箱や釘袋などに一緒にして保管しないでください。(火災・破裂の原因)
- 釘などが充電プラグ差込口に入り込むとショートする恐れがありますので、注意してください。(火災・破裂・発煙の原因)

4. バッテリー・充電器を火中・水中に入れないでください。(破裂・ケガの原因)

5. バッテリーの液が目に入ったら、ただちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

6. 使用できる時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

7. 作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

8. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤など可燃性の液体やガスのある所では使用しないでください。また、充電もしないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた所や湿気の多い所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

9. 作業者以外を近づけないでください。

- 特にお子様は作業場や本製品に近づけないでください。

10. 作業に適した服装で作業してください。

- 保護メガネ・保護マスクを着用してください。
- ヘルメット・ゴム手袋・滑り止めのついた履物などを着用し、作業に適した服装(すそまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)など防音保護具を着用してください。

お使いになる前に(続き)

11. 損傷した部品がないか確認してください。

- 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 使用前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音などがないことを確認してから作業してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

12. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)

13. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されている事を確認してください。

14. 作業に合った使い方をしてください。

- 指定された用途以外に使用しないでください。

15. 無理な使用（取扱説明書に記載されている用途以外）をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、能力に合った速さで作業してください。
- モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。
- 足場の不安定な場所や無理な姿勢で作業しないでください。

16. 感電に注意してください。

- 濡れた手で組み立てたり、充電器の電源プラグを抜き差ししないでください。(感電の原因)
- 本製品は防水・防雨構造ではありません。本製品に水をかけないでください。

17. 通気孔をふさがないでください。

- 本製品の通気孔は機体のモーターや充電器を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災の原因)

18. 充電器などのコードの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず充電器の電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高温の物・油や角のついた所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)破損したときはお買い上げの販売店に修理を依頼してください。
- コンセントから充電器の電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグやアダプターを持って抜き差ししてください。(コード破損の原因)
- 屋外使用に合った延長コードを使用してください。屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 作業員以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器を設置することをお勧めします。

19. 不意な始動はさけてください。

- バッテリーを本体へ差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。

- 本製品を移動する場合や付属品を交換するときは、スイッチに指をかけないでください。(ケガの原因)

- 使用しない場合や作動すると危険な場合はバッテリーを本体から抜いてください。

20. 機体作動部には触れないでください。

- 作業中は本体の可動部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(ケガの原因)

21. 作動している状態のまま放置しないでください。

22. 油断せず、十分注意して作業してください。

- 使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況などに十分注意して慎重に作業してください。

- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。

23. ヤケドに注意してください。

- 作業直後は、本体や可動部が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

24. 定期的に点検してください。

- 充電器の電源プラグや本体・充電器の通気孔にほこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

25. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。

- 本体やバッテリー・充電器を、温度が50℃以上に上がる可能性のある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。(破裂・故障の原因)

26. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。指定のパーツや純正品を使用してください。

27. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時はただちにスイッチを切って作業を中止し、お買い求めの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。

- 修理の知識や技術のない方が修理すると十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やケガの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。

また、他の人に貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注 意

1.本製品は短時間の使用を前提に設計されています。

- 長時間の連続作業はしないでください。(破損・故障の原因)

2.騒音に注意してください。

- 法令および各都道府県などの条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

3.こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店に修理をお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

4.高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

5.その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のあたる場所・高温になる場所には放置しないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

本製品を安全にお使いいただくために



1. 指定の充電器・バッテリー・ブレード以外は使用しないでください。
また、充電器の使用電源は必ず銘板に表示してある電圧（家庭用AC100V）で使用してください。
2. 使用中は、本体を確実に保持してください。また、ブレード部分を腰より上にあげないでください。
3. 使用中は、ブレードや回転部に手足や顔などを近づけないでください。
また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、惰性で回転していますので注意してください。ケガの原因になります。
4. 本製品は芝生・柔らかい草の刈り込み専用で使用してください。指定以外の用途（枝打ち作業・壁や岩などに生えている草刈作業など）に使用しないでください。ケガや故障の原因になります。
5. 冬・寒冷期にはブレードが硬い物にあたると破損する恐れがありますので使用のときは注意してください。
6. 使用する前に必ず近くに人がいないことを確認してください。また使用中は半径15m以内に人を近づけないでください。ケガの原因になります。
7. 作業中は保護メガネなどの保護具を着用し、必ず長靴や長ズボンを履いて作業してください。また、安全カバーが確実に固定しているか確認してください。
●小石などが跳ね飛ばされ、ケガの原因になります。
8. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂・変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂・変形があると、ケガの原因になります。
9. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、ただちにスイッチを切り使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。
または、(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
10. 雨中での作業や雨上がり、水やり（散水）直後の刈り込み、強風のときおよび夜間の使用はしないでください。事故・感電・ケガの原因になります。

お使いになる前に(続き)

11. バッテリーは破裂・発火・発煙の恐れがあります。次のようなことを守ってください。
 - 端子に金属類を接触させないでください。
 - 釘や硬貨などが入った袋や箱の中に入れないでください。
 - 雨や水に濡らさないでください。
12. ガソリン・ガス・塗料・接着剤など、爆発・引火の恐れがある物質の近くでは、絶対に使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
13. 火災の恐れがあります。次のようなことはしないでください。
 - ダンボールなどの紙類・座布団などの布類・畳・カーペット・ビニールなどの上では充電しないでください。
 - 充電器の通気孔を充電中にふさがないでください。また通気孔に金属類・燃えやすい物を差し込まないでください。
 - 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
14. 充電器のバッテリー挿入部には充電用端子があります。金属片・木などの異物や水を入れないでください。
15. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。
16. 体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。
また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
17. 長時間の継続作業はしないでください。疲労による事故・手のしびれ・ハクロー症の原因になります。目安として30分間の作業に10～20分間の休憩をとってください。
18. 刈り込みをする前に、小石・針金・空きカンなどの異物を取り除いてください。
刃こぼれだけでなく、反発により思わぬケガの原因になります。
 - 回転中にブレードに異物があたると異物が跳ね飛ばされ、ケガや周囲の物を壊す原因になります。
19. 安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。
 - セーフティー機構が働かず、ケガの原因になります。
20. 回転軸に草などが巻きついたときは、ただちにスイッチを切り、必ず回転が停止したことを確認してからバッテリーパックを抜き、草を除去してください。
取り除いたはずみの不意の回転で思わぬ事故・ケガにつながります。

⚠ 注 意

1. ブレードや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実にないと外れたりし、ケガの原因となります。
2. 作業前にブレードに摩耗・亀裂・破損がないか点検してください。
●ブレードの機能を果たさないばかりでなく、破損によるケガの原因になります。
3. むやみに振り回したり、作動させながら道路・砂利道を移動したりせず、正しく本製品を使用してください。設計された速度で安全に作業を行ってください。本製品や付属品に設計されていないような作業はしないでください。
4. 作業中は、通気孔が草などでふさがっていないか点検し、ふさがっている場合は取り除いてください。
●モーター故障の原因になります。
5. 使用するときは、ブレードの固定部が地面に接しないようにしてください。
●地面の小石などが跳ね飛ばされ、ケガの原因になります。
●使用中に地面に押しつけると反動が生じ危険です。ケガや破損の原因になります。
6. ブレードの交換やお手入れのときは、手袋などで手を保護してから行ってください。ケガの原因になります。
7. 充電中、異常発熱などの異常に気がついたときは、ただちに電源プラグを抜いて充電を中止してください。そのまま充電を続けると破裂・発火・発煙の恐れがあります。
8. 殺虫剤などの薬品が本体についたままにしないでください。破損や亀裂が生じる恐れがあります。
9. ブレードは、温度変化の大きい所や、直射日光下のあたる所で保管・放置すると、劣化し、もろくなったり折れやすくなったりします。悪条件な所では保管しないでください。袋に入れて屋内で保管してください。
10. フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。
11. 充電器およびバッテリーが熱を持ったままでは正常に充電ができません。
●充電する前に、必ずバッテリー・充電器が十分冷めていることを確認してください。
●1 台の充電器で複数の充電を続けて行う場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、30分以上冷ましてから行ってください。
●使用直後のバッテリーは過熱状態になっていますので、充電を行う前に必ず十分な冷却時間を設けてください。
12. バッテリーの連続使用は2個までにしてください。(故障の原因)
13. 本体は常温(5℃～40℃)で使用してください。

◇ 注

充電器・バッテリーパックについて

- 充電中、充電器やバッテリーはある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
- 新品や長期間充電されていなかったバッテリーは、電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合、2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。

本製品について

用途

◆芝生、柔らかい草の刈り込みに

※枝打ち作業・壁や岩などに生えている草刈作業などには絶対に使用しないでください。
また、ススキなどの硬い草には使用できません。

各部名称およびセット内容


要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容についてご確認ください。



- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一不具合な点がありましたらお買い上げの
販売店または(株)高儀までご連絡ください。


本体

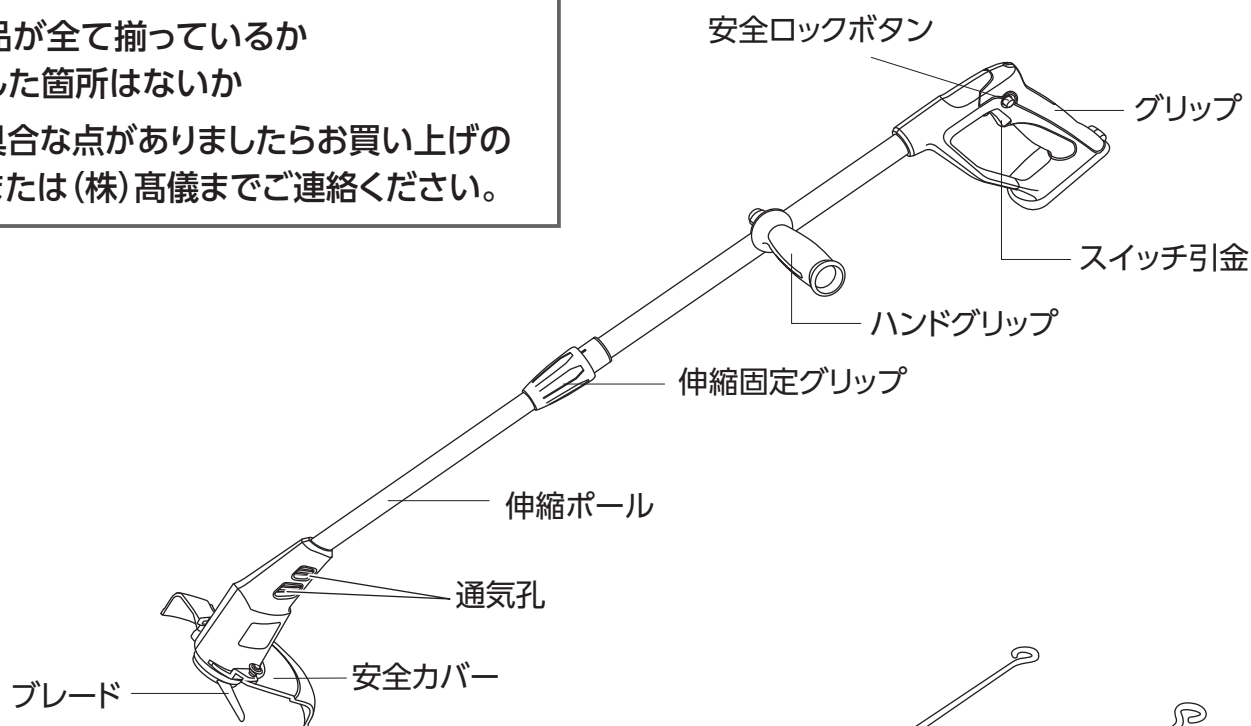

付属品

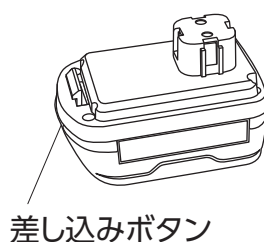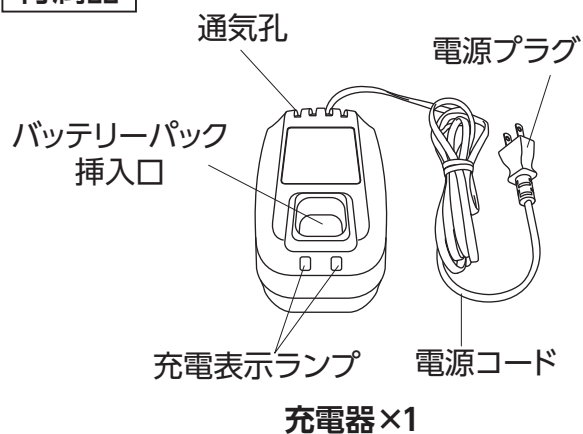

バッテリーパック×1

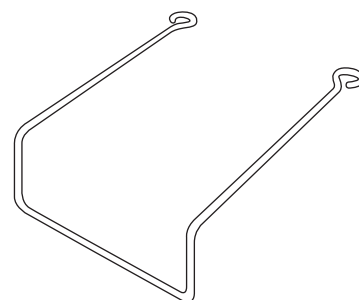

※1枚本体セット済み

仕様

●本体 (GGT-144LiA)

モーター電圧	DC 14.4V
無負荷回転数	約12,000min ⁻¹
刈り幅	約φ160mm ※1
連続使用時間	約25分 ※3
サイズ	長さ：約880～1130mm ※2
	幅：約230mm
	高さ：約710～920mm ※2

質	量	約1.05kg (バッテリーパック含む)
---	---	-------------------------

●バッテリーパック (BP-1405Li(G))

電池種類	リチウムイオン
電圧	14.4V
容量	1.3Ah

●充電器 (BC-1405Li(G))

電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
出力電圧	DC14.4V
充電時間	約1時間 ※4
コード長	約1.8m

※1 新品ブレード使用時

※2 伸縮によって異なります。

※3 数値は目安ですのでバッテリーパックの充電状態や草の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。

※4 気温・バッテリーパック残量によって充電時間が変化します。充電完了時、充電表示ランプは赤から緑へ変わります。

※本製品は専用バッテリーパック (BP-1405Li(G)) 以外使用できません。

※商品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

使用前の準備

充電方法

警告

- 必ずこの取扱説明書を全てお読みになり、正しくお使いください。
- 必ず専用の充電器・バッテリーパックを使用してください。また、充電器の使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用 AC100V)で使用してください。
- 充電器の電源コードは無理な力・熱・油などで損傷することがないように注意してください。
- 温度が10℃未満、または35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

注

- お買い上げ時は、バッテリーパックは十分に充電されていません。(スイッチを操作するとブレードが回転する恐れがありますので注意してください。) ご使用前に充電器で正しく充電してから使用してください。
- バッテリーパックと充電器の端子部分にゴミづまりがある場合は、取り除いてください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーパックの状態により変動します。
- 新品や長期間充電されなかったバッテリーパックは、電池容量が低下し、本来の能力を発揮できない場合があります。この場合は2～3回充放電を繰り返すと電池容量が回復します。
- 使用直後のバッテリーパックは熱を持っているため充電することができません。必ず1時間以上冷ましてから充電してください。
- フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。

バッテリーパックの取り外し・取り付け方

●取り外し

本体を持ち、差し込みボタンを押しながらバッテリーパックを矢印方向へ引きます。

●取り付け



取り外しの手順とは逆の手順で行ってください。

- ・本体とバッテリーパックの向きを合わせ「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。
- ・バッテリーパックがしっかり固定されていることを確認してから使用してください。




充電方法

1. 充電器の電源プラグをコンセントに差し込みます。充電表示ランプ(緑)が点灯したことを確認してください。

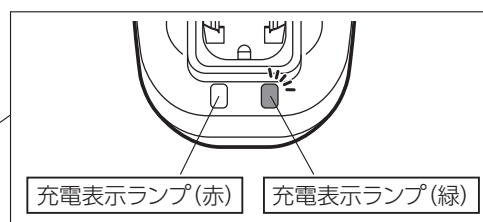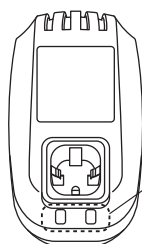


2. バッテリーパックを充電器の挿入口の底にあたるまでしっかりと差し込みます。

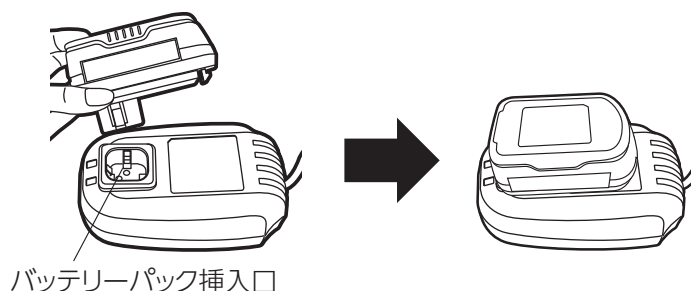


3. バッテリーパックを挿入して充電を開始すると、充電表示ランプが「緑」→「赤」に切り替わり、充電を開始します。

※バッテリーパックがフル充電されている場合は、充電表示ランプは「赤」に切り替わりません。そのまま使用してください。

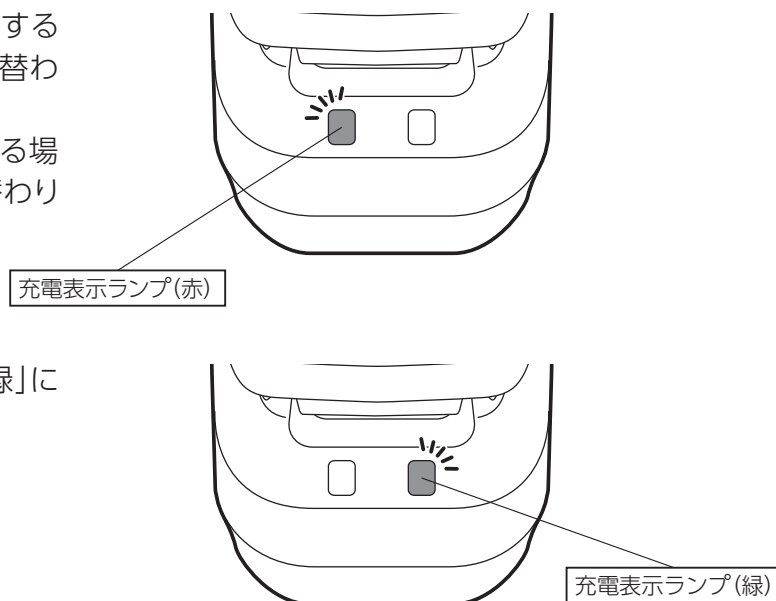

4. 充電が完了すると充電表示ランプが「緑」に点灯します。

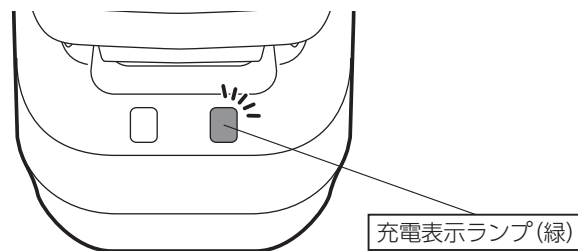

5. バッテリーパックを充電器から抜き取り、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

※充電開始時、充電器ランプ「赤」が点灯せずに「緑」が点灯する場合は下記の原因が考えられます。

- フル充電されているとき…本体に取り付けて使用確認をしてください。
- バッテリーパックの温度が高いとき…

使用直後のバッテリーパックは熱をもっているため充電できません。

室温が25℃以下の風通しの良い場所で1時間以上冷ましてから充電してください。

上記にあてはまらない場合、バッテリーパックまたは充電器の異常と考えられます。
お買い上げの販売店へ修理をお申しつけください。

使用前の準備 (続き)

フロントガードの取り付け

警告

- 必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。


注意

- フロントガードの取り付けには⊕ドライバーが必要です。セットには含まれておりませんのでお手持ちの物を使用してください。

1. フロントガードを固定するためのネジとワッシャーは梱包時本体に取り付けられています。ネジとワッシャーを外し、本体2ヶ所のフロントガード差込位置にフロントガードを差し込んでください。

※フロントガードの向きに注意してください。

2. 1で取り外したネジとワッシャーでフロントガードをしっかりと固定してください。

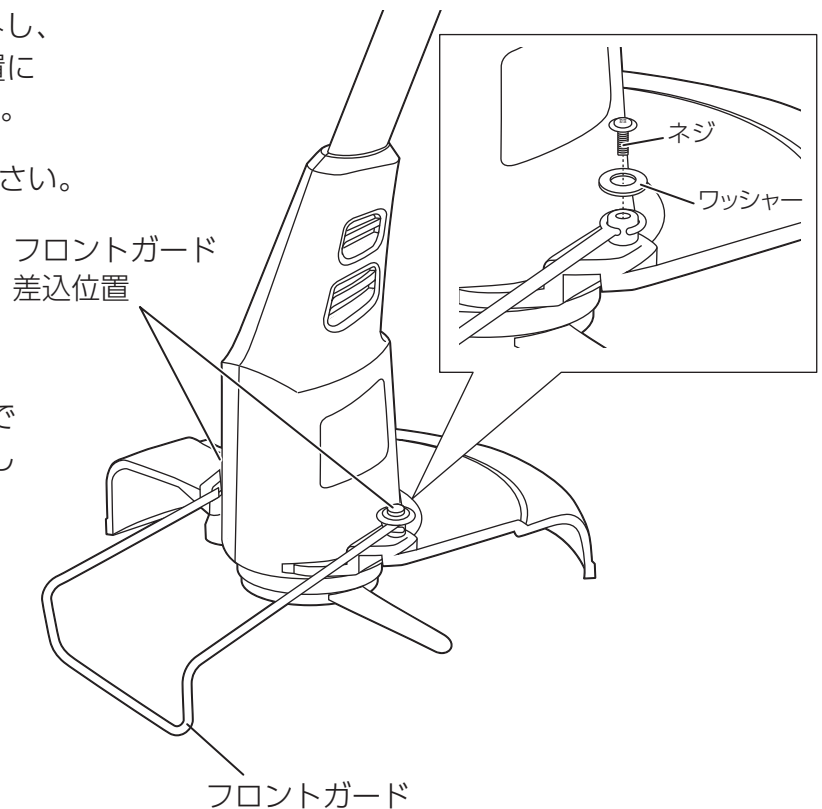

ポールの伸縮調整方法

警告

- 必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。

注意

- 伸縮操作中ポールをねじったり無理に押したり引いたりしないでください。故障・破損の原因となります。
- ポールの伸縮は伸縮固定グリップを用いて固定・解除されます。伸縮固定グリップを固定しないで使用すると不意にポールが伸縮して、思わぬ事故につながります。注意してください。


1. ゆるむ方向へ伸縮固定グリップを回します。

伸縮固定グリップ

ゆるむ

2. 伸縮固定グリップが緩んだら伸縮ポールを引きます。

3. 固定したい位置でしめる方向へグリップを回し、しっかり締めます。

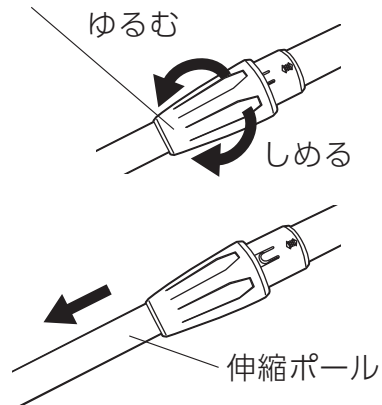


ハンドグリップの位置設定

警告

- 必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。

- ハンドグリップを図1の矢印の方向へ回すとグリップがゆるみ・しまります。

作業のしやすい高さに調節してからご使用ください。

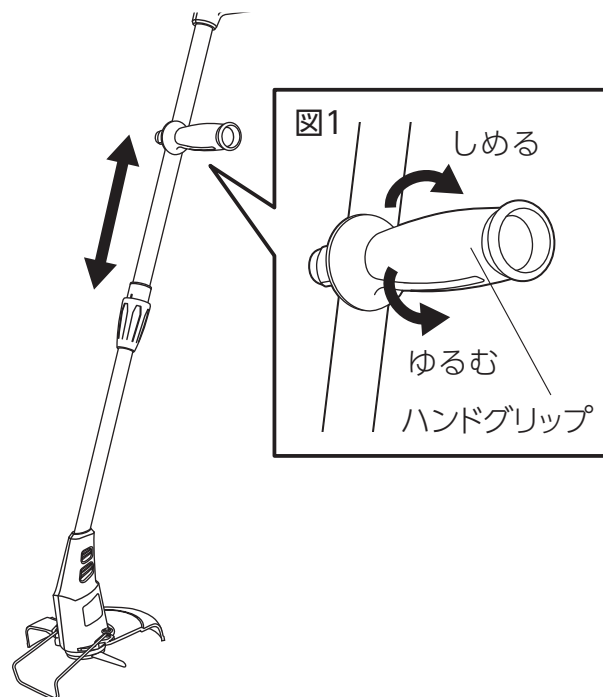

使い方

操作方法

警告

- 本製品はブレードを高速で回転させる電動工具です。使用のときは細心の注意を払い、作業する環境を整え（雨中・雨上がり・散水直後の濡れている環境では使用せず、作業の邪魔になるものは移動、または取り除いてください。）、作業者は体調を考慮し（作業に疲れたときは休憩をし、体調の優れないときは、作業を控えてください。）、本体・付属品などの点検を十分にし（本体の調子が悪いときや異常がある場合は、使用しないでください。）、作業に適した服装で行ってください。
- スイッチ引金に指をかけて運ばないでください。不意な始動によるケガの原因になります。
- 安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。セーフティー機構が働かず、ケガの原因になります。※1
- ブレードの取り付け・取り外しのときは、必ずバッテリーパックを本体から抜いてください。ブレードが回転して、ケガの恐れがあります。
- 本体にバッテリーパックを挿入するときは、スイッチ引金に指をかけないでください。不意な始動により事故の原因となります。

注


- 本製品は芝生・柔らかい草の刈り込み専用で使用してください。指定以外の用途（枝打ち作業・壁や岩などに生えている草刈作業など）に使用しないでください。ケガや故障の原因になります。
- ご使用前に、ブレードがしっかり固定されているかどうか確認してください。
- 使用中、バッテリーパック残量が少なくなるとブレードの動きが遅くなり、切れ味が落ちます。

■スイッチ引金操作

セーフティー機構 ※1


スイッチ引金は、安全ロックボタンを押さなければ入りません。

- ①安全ロックボタンを押したまま
- ②スイッチ引金を引くと作動します。
- ③スイッチ引金を離すと停止します。

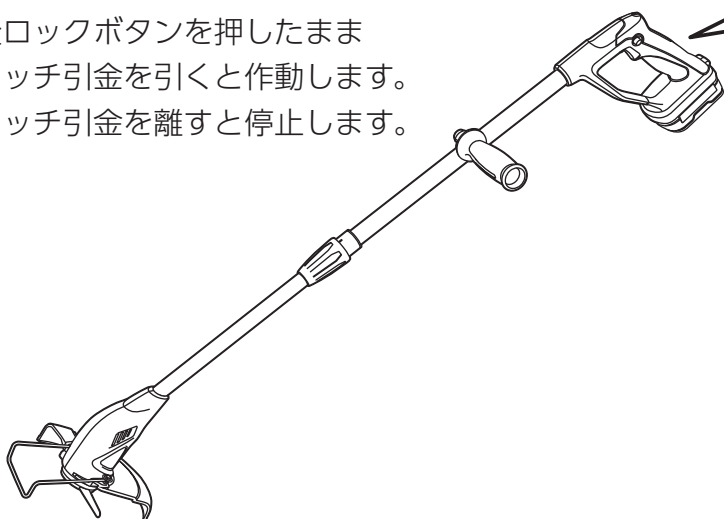

(拡大)

安全ロックボタン

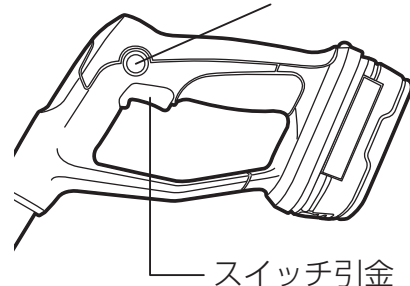

スイッチ引金

■刈り込み方法

警告

- 伸縮操作中ポールを回したり、無理に押ししたり引いたりしないでください。故障・破損の原因になります。
- ポールの伸縮は伸縮固定グリップを用いて固定・解除されます。伸縮固定グリップを固定しないで使用すると不意にポールが伸縮して思わぬ事故につながります。
- 刈り込みのときは、本体をしっかり保持してください。
- 使用中は、ブレードに手や顔などを近づけないでください。また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、惰性で回転していますので注意をしてください。ケガの原因になります。
- 回転軸に草などが巻きついたときは、ただちにスイッチを切り、必ず回転が停止したことを確認してからバッテリーパックを抜き、草を除去してください。取り除いたはずみの不意の回転で思わぬ事故・ケガにつながります。


注

- 炎天下での作業はできる限り避けてください。炎天下での作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
- 作業途中(休憩時など)に、本体を直射日光のあたる場所・高温になる場所には放置しないでください。モーターの冷却が十分に行われず、モーター故障の原因になります。
- 本体を地面に強く押し付けてモーターがロックしたり、回転が落ちるような使い方は、モーター故障の原因になります。負荷をかけ過ぎないように使用してください。
- 本体ヘッド部(モーター周辺)が熱くなるようでしたら、使用を中止し温度が下がるまで待ってください。
- ブレードを草の中に押し付けて一度に多量の草を刈ろうとしてもうまく刈れません。本体がブレるなどして大変危険です。また、ブレードや回転軸などに草が巻きついたときは、すぐに作業を止めてください。モーターに過剰な負荷がかかり、本体故障の原因になります。
- 作業中にモーター冷却用の通気孔に草が目詰まりしないように注意してください。モーター故障の原因になります。

- ブレードを地面に対して平行にし、地面に接しないように作業をしてください。強い反発力に体勢を崩したり、小石などが飛散する恐れがあり大変危険です。(図1)

図1

地面に接しないように!

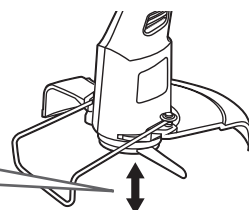

- グリップとハンドグリップをしっかり持ち、スイッチ引金を引いて回転が安定したら刈り込み作業を開始します。

図2


- 進行方向にゆっくり左右に振り、ブレード先端で草を刈りながら前方に進んでください。(図2)



使い方(続き)

- ブレードが地面を掘り返すような使い方はしないでください。(図3)


図3

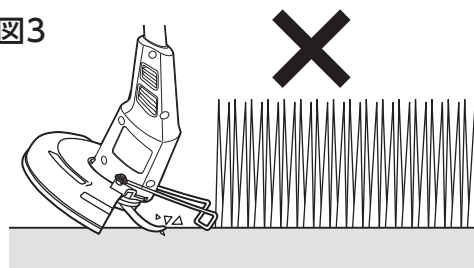

- 高さのある草は上から数回に分けて刈ってください。(図4)


※10cm以上の高さのある草を一度に刈ろうとすると草が絡みつく場合がありますので注意してください。

図4

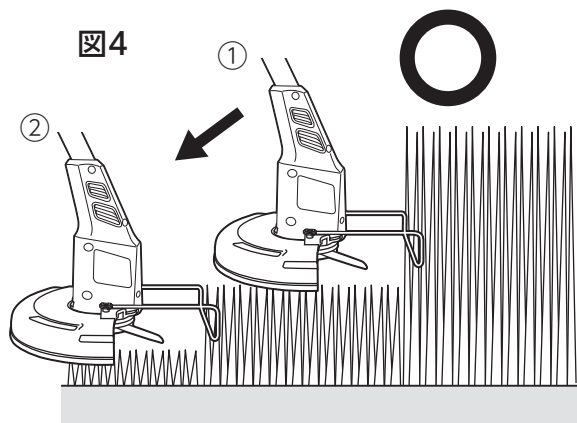

- キワなどを刈る場合は、フロントガードを壁に合わせてブレードが草だけにあたるように刈り進んでください。(図5)

図5

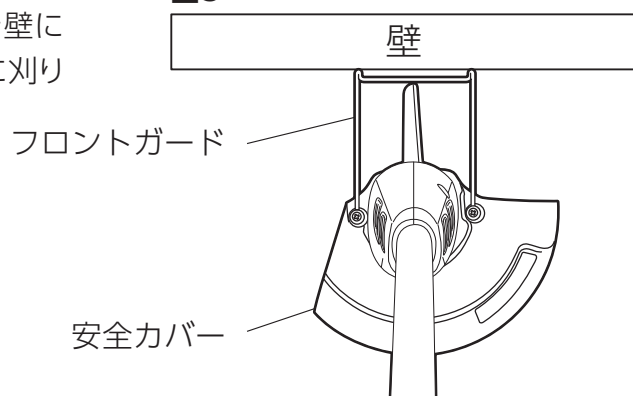

■保護機能について

根元に草が絡んでモーターが動かない場合など、モーター・バッテリーを保護するため自動的に運転を停止します。

一旦スイッチ引金を戻すと保護機能は解除されますが、以下の確認を行ったうえで再使用してください。

復旧作業手順

- ①スイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜き取る。
- ②根元に草が絡んでいる場合は草を取り除き、ブレードの刃先に変形が無いか確認する。
◆注◆ 必ず保護手袋を着用して行ってください。
- ③バッテリーパックを本体に挿入して、動作を確認する。

※復旧作業を行っても動かない場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

■ブレードの取り外し・取り付け方

! 警告


- ブレード交換のときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いてください。バッテリーパックを本体に挿入したまま行くと、事故の原因になります。

注


- ブレードは鋭利です。取り扱い時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。

取り外し

1. 両方のブレードを少し上へ持ち上げます。

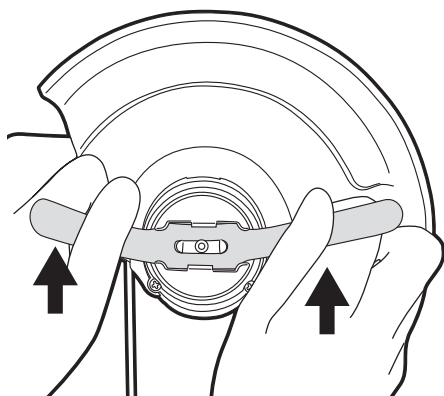


2. 横へスライドするように抜きます。

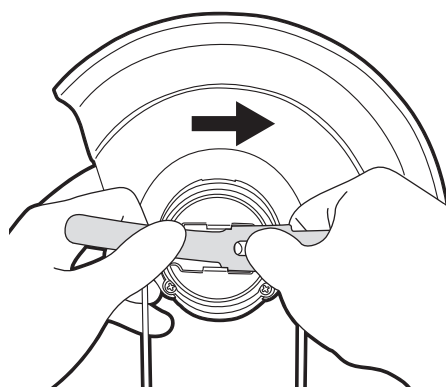


取り付け

1. 横へスライドするようにセットします。

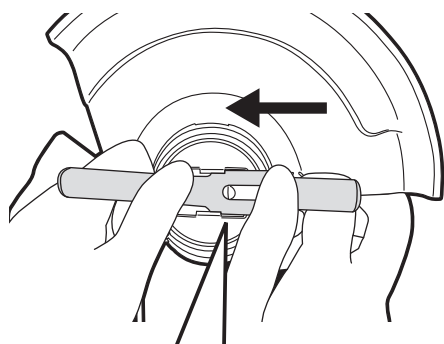


- ※ブレードの角がベースの角4ヶ所にきちんと収まるようにセットしてください。

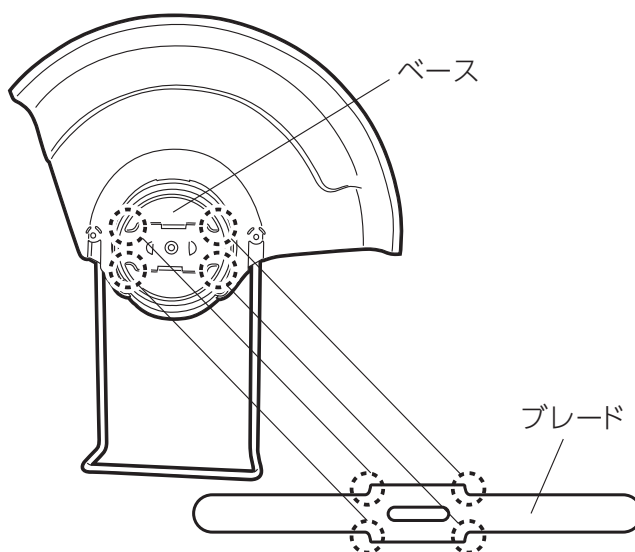

- ※取り付け後、横に引っ張ってブレードが抜けないかどうか確認をしてください。

この突起部分の溝にブレードを通してください。

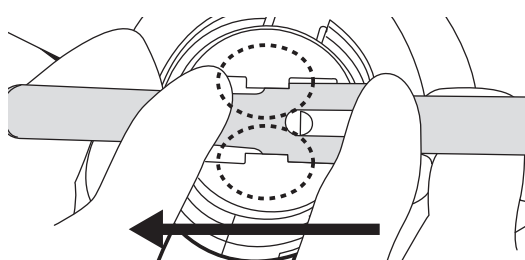

お手入れ

お手入れと保管方法

■バッテリーパック・充電器について

⚠ 注 意


- 本体や充電器・バッテリーパックを、温度が50℃以上に上がる可能性がある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。(故障・バッテリーパック劣化の原因)

- 長時間使用しない場合は、一旦使い切ってフル充電を行ってから保管してください。

使い切った状態で保管すると、バッテリーの性能が低下する場合があります。

直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所に保管してください。

- バッテリーパックを保管・携帯する場合は、絶縁テープを端子部分に貼り付けてください。

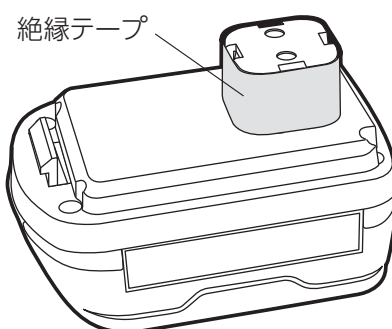

- フル充電を行っても能力が通常の半分以下になった場合は、バッテリーパックの寿命ですので、使用せず、新しいバッテリーパックをお買い求めください。
- バッテリーパックの寿命は、使用頻度・使用方法によって異なります。
- フル充電したバッテリーパックを再度充電しないでください。バッテリーパックが過充電され、寿命を短くします。
- 充電は10℃～35℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーパックは、十分に冷やしてから充電してください。
- 蓄電能力維持のため、3ヶ月に1度はフル充電を行ってください。

本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。不要になったバッテリーパックは、環境保護のため一般のゴミと一緒に捨てずに、最寄のリサイクル協力店(リサイクル表示のある販売店)までお持ちください。



Li-ion

■本体について

⚠ 警 告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。

各種ネジの点検

- 各種ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいるネジがありましたら、しっかりと締めなおしてください。

清掃

- 作業後は、ブラシなどでブレードや本体通気孔についた草や土を落としてください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。また、水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

保管

- 安全カバーに負担がかかるような保管はしないでください。安全カバーが変形したり破損する原因になります。
- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しのよい・乾燥した・お子様の手の届かない安全な所、またはカギのかかる所にきちんと保管してください。
- 本体やバッテリーパック・充電器を温度が50℃以上に上がる可能性のある所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

■ブレードについて

警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを抜いた状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。

注意

- 摩耗したブレードは使用しないでください。摩耗したブレードを使用すると効率が悪く、また本体にも負担がかかりますので早めに交換してください。

注

- ブレードは鋭利です。取り扱い時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。

両刃形状：ブレードが摩耗したら、裏返して使用することができます。

保管

- ブレードは温度変化の大きい所や、直射日光があたりところで保管・放置すると劣化し、破損しやすくなります。袋に入れて屋内で保管してください。
- ブレードの強度は経年劣化によって徐々に落ちてきます。使用前はブレードに異常がないか確認してください。

MEMO

[illegible]

お買い上げの後に


別売品のご紹介

- 替バッテリーパック・充電器のお取り扱いにつきましては、本製品ご購入の販売店又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問い合わせ」よりお買い求めください。ご注文の際は、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。


品名	充電式ブレードグラストリマー用 替ブレード 10枚入
型式	GGTP-160A
JANコード	4907052 542280



品名	14.4V専用 バッテリーパック
型式	BP-1405Li(G)
JANコード	4907052 542181

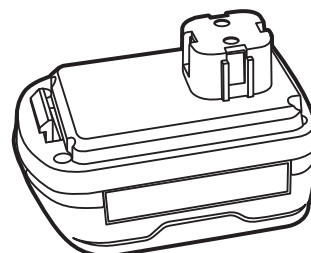

品名	14.4V専用 充電器
型式	BC-1405Li(G)
JANコード	4907052 542198

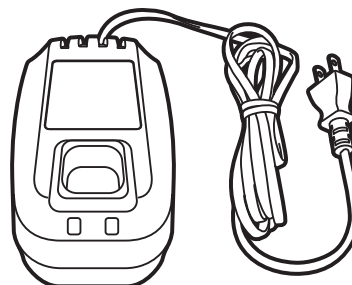

〈EM S-Line14.4V Li-ion 共通バッテリーシステム〉



バッテリーパック・充電器は、このマークの入った全ての機種に共通で使用できます。

お買い上げの後に(続き)

保証書

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	EM 14.4V充電式 ブレードグラストリマー			お買い上げ日	年 月 日
型式	GGT-144LiA	JAN コード	4907052 542266	保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月
販売店	販売証明書や レシートなどを 添付してください。				

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輦・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
8. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

お買い上げの後に

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買い上げの販売店またはホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00 (土日祝日および弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。