


18V 充電式

クリーナー VCM-180LiC

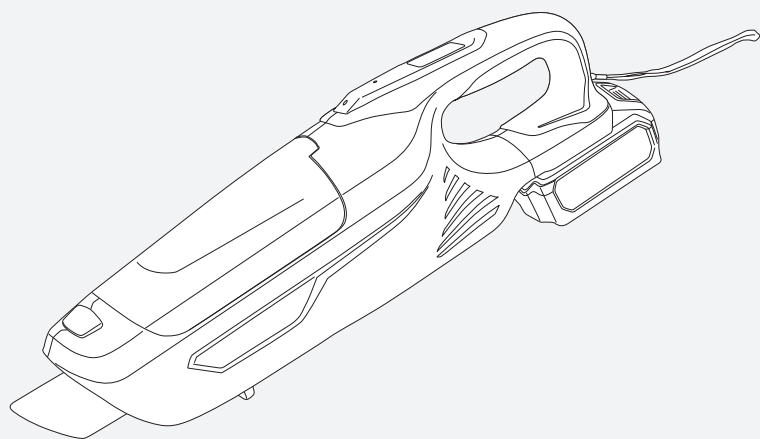

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために

充電製品を安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 9

用途

各部の名称・セット内容

仕様

使用前の準備 11

充電方法

各部の取付け

使い方 18

操作方法

作業方法

ごみの捨て方

USB機器への使用方法

充電電池残量の表示

お手入れ 23

お手入れと保管方法

お買上げの後に 26

別売品のご紹介

保証書

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険が及ぶ可能性を防止するために、

下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。

- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取扱いなどに関する重要な注意事項

充電工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「内蔵バッテリー」を含みます。

警告

1. 専用の充電器やバッテリーを使用してください。

- 指定以外の充電器でバッテリーを充電しないでください。非再充電形バッテリーは絶対に再充電しないでください。
- 指定したバッテリー以外は専用充電器で充電しないでください。(火災・破裂の原因)

2. 正しく充電してください。

- 充電器は必ず家庭用AC100V 50/60Hz電源で使用してください。発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。
- 取扱説明書に記載された充電温度範囲外で充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じん・ごみ等が多い場所・異常な振動又は衝撃が発生する場所では充電しないでください。
- 換気の良い場所で充電してください。
- 充電中に充電器・バッテリーを布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 充電するときは充電器とバッテリーの⊕⊖の方向を間違えずに取り付けてください。(火災・故障の原因)

- 使用しない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。(火災・感電の原因)
- 充電中「焦げ臭い」「煙が出る」等の不具合が発生しましたら、直ちに電源プラグをコンセントから抜いて充電器の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

3. バッテリーの端子間をショートさせないでください。

- バッテリーと金属を工具箱や釘袋等と一緒に保管しないでください。(火災・破裂の原因)
- 釘などが充電プラグ差込口に入り込むとショートするおそれがありますので、注意してください。(火災・破裂・発煙の原因)

4. バッテリー・充電器を火中・水中に入れないでください。(破裂・けがの原因)

5. バッテリーの液が目に入ったら、直ちにきれいな水で十分洗い、医師の治療を受けてください。

6. 使用できる時間が極端に短くなったバッテリーは使用しないでください。

7. 作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

8. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤等引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。また、充電もしないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた場所や湿気の多い場所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

9. お子様や作業員以外を近づけないでください。

- 作業員以外、充電工具や充電器のコードに触れさせないでください。

10. 作業に適した服装で作業してください。

- 作業をするときは保護めがねを着用してください。
- 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。
だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は回転部に巻き込まれるおそれがあるので着用しないでください。
- 軍手など巻き込まれるおそれのある素材の手袋は着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)等防音保護具を着用してください。

お使いになる前に(続き)

11. 損傷した部品がないか確認してください。

- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから作業してください。
- 誤って落としたり、何らかの損傷を受けたバッテリーパックは使用しないでください。(バッテリーパックの異常発熱・故障の原因)

12. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるけがの原因)

13. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

14. 作業に合った充電工具を使用してください。

- 小型の充電工具やアタッチメントは大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。

15. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、充電工具の能力に合わせて作業してください。
- モーターがロックしたり、回転が極端に落ちるような使い方をしないでください。(モーター焼損の原因)
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

16. 感電に注意してください。

- 濡れた手での取扱いや充電器の電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)

17. 通気孔をふさがないでください。

- 通気孔は本体や充電器を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災・故障の原因)

18. 充電器などのコードの取扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず充電器の電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった場所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因) 破損したときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。
- コンセントから充電器の電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグやアダプターを持って抜き差ししてください。(コード破損の原因)
- 延長コードを使用する場合、電圧降下による充電能力低下を防ぐため十分な太さでできるだけ短く使用してください。
太さ目安(公称断面積):0.75mm²以上
長さ目安:20m以下
- 作業者以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

19.不意な始動はさけてください。

- 充電工具を移動する場合や付属品を交換するときは、スイッチに指をかけないでください。(けがの原因)

20.材料側を動かして加工する場合を除き、加工物はしっかりと固定してください。

- 加工物・対象物は必要に応じてクランプや万力等で固定してください。手で加工物を保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。

21.本体作動部には触れないでください。

- 作動中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(けがの原因)

22.油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況等に十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、アルコール又は医薬品を飲んでいる方や妊娠している方は使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

23.やけどに注意してください。

- 使用直後は、本体(モーター)や加工物が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

24.定期的に点検してください。

- 充電器の電源プラグや充電工具本体・充電器の通気孔にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

25.使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 充電工具本体やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

26.分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

27.ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やけがの原因となります。

28.USB端子付の充電工具は、USB端子を短絡(ショート)させないでください。(発煙・発火の原因)

29.USB機器を充電する際は、次のことを守ってください。

- 充電中に予期せぬ問題が生じた場合、USB機器(スマートフォン・タブレット等)に保存されているデータが破損したり、消失する可能性がありますので万一に備えて必ず事前にバックアップをしてください。なお、USB機器に保存されているデータの破損又は、消失及びUSB機器の故障においては、いかなる場合においても当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- USB機器の種類によっては、充電できない場合があります。

30.本体やバッテリーパック、充電器が異常に熱くなったり、焦げくさい臭いがしたときは直ちに使用を中止し全てを一緒に点検・修理に出してください。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注 意

1. 延長コードを使用する場合

- 屋外で充電する場合、キャブタイヤコード、又はキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。
- 使用する延長コードの取扱説明書・注意事項等をよく読み、正しく使用してください。

2. 騒音に注意してください。

- 法令及び各都道府県等の条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないよう状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

3. 作業後の加工物に注意してください。

- 作業直後の加工物は熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないでください。(やけどの原因)
- 作業後の加工物には、かえりができていることがありますので注意してください。(けがの原因)

4. こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合はお買上げの販売店に修理をお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)

5. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光の当たる場所・高温になる場所には放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。

本製品を安全にお使いいただくために

警告

1. バッテリーパックの充電は温度が10～35℃の範囲で行ってください。
 - 温度範囲外で充電すると破裂・火災の原因となります。
2. 指定のバッテリーパック・充電器以外は使用しないでください。また、充電器の使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。(事故・故障の原因)
3. 作動すると危険な場合は、バッテリーパックを取り外してください。
4. バッテリーパックは発煙・発火・破裂のおそれがあります。次のことを守ってください。
 - 端子に金属を接触させないでください。
 - 釘や硬貨等が入った袋や箱の中に入れないでください。
 - 釘を差したり、強い衝撃を与えないでください。
 - 雨や水に濡らさないでください。
5. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切り使用を中止し、お買上げの販売店に修理をお申しつけください。
又は、(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
6. 火災のおそれがあります。次のことを守ってください。
 - 段ボールなどの紙類・座布団等の布類・畳・カーペット・ビニール袋等の燃えやすい物の上では充電しないでください。
 - 充電器の通気孔を充電中にふさがないでください。また、通気孔に金属類・燃えやすい物を差し込まないでください。
 - 綿ぼこりなど、ほこりの多い場所で充電しないでください。
7. 充電器のバッテリーパック差込口には充電用端子があります。金属片・木等の異物や水を入れないでください。
8. 充電器・バッテリーパック内部に水が入ってしまった場合は、絶対に使用しないでください。(事故・故障の原因)
9. 充電器は充電以外の用途に使用しないでください。
10. 体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
11. 指定された用途以外に使用しないでください。また、次のような物は吸わせないでください。
 - 水や水分を含んだ物、ペットの排泄物や発泡性のある液体・洗剤。
 - セメント粉・メリケン粉・チョークの粉・トナー等固化する物や、金属粉・カーボン粉等導電性の微粉じん、コンクリート粉などの微粉じん。
 - 引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料、タバコの吸いがら等)、爆発性物質(ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイド等)。
 - 金属の切断作業及び研削作業中に発生する研削火花や金属粉等。
 - 木片、刃物、石、釘、ガラス、ピン等の鋭利な物。

お使いになる前に(続き)

12.正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるけがの原因)

13.作業に適した服装で作業してください。

- 作業をするときは保護めがねを着用してください。
- 作業に適した服装(すそまじりの良い長袖、長ズボン)で作業してください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)等防音保護具を着用してください。

14.ストーブなどの高温の物の近くで使用しないでください。

15.スポンジフィルターのお手入れをするときは、スポンジフィルターに付着した吸引物が飛散しないように注意し、周囲の迷惑にならない場所で行ってください。

16.本体を作動させたまま放置しないでください。

17.本製品は防水型ではありません。雨中・濡れた場所・湿気の多い場所では使用しないでください。

注意

- 1.作業前に大きな木片・金属・ガラス・石等の異物を取り除いてください。
- 2.ダストバッグ・紙パックのどちらかを必ず取り付け使用してください。
ダストバッグや紙パックを取り付けなかったり、きちんと奥まで差し込まれていなかったり、破れたダストバッグや紙パックを使用した場合、モータートラブルの原因となります。
- 3.吸込口・通気孔をふさいだ状態で使用しないでください。(故障・破損の原因)
- 4.本体に水をかけての丸洗いはしないでください。
- 5.高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。
- 6.フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。

7.充電器及びバッテリーパックが熱を持ったままでは正常に充電できません。

- 充電する前に、必ず充電器・バッテリーパックが十分冷めていることを確認してください。
- 1台の充電器で複数のバッテリーパックの充電を続けて行う場合、必ず電源プラグをコンセントから抜いて15分以上の冷却時間を設けてください。
- 使用直後のバッテリーパックは充電しない場合があります。その場合充電する前に室温が25℃以下の風通しの良い場所で、必ず1時間以上冷ましてから充電してください。
- バッテリーパック内部の温度が下がらないと充電が開始されません。

8.バッテリーパックを連続使用する場合は本体を十分冷ましてください。 (故障の原因)

9.本体は常温(5～40℃)で使用してください。



1.モーターの特性上、使用中に通気孔内部から火花が見えることがありますが故障ではありません。

2.充電器・バッテリーパックについて

- 充電中、充電器やバッテリーパックはある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
- 充電できなくなったバッテリーパックは、使用しないでください。(故障・発熱・発火の原因)

3.充電中、テレビ・ラジオ等に雑音が入る場合があります。この場合、充電器の電源プラグを別のコンセントに差し込んで充電してください。

4.バッテリーパックの温度が異常に上がると、温度センサーが作動し、本体の動作が停止します。その場合は必ず本体からバッテリーパックを取り外し、涼しい場所で冷ましてください。温度が下がれば再び使用できます。

本製品について

用途

◆家庭・作業場・自動車内の清掃等に

各部の名称・セット内容


要 確 認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一不具合な点がありましたらお買上げの販売店又は(株)高儀までご連絡ください。


本 体

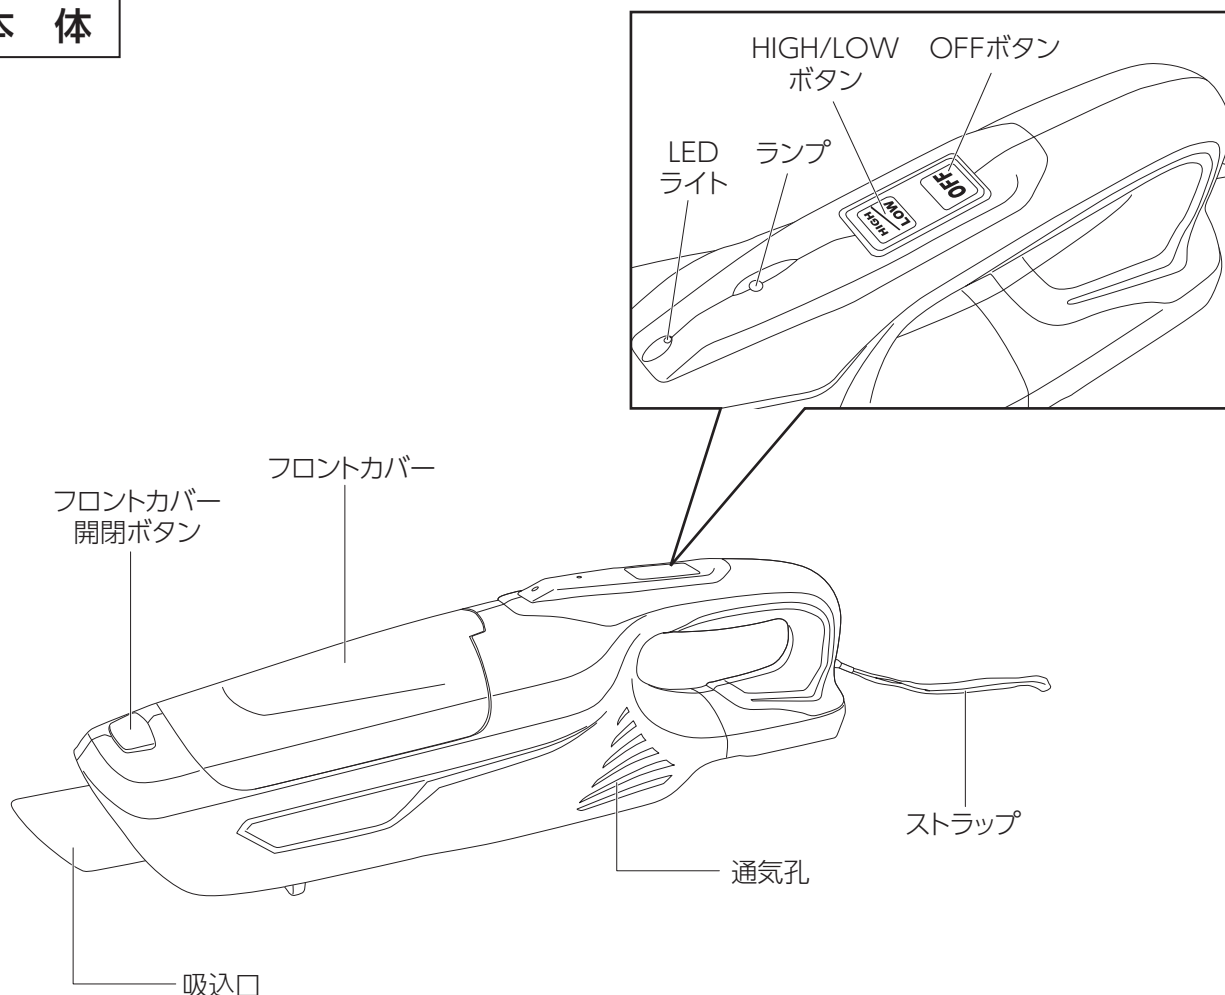


クリーナー本体×1

付属品



リリースボタン

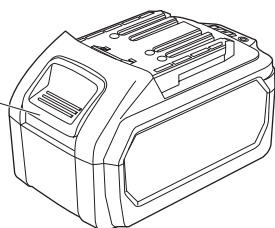



バッテリーパック(3.0Ah)×1

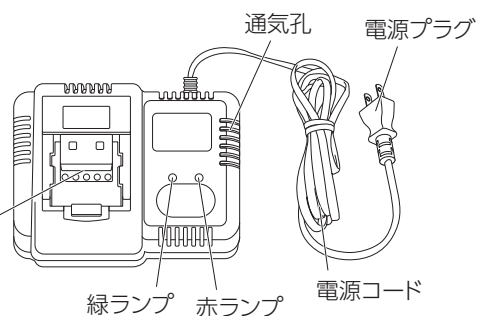バッテリー
差込口


充電器×1

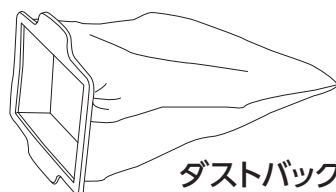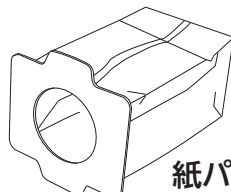ダストバッグ×1
(出荷時本体取付済)


紙パック×10

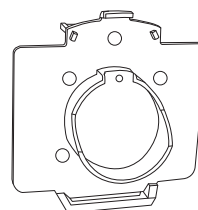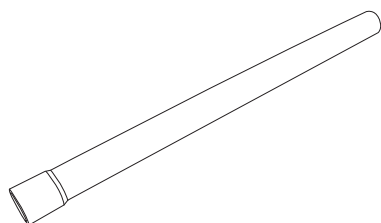ごみストッパー×1
(出荷時本体取付済)


ストレートパイプ×1

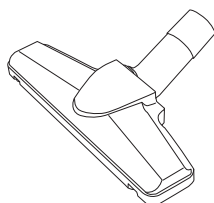

ノズル×1

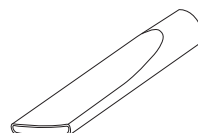

ツル口ノズル×1

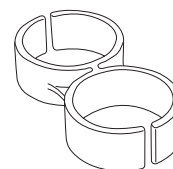

ツル口ノズルホルダー×1

仕様

本体(VCM-180LiC)

モーター電圧	DC18V
吸込仕事率	25W
集じん容量	ダストバッグ 約0.5L
	紙パック 約0.33L
本体サイズ	約長さ485×幅115×高さ160(mm)
質量	約1.6kg(バッテリーパック含む)

※本製品は専用バッテリーパック(BP-180LiA)以外使用できません。

バッテリーパック(BP-180LiA)

電池種類	リチウムイオン電池
電圧	18V
容量	3.0Ah
出力電圧	DC5V
出力電流	1A

充電器(BC-180LiA)

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
充電時間	約90分 ※1
出力電圧	DC18V
コード長	約1.8m

※1 気温・バッテリーパック残量によって充電時間が変化します。

連続使用時間

バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業目安(周囲温度20℃)

HIGH	約33分(新品時)
LOW	約70分(新品時)

※数値は目安です。バッテリーパックの使用頻度や条件により異なります。

※製品改良のため仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

使用前の準備

充電方法

⚠ 警告

- 必ずこの取扱説明書を全てお読みになり、正しくお使いください。
- 必ず専用の充電器・バッテリーパックを使用してください。また、充電器の使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
- 充電器の電源コードは無理な力・熱・油等で損傷することがないように注意してください。
- 温度が10℃未満、又は35℃以上ではバッテリーを充電しないでください。

◇ 注

- お買い上げ時、バッテリー残量が減っている場合があります。使用前に正しく充電してから使用してください。その際の充電は短時間で完了します。
- バッテリーパックと充電器の端子部分にごみづまりがある場合は、取り除いてください。
- 充電時間は周囲温度やバッテリーパックの状態により変動します。
- 使用直後のバッテリーパックは熱を持っているため充電することができません。必ず1時間以上冷ましてから充電してください。
- フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。
- バッテリーパック内部の温度が下がらないと充電が開始されません。
- 充電できなくなったバッテリーパックは、使用しないでください。(故障・発熱・発火の原因)

バッテリーパックの取付け・取り外し方

●取付け


本体とバッテリーパックのスライド溝をきちんと合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

※バッテリーパックがしっかり固定されていることを確認してから使用してください。

●取り外し

バッテリーパックのリリースボタンを押して、スライドさせて取り外してください。


※バッテリーパックが取り外しづらいときは、本体をしっかり持ち、バッテリーパックの側面(右図①面)を押しながら、バッテリーパックのリリースボタンを押してスライドさせてください。

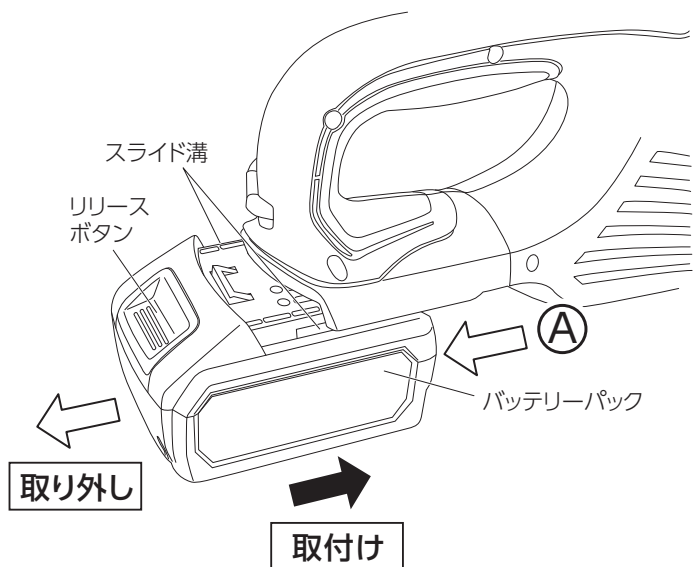

「カチッ」と音がするまで押し込む


充電方法

1. 充電器の電源プラグをコンセントに差し込んでください。緑ランプが点灯することを確認してください。

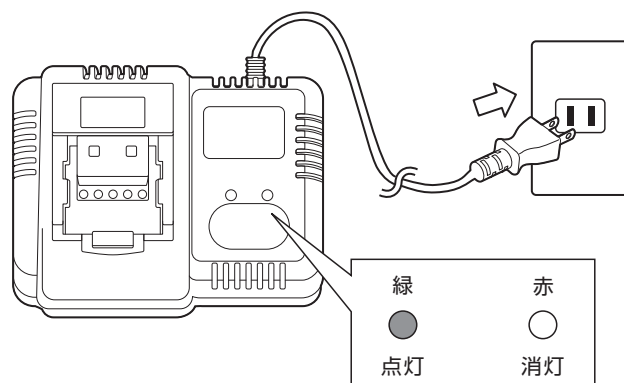


2. 本体への取付けと同じ要領で、バッテリーパックを充電器の差込口に奥までしっかりと差し込んでください。充電が始まると、赤ランプが点滅します。

※バッテリーパックがフル充電されている場合は赤ランプは消灯したままです。

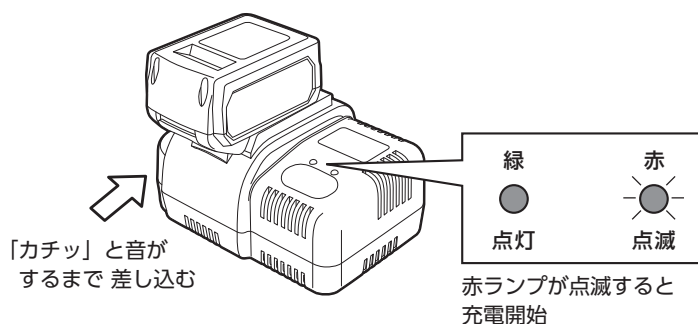


3. 約90分で充電が完了すると、赤ランプが点灯します。充電が完了したら、リリースボタンを押してスライドさせてバッテリーパックを充電器から取り外してください。

※充電中、充電完了時に関係なく、充電器が通電している間は緑ランプは常時点灯しています。

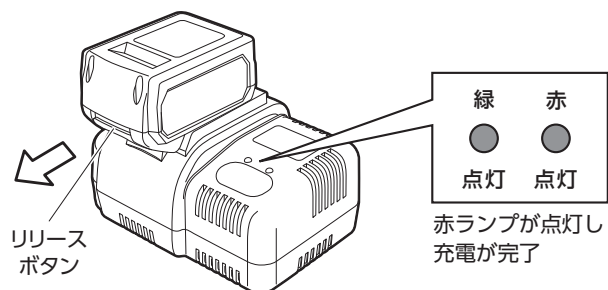


4. 充電が完了したら、必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いて、風通しの良い場所で十分に熱を冷ましてください。

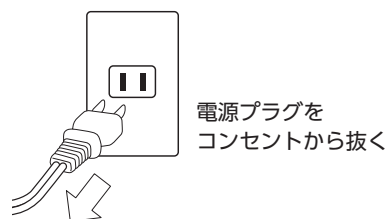

使用前の準備(続き)

充電器のランプ表示について

ランプ色	点滅状態	状 態
緑	 点 灯	通電中 ※点灯しない場合は故障のおそれがあります。
赤	 長 点 滅	充電中 (1秒間に約1回点滅)
	 点 灯	充電完了
	 点滅しない	バッテリーパックがフル充電されている バッテリーパックの温度が高い ※使用直後のバッテリーパックは熱を持っているため、充電することができません。
	 短 点 滅	異常終了 (1秒間に約3回点滅) ※バッテリーパック故障のおそれがあります。

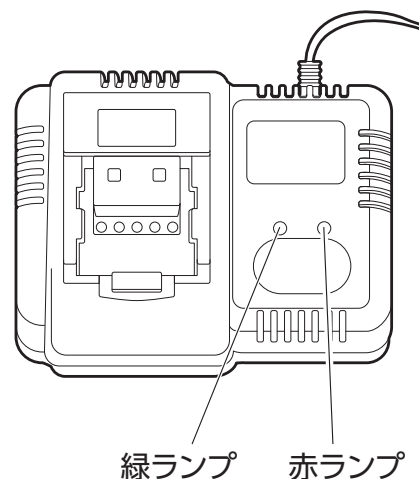

⚠ 注 意

赤ランプが点滅しない場合

- バッテリーパックがフル充電されています。
- バッテリーパックが熱を持っているため、充電できません。室温が25℃以下の風通しの良い場所で1時間以上冷ましてください。
- バッテリーパック内部の温度が下がらないと充電が開始されません。

充電時間が短すぎる場合

- 充電時間が規定時間に大きく満たない時間で終了してしまう場合、充電異常になっていたおそれがあります。バッテリーパックや充電器を十分に冷ましたうえで再度充電を行ってください。それでもフル充電出来ない場合は、バッテリーパックもしくは充電器の故障が考えられます。

充電時間が長すぎる場合

- 充電時間が規定時間を著しく超えても、充電が完了しない場合はバッテリーパックもしくは充電器の故障が考えられます。直ちに使用を中止してください。

充電異常が復旧しない場合、又はバッテリーパック及び充電器の故障が考えられる場合は、直ちに充電器の電源プラグをコンセントから抜き、使用を中止して、お買上げの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

各部の取付け

⚠ 警告

- 各部の取付け、交換をするときは、バッテリーパックを本体から取り外してください。本体が作動してけがをするおそれがあります。

ダストバッグと紙パックについて

⚠ 注意


- 出荷時には本体にダストバッグが取り付けられています。使用前にきちんと取り付けられているか確認してください。
- ダストバッグ・紙パックのどちらかを必ず取り付けで使用してください。ダストバッグや紙パックを取り付けなかったり、きちんと奥まで差し込まれていなかったり、破れたダストバッグや紙パックを使用した場合、モータートラブルの原因になります。
- ダストバッグ・紙パックは常に清潔に保ってください。ごみが溜まったまま使用すると吸引力の低下やモーター故障の原因となります。
- 本製品専用の紙パック・ダストバッグ以外は使用しないでください。

使用時はダストバッグ又は紙パックのどちらかを必ず取り付けてください。ごみストッパーはダストバッグ又は紙パックのどちらを使用する場合でも使用します。

※ダストバッグは洗浄して繰り返し使用できますが、紙パックは使い捨てです。ごみが溜まったら紙パックごと捨ててください。


〈ダストバッグの取り外し・取り付け方〉

1. フロントカバー開閉ボタンを押してフロントカバーを開けて①、ダストバッグとごみストッパーを一緒に取り出してください②。

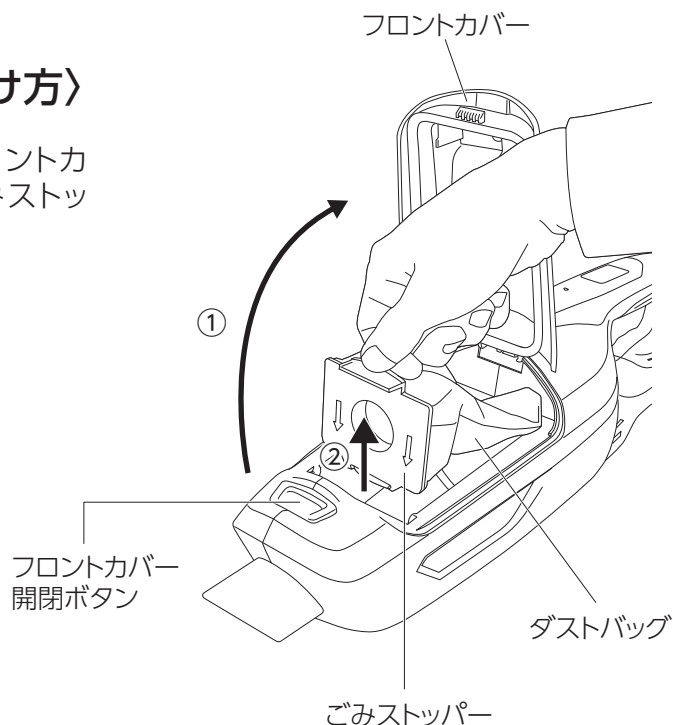


使用前の準備(続き)

ダストバッグの取付けにはごみストッパーを使用します。上下方向の区別がありますので注意してください。

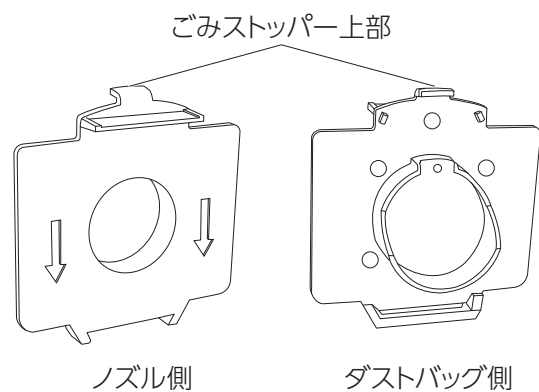


2. 右図のようにごみストッパー下側の溝にダストバッグの凸部を差し込んでください。


※ダストバッグに上下の区別はありません。

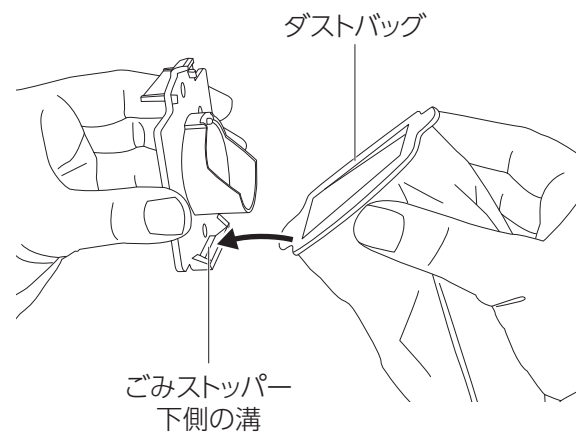

3. 右図のようにごみストッパーとダストバッグの枠を重ね合わせます。

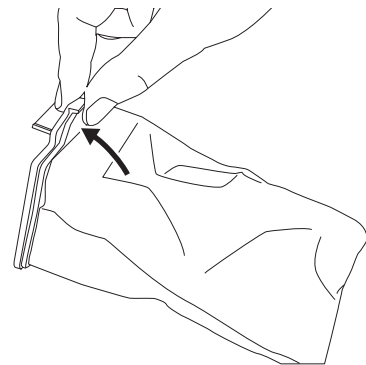


- 4.ごみストッパーの矢印に合わせてごみストッパーとダストバッグを一緒に本体の溝に奥まできちんと差し込んでください。

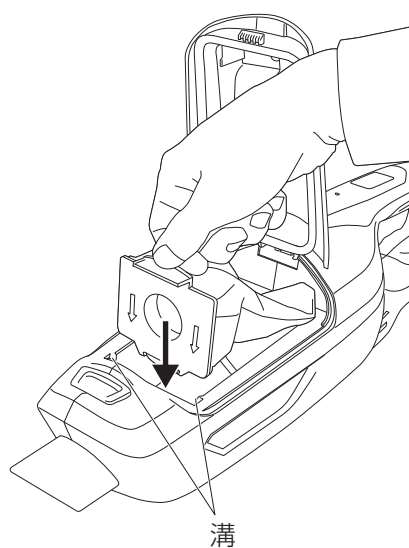

- 5.ダストバッグを本体にセットしたら、フロントカバーをきちんと閉めてください。


※紙パックを使用する場合もダストバッグの取付けと同じ要領で行なってください。

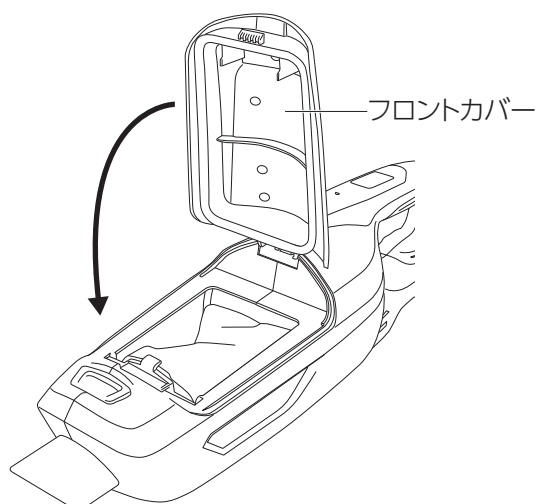

ツル口ノズルホルダーの取付け方

右図のようにストレートパイプにツル口ノズルホルダーを取り付けてください。

※逆からは取り付けできません。

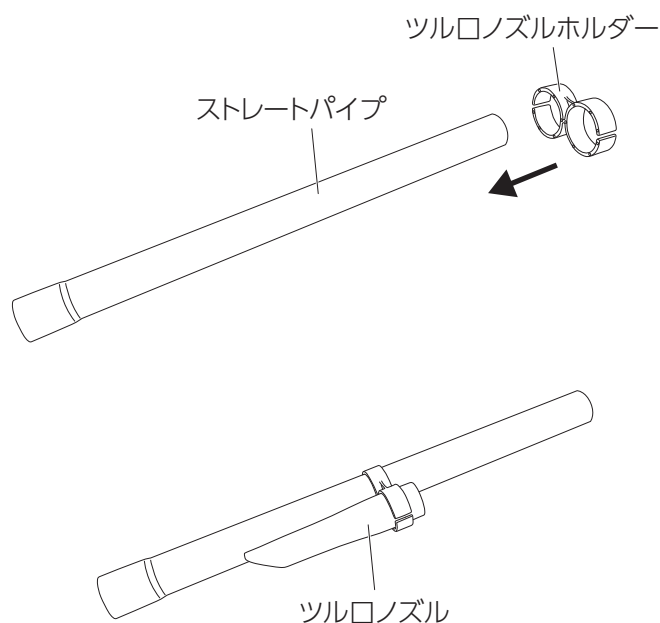

ツル口ノズルを使用しないときに収納することができます。


使用前の準備(続き)

ストレートパイプ・ノズルパーツの取付け方



- ストレートパイプ・ノズルパーツは使用中抜けないようにねじりながらしっかりと差し込んでください。

用途に応じて本体吸込口にストレートパイプ・ノズルパーツを取り付けてください。

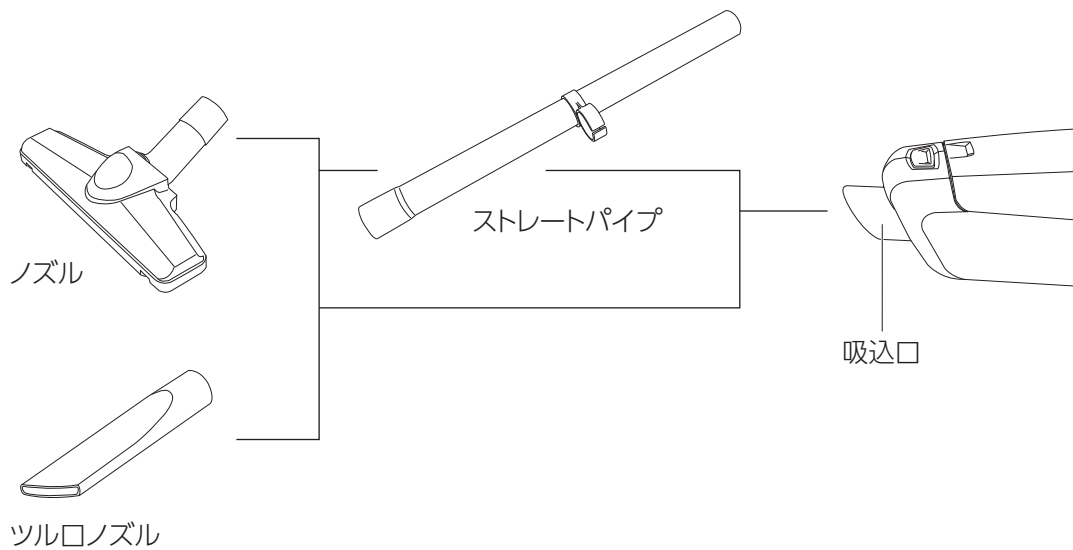

使い方

操作方法

スイッチの操作

⚠ 注意

- 点灯中のLEDライトを長時間近くで見続けしないでください。目を傷めるおそれがあります。

「HIGH/LOW」ボタンを押すと電源が入り、HIGH(強)モードで作動します。もう一度「HIGH/LOW」ボタンを押すとLOW(標準)モードに切り替わります。

「OFF」ボタンを押すと電源が切れ、停止します。

電源を入れるとLEDランプが点灯します。電源を切るとLEDランプが消灯します。



ランプについて

バッテリー残量が少なくなると点滅します。


作業方法

⚠ 警告

- 作業するときは、保護めがね・保護マスクを着用してください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。また、次のような物は吸わせないでください。
 - ・水や水分を含んだ物、ペットの排泄物や発泡性のある液体・洗剤
 - ・セメント粉・メリケン粉・チョークの粉・トナー等固化するものや、金属粉・カーボン粉等導電性の微粉じん・コンクリート粉等の微粉じん
 - ・引火性物質(ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料、タバコの吸いがら等)、爆発性物質(ニトログリセリンなど)、発火性物質(アルミニウム、亜鉛、マグネシウム、チタン、赤リン、黄リン、セルロイド等)・金属の切断作業及び研削作業中に発生する研削火花や金属粉等
 - ・木片、刃物、石、釘、ガラス、ピン等の鋭利な物
- 本製品は乾燥した状態で使用してください。
- 作動すると危険な場合は、バッテリーパックを本体から取り外してください。
- ダストバッグ・紙パックのどちらかを取り付けて使用してください。ダストバッグや紙パックを取り付けなかったり、きちんと奥まで差し込まれていなかったり、破れたダストバッグや紙パックを使用した場合、モータートラブルの原因となります。
- ダストバッグ・紙パックは常に清潔に保ってください。ごみが溜まったまま使用すると吸引力の低下やモーターの故障の原因となります。

⚠ 注意


- バッテリーパックを連続使用する場合は本体を十分冷ましてください。(故障の原因)
- バッテリーパックのUSBプラグ差込口のキャップが外れたままの状態で使用しないでください。また、本体を使用しながらUSB出力を使用しないでください。

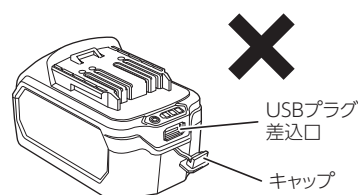

使い方(続き)


本体のみ

こぼした粉などの吸い込みは直接本体の吸込口で吸い込むことができます。

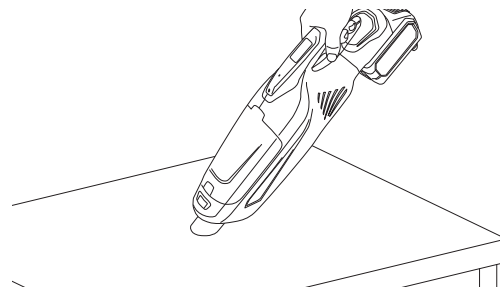


ノズル

テーブル・家具等の上を掃除するときは、本体吸込口にノズルを差し込み使用してください。

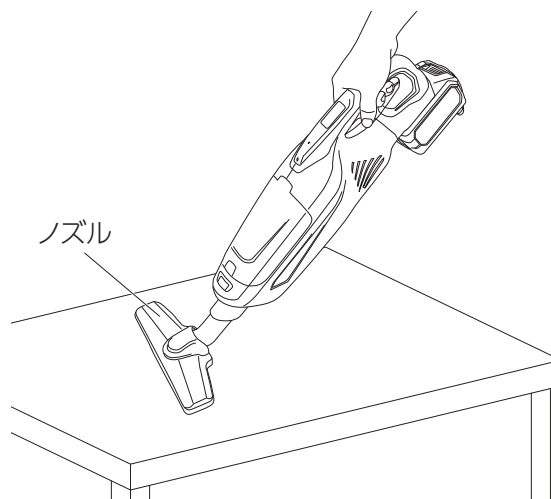


ノズル+ストレートパイプ

たたみ・じゅうたん・床等低い場所を掃除するときは、本体吸込口とノズルの間にストレートパイプを差し込むことにより立ったままの姿勢で掃除できます。

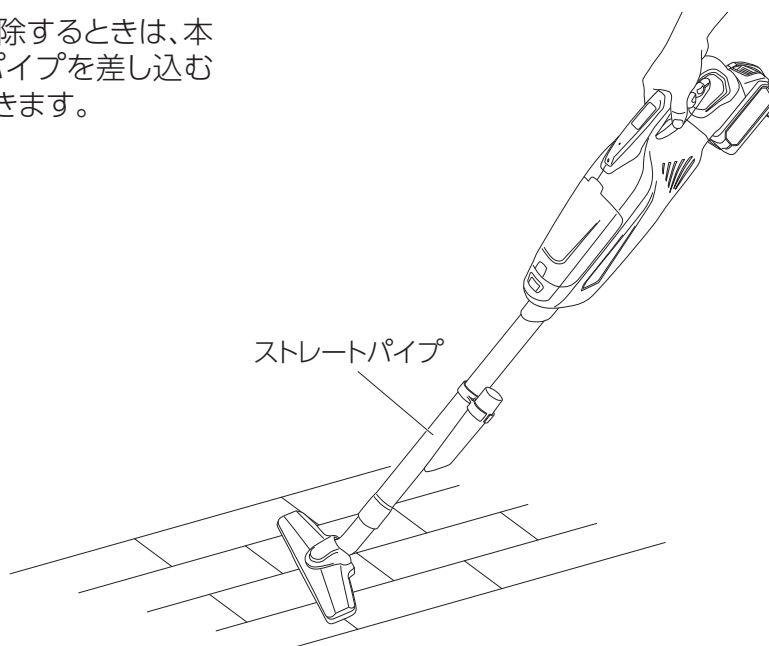


ツル口ノズル

自動車の中や家具の隙間・サッシの溝等を掃除するときは、ツル口ノズルを本体吸込口に差し込んでください。

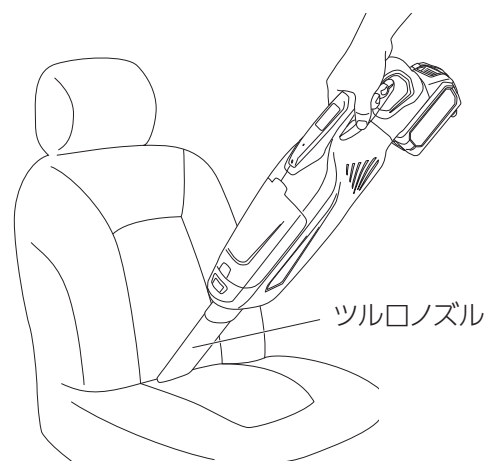

ツル口ノズル+ストレートパイプ


家具の奥など本体が当たって入らない場所や高い場所の隙間等を掃除するときは、本体吸込口とツル口ノズルの間にストレートパイプを差し込んで使用してください。

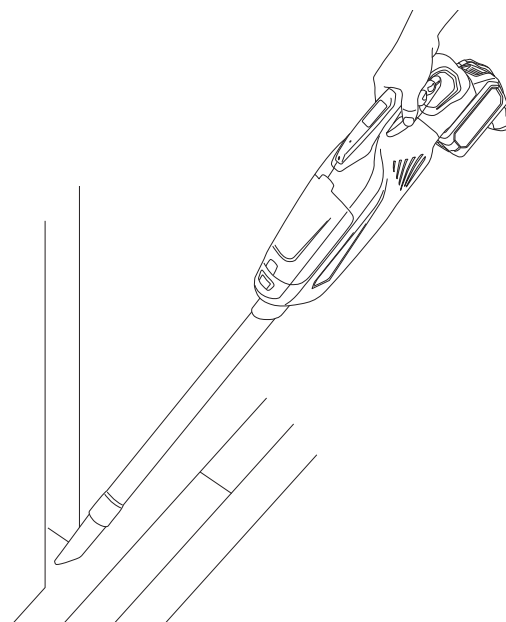


使い方(続き)

ごみの捨て方

1. フロントカバー開閉ボタンを押してフロントカバーを開けてください。

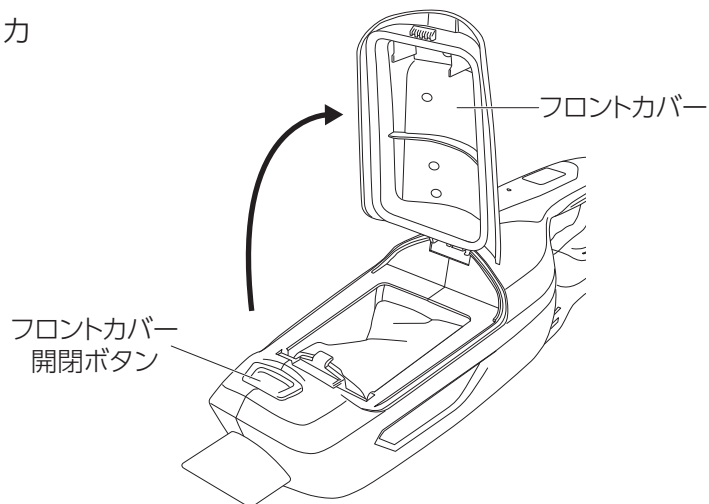



2. ごみストッパーとダストバッグ(紙パック)を一緒に引き抜いてください。

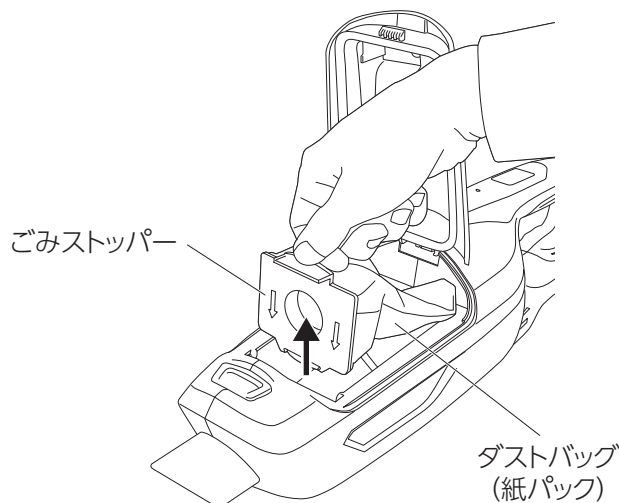

3. ごみストッパーを取り外し、ごみを捨ててください。

※1. ごみストッパーとダストバッグを誤って捨てないように注意してください。

※2. 紙パックを使用した場合はごみストッパーを取り外したら紙パックごと捨ててください。

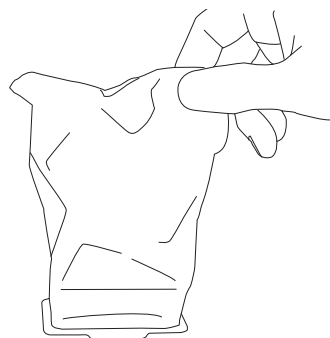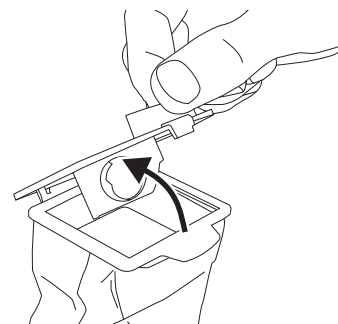


USB機器への使用方法

⚠ 注意

- バッテリーパックのUSBプラグ差込口は出力専用です。バッテリーパックの充電には使用できません。(故障の原因)
- バッテリーパックを充電しながらUSB出力を使用しないでください。(故障の原因)
- 使用前に接続するUSBケーブルが損傷していないことを確認してください。
- 接続する携帯電話やUSB機器により、充電量や使用可能時間は変動します。
- 加熱機器などの大きな電流が流れるものには使用しないでください。バッテリーパックの保護装置が作動したり、故障の原因になります。
- 使用は温度が10～35℃の範囲で行ってください。
- 直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じんやごみの多い場所・異常な振動又は衝撃が発生するところでは使用しないでください。
- 密閉した環境や布などで覆って使用しないでください。

- バッテリーパックのUSBプラグ差込口のキャップを外し、使用するUSB機器のUSBケーブルのプラグを差し込んでください。

※USBケーブルは付属しておりません。

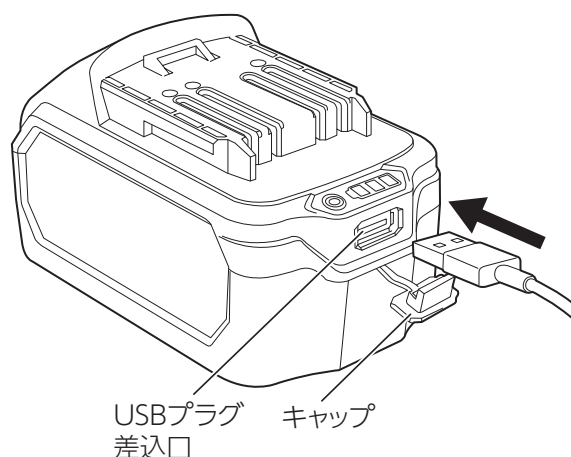


■USB出力

出力電圧	DC5V
出力電流	1A

充電残量の表示

- 充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じてランプが点灯します。

ランプ色	状態
 緑 黄 赤 が点灯	十分電池残量があります。
 黄 赤 が点灯	約半分の電池残量です。
 赤 が点灯	充電してください。
 充電残量ランプが点灯しない	バッテリーパックの故障が考えられます。 お買上げの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

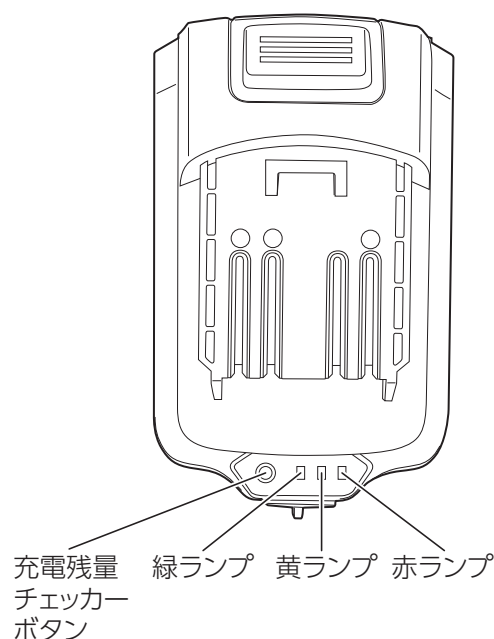

お手入れ

お手入れと保管方法

⚠ 警告

- お手入れのときはバッテリーパックを取り外してください。
- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

バッテリーパックの保管について

⚠ 注意

- 本体や充電器・バッテリーパックを、温度50℃以上に上がる可能性がある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。(故障・バッテリーパック劣化の原因)
- 充電できなくなったバッテリーパックは使用しないでください。(故障・発熱・発火の原因)
- 長期間(6か月以上)使用しない場合は、満充電にして保管してください。
※使い切った状態で保管すると、バッテリーの性能が低下し充電できなくなる場合があります。
- 充電は10℃～35℃の範囲で行ってください。使用直後などの熱くなったバッテリーパックは、十分に冷ましてから充電してください。
- 蓄電能力維持のため、3か月に1度はフル充電を行ってください。
- 高温・多湿になる場所を避けて保管してください。


不要になったバッテリーパックを廃棄する際は、家庭ごみとして廃棄せず、お住まいの自治体に廃棄方法をお問い合わせください。

バッテリーパックの寿命


- バッテリーパックは消耗品です。満充電にしても使用時間が著しく短くなった場合は、電池寿命又はバッテリーパックに異常があると考えられますので使用を中止してください。本体・バッテリーパック・充電器と一緒に点検・修理に出していただくか、新しいバッテリーパックをお買い求めいただくことをお勧めします。
- バッテリーパックの寿命は、使用頻度・使用状況等によって異なります。

ダストバッグ・スポンジフィルターについて


ダストバッグが汚れて吸引力が低下したときは、ダストバッグを石けん水で揉み洗いし、十分乾燥させてから使用してください。

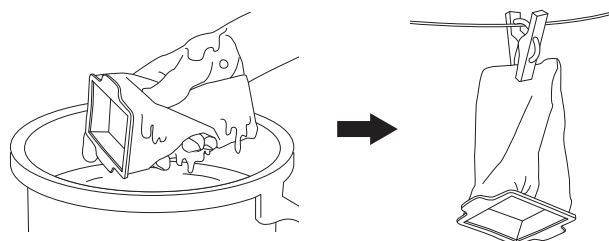

スポンジフィルターが汚れている場合は右図のように本体からスポンジフィルターをつまんで抜き取り、はたくか水洗いしてください。水洗いした場合はよく乾かしてから本体に取り付けてください。

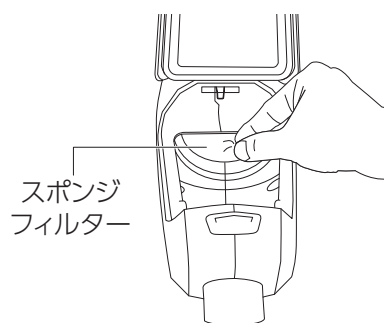

スポンジフィルターを取り付けるときはスポンジフィルターの端を本体の溝に全周押し込んでください。

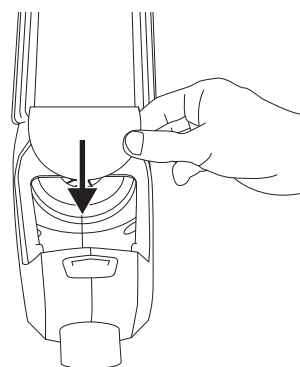

各種ねじの点検


- 各種ねじに緩みがないか定期的に点検してください。もし、緩んでいるねじがありましたら、しっかりと締め直してください。

本体・パーツのお手入れ

- お手入れにワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(破損・故障の原因)
- 本体の汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 本体に水をかけての丸洗いはしないでください。
- 使用後はストレートパイプ・ノズルパーツの汚れをよく取り除き、汚れがひどい場合は水で洗い流し、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってよく乾燥させてください。

保 管

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 立て掛けて保管するときは、吊り金具などにストラップを引っ掛けてください。何も固定せずに立て掛けておくと、転倒して故障の原因となります。

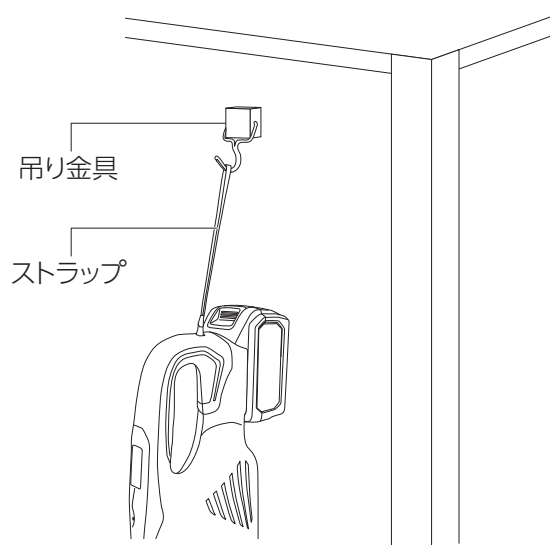

MEMO


[illegible]

お買上げの後に


別売品のご紹介

- 本製品をお買上げの販売店又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「製品サポート」よりお問合せください。ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

品名	18V専用 バッテリーパック3.0Ah
型式	BP-180LiA
JANコード	4907052 340817

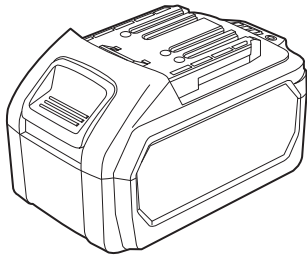


品名	18V専用 充電器
型式	BC-180LiA
JANコード	4907052 340824

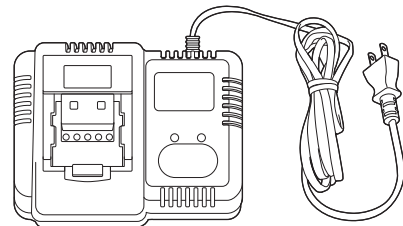


バッテリーパック・充電器は、
このマークの入った全ての
機種に共通で使用できます。


品名	ダストバッグ	型式	VCMP-12
JANコード	4907052 691711		

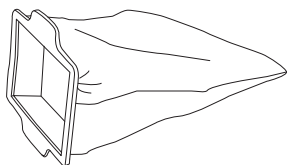


品名	紙パック10枚組	型式	VCMP-13
JANコード	4907052 691728		

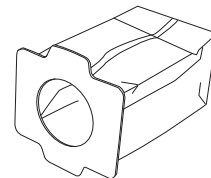


品名	ストレートパイプ	型式	VCMP-14-H
JANコード	4907052 691780		

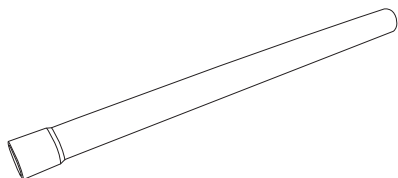

品名	ノズル	型式	VCMP-35
JANコード	4907052 692008		

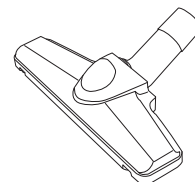

品名	ツル口ノズル	型式	VCMP-16-H
JANコード	4907052 691803		

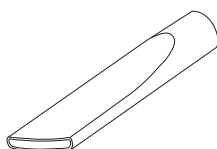

お買上げの後に(続き)

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品 名		EARTH MAN 18V充電式クリーナー		お買上げ日		年 月 日	
型 式		VCM-180LiC	JAN コード	4907052 692411		保 証 期 間 お買上げ日より 6 か月	
販売店		販売証明書や レシート等を 添付してください。					

保証規定

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※製品・部品購入・修理に関しては、お買上げの販売店又は弊社ホームページ内の「製品サポート」よりお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日祝日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。