

EARTH MAN® 18V充電式ヒートガン

SHARE LINK

型式:SL-HG550-A(単品)

SL-HG550-AS(バッテリーパック・充電器セット)

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。



危険

重大な事故になります。



警告

重大な事故の原因となります。



注意

けがや器具損傷の原因となります。



特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

LINE登録で便利な機能が使える!

- ・スマートフォンで取扱説明書が読める
- ・使い方の動画が見れる
- ・商品の詳細が確認できる

LINE登録はコチラ!

高儀LINE公式アカウント @974jipyk



安全上のお知らせ

- バッテリーパックを使い切った後は、目安として30分以上本体を休ませてください。
- 衣類や濡れたものへの乾燥やヘアードライヤーとしては絶対に使用しないでください。
- 使用中・使用直後は吹出口や加工物が非常に高温になります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。
- 鉛などの有害物質が含まれる溶剤や、有害な気化物質を放出する溶剤には絶対に使用しないでください。また、シンナー・ガソリン等の揮発性引火物や可燃物の近くで使用しないでください。

- 热収縮チューブの加工に
- シュリンクフィルムの収縮に
- 塗装や接着剤・シール剥がしに
- 塩ビパイプ等の曲げ加工に
- 热硬化性塗料やパテの乾燥に
- 電子部品の取り外しに



バッテリーパックと充電器についてはそれぞれの取扱説明書に従い、正しく使用してください。



株式会社 高儀

用 途

熱収縮チューブの加工・板材や塩ビパイプ等の曲げ加工・シュリンクフィルムの収縮・熱硬化性塗料やパテの乾燥・塗装や接着剤・シール剥がし・電子部品の取り外しに使用することができます。
1回の充電で熱風を約15分間吐出可能です。(4.0Ahバッテリーパック取付け時)


※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

<能力> 热風温度:約550°C／吐出流量:約200L/min

※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20°C)

各部の名称・セット内容

本 体

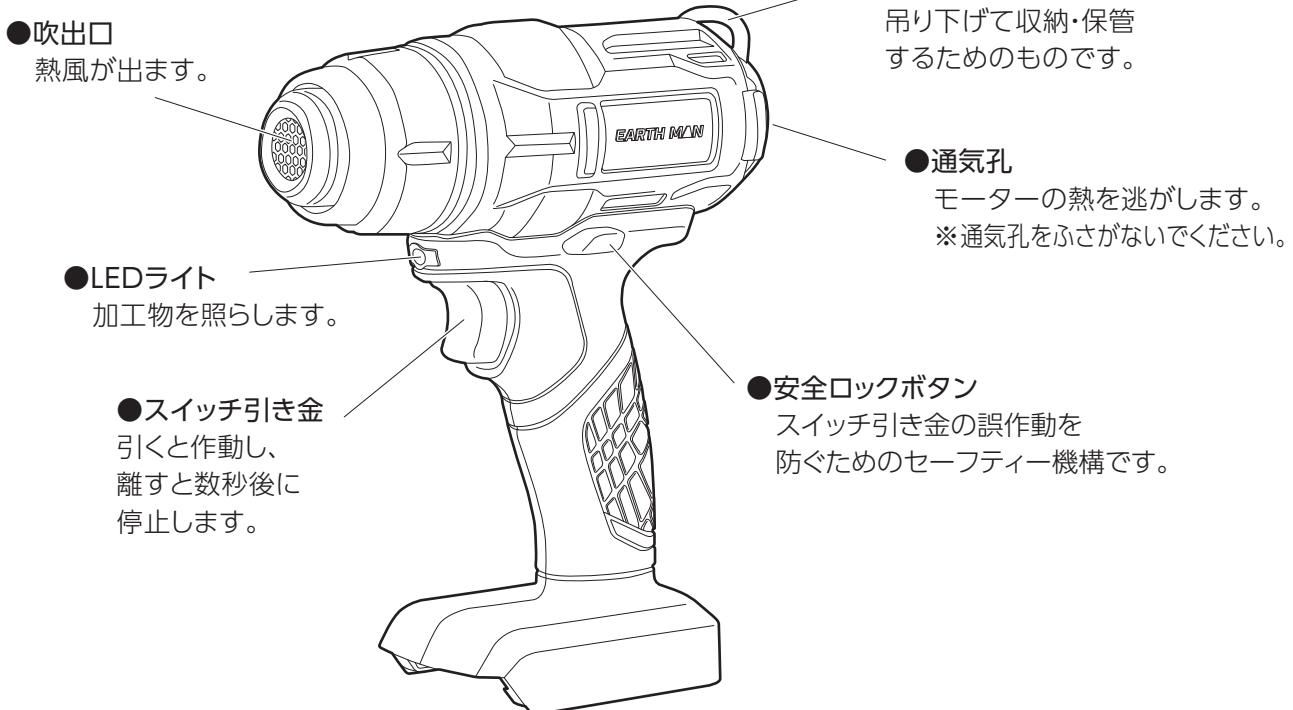


付属品



ご使用になる前に

- 以下の文章は本体に関する内容です。
バッテリーパック・充電器についてはそれぞれの取扱説明書に従い正しく使用してください。

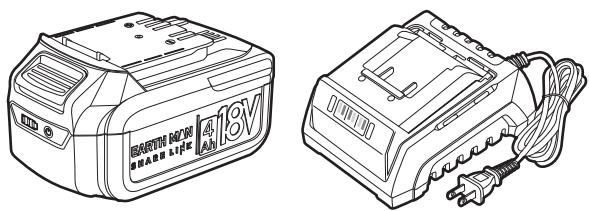


⚠ 危険 重大な事故になります。

バッテリー装着状態で1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。




⚠ 警告 重大な事故の原因となります。


- 使用中・使用直後は本体吹出口や加工物に絶対に触れないこと。

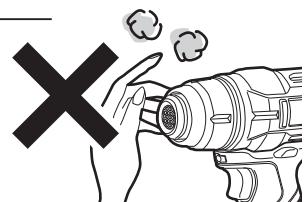

- 使用後やお手入れの際は必ずバッテリーパックを本体から外すこと。

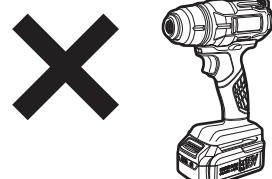

- 鉛などの有害物質が含まれる溶剤や、有害な気化物質を放出する溶剤には絶対に使用しないこと。また、シンナー・ガソリン等の揮発性引火物や可燃物の近くで使用しないこと。

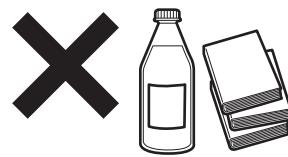

- 火起こしには使用しないこと。



⚠ 注意 けがや器具損傷の原因となります。

- 使用中は本体の通気孔を布などで覆ってふさがないこと。
- 当社純正の充電器やバッテリーパックを使用すること。
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないこと。

使用前の準備


ノズルについて

●取付け

作業用途に合ったノズルを本体の吹出口にしっかりと差込んでください。

●ワイドノズル

シュリンクフィルムの収縮などに

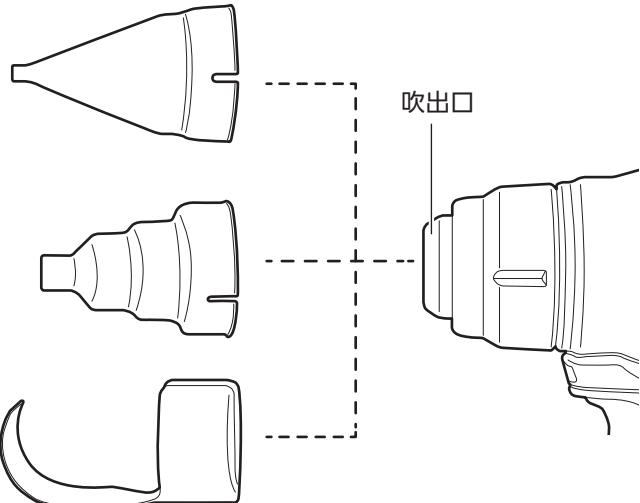


●スポットノズル

熱硬化性塗料やパテの乾燥に


●フックノズル

塩ビパイプなどの曲げ加工、熱収縮チューブの加工に

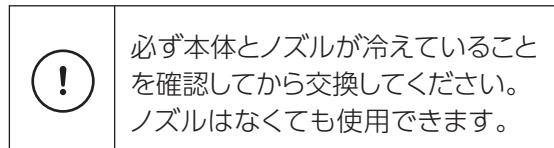

●取り外し

本体ヘッド部を回すことにより、吹出口やノズルに直接触れることなく、素早くノズルを取り外すことができます。

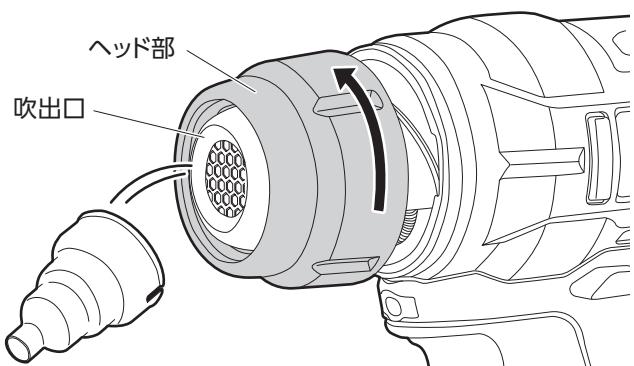


吊り下げフックについて

吊り下げフックを上に持ち上げると回すことができます。

⚠ 注意


吊るす以外の目的では使用しないでください。

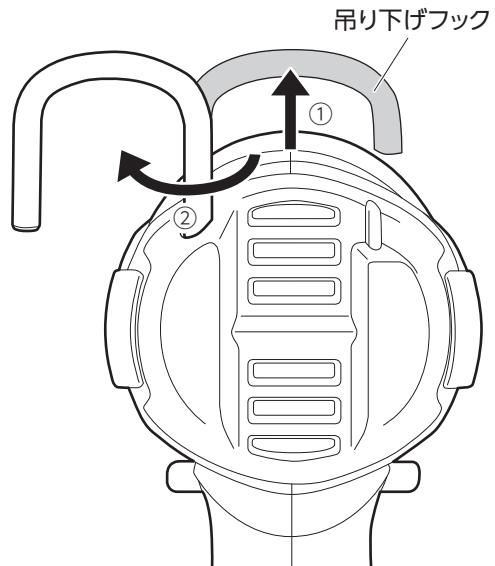

バッテリーパックの取付け・取り外し


⚠ 注意

バッテリーパックを本体へ差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

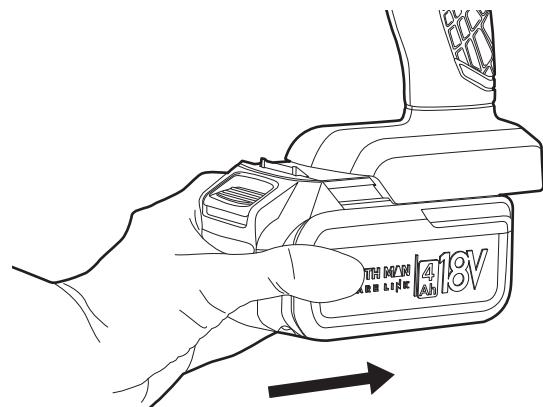


●取付け

本体とバッテリーパックのスライド溝をきちんと合わせて、差し込んでください。

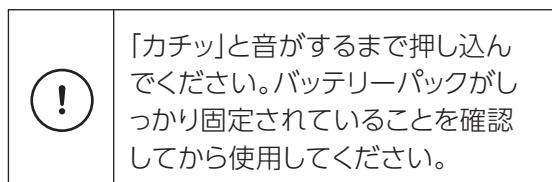

●取り外し

バッテリーパックのリリースボタンを押しながら(①)、スライドさせて取り外してください(②)。

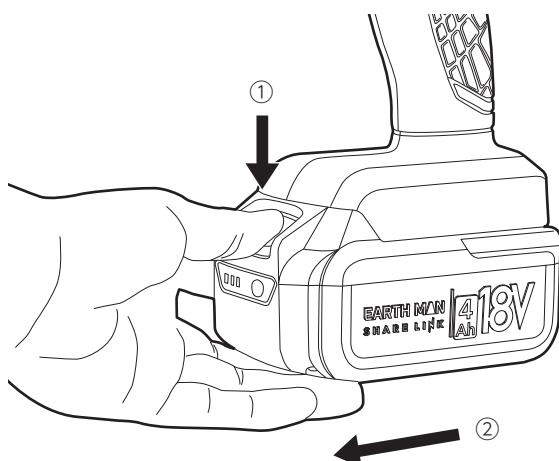

操作方法


●スイッチ引き金の操作

安全ロックボタンを押したまま(①)スイッチ引き金を引く(②)と作動します。

※作動後は安全ロックボタンを離してもスイッチ引き金を引いている間は熱風が吐出し続けます。

スイッチ引き金を離すと「熱風」が「送風」に切り替わり、数秒後に停止します。

※これは本体の熱をある程度冷ますための機能です。

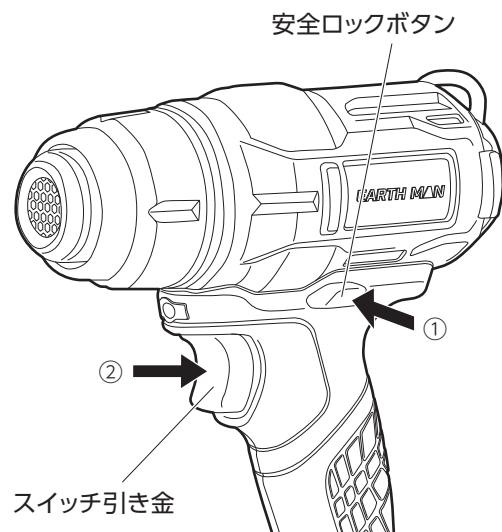


	スイッチ引き金は安全ロックボタンを押さなければ引けません。また、安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。
--	--

●LEDライト

スイッチ引き金を引くとLEDライトが点灯し、離すと数秒間点滅してから消灯します。

⚠ 注意

点灯中のLEDライトを長時間近くで見続けないでください。目をいためるおそれがあります。

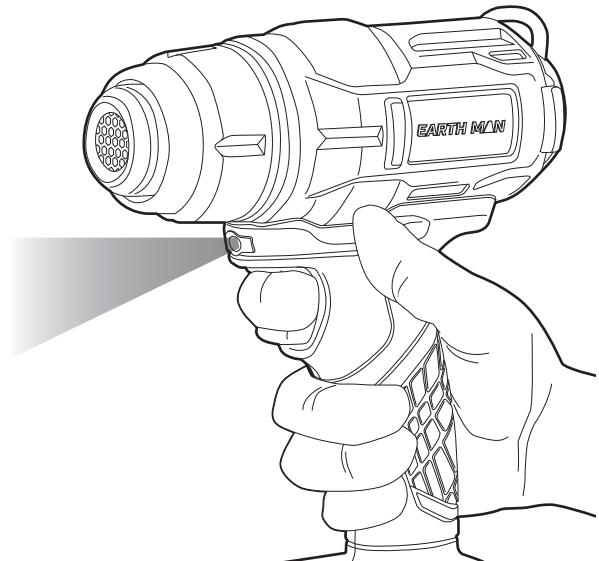

作業方法

⚠ 警告

- 使用中は吹出口やノズル、加工物が非常に高温になります。やけどの十分注意してください。
- 使用中はノズルの先端を人や動物に向けないでください。
- 使用中は本体を確実に保持してください。

⚠ 注意


- 加工物に押し当てて使用しないでください。
- 通気孔はこまめに清掃してください。
- 空気が汚れている場所(ごみ・ほこり・粉じんが多い場所)では使用しないでください。

右記の
!
装備・使用環境で
作業してください。

- 長い髪は帽子などで覆う。
- 手袋を使用する場合は滑り止めの付いた物を使用する。
- 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業する。
- だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は着用しない。
- 使用時はお子様や作業者以外を近づけない。
- 濡れた場所や湿気の多い場所・雨中・塩害を受ける場所では使用しない。
- 作業場所は整理・整頓し、作業の妨げになる物は取り除く。

作業方法

加工物に吹出口を向け、安全ロックボタンを押しながらスイッチ引き金を引いてください。
熱風は長時間同じ場所に当て続けず、上下左右に動かしながらゆっくりと当ててください。

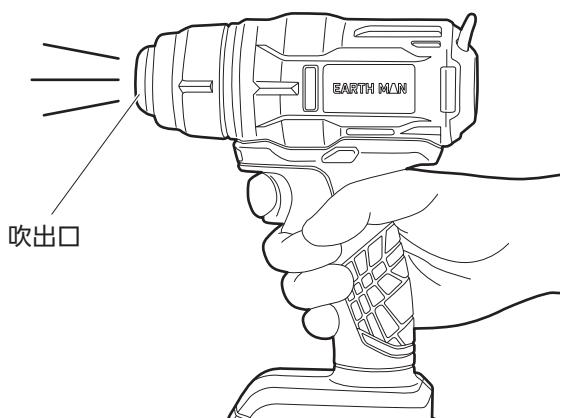

加工物によって熱風を当てる距離が異なります。目安として紙・木材・プラスチック等の可燃物には10cm以上、金属・石材等の非可燃物には5cm以上の距離をあけて使用してください。作業前に廃材などでテストすることをお勧めします。



使用前に必ず加工物の耐熱温度を確認してください。
ヒーターで制御しているため、風量・温度等の条件で熱風温度は変動します。

お手入れと保管

- お手入れ・保管の際は本体やノズルが完全に冷えていることを確認してから行ってください。
- 汚れの著しい場合は、ブラシで汚れを取り除き、水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 保管するときは必ずバッテリーパック・先端工具を取り外してください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
動かない。 又は動いてもすぐに止まる。	バッテリーパックの電池残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。
風量が少ない。	吹出口・通気孔にごみが付着している。	ごみを取り除いてください。

※いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

MEMO

仕様

品名	EARTH MAN 18V充電式ヒートガン
型式	SL-HG550-A(単品) / SL-HG550-AS(バッテリーパック・充電器セット)
JANコード	4907052 341456 / 4907052 401679
モーター電圧	DC18V
熱風温度	約550°C ※1
吐出流量	約200L/min
連続使用時間	約15分 ※2
本体サイズ	約長さ170×幅71×高さ210(mm) ※バッテリーパック除く
質量	約0.65kg ※バッテリーパック除く
使用環境温度	5~40°C
対応バッテリーパック型式	SL-182BP-A / SL-184BP-A / SL-185BP-A ※3
対応充電器型式	SL-18SBC-A / SL-18FBC-A
原産国	中国
期待寿命	5年

※1 ヒーターで制御しているため、風量・温度等の条件で熱風温度は変動します。

※2 バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック5.0Ah取付け時の能力は約1.25倍になります。

※3 容量が4.0Ah以上のバッテリーパック(SL-184BP-A / SL-185BP-A)の使用をお勧めします。

※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用した場合に使用可能と推測される期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をお勧めします。(有償)

※本製品は当社純正の充電器・バッテリーパック以外は使用できません。

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

お買上げの後に

- 本製品をお買上げの販売店又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問い合わせ」よりお問い合わせください。ご注文の際は、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

品 名	18V専用 2.0Ah バッテリーパック	
型 式	SL-182BP-A	
JANコード	4907052 341319	

品 名	18V専用 4.0Ah バッテリーパック	
型 式	SL-184BP-A	
JANコード	4907052 341326	

品 名	18V専用 5.0Ah バッテリーパック	
型 式	SL-185BP-A	
JANコード	4907052 341333	

品 名	18V専用充電器	
型 式	SL-18SBC-A	
JANコード	4907052 341340	

品 名	18V専用急速充電器	
型 式	SL-18FBC-A	
JANコード	4907052 341357	

※別売品は予告なく生産を終了する場合があります。

保証規定

- この保証規定は本体についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はお買上げ日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・お買上げ年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・お買上げ年月日を証明できる物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
3. 付属品・消耗品には適用されません。
4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自分で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元 株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店
又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページは
コチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。