EARTH MAN。 18V充電式へッジトリマー

SHARE LINK 型式:SL-GHT400-A

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

企危険

重大な事故になります。

企業告

重大な事故の原因となります。

<u>/</u>注意

けがや器具損傷の原因となります。

(!)

特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明 書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。


LINE登録で便利な機能が使える!

- ・スマートフォンで取扱説明書が読める
- ・使い方の動画が見れる
- ・商品の詳細が確認できる

LINE登録はコチラ! 🗓

髙儀LINE公式アカウント @974jipyk



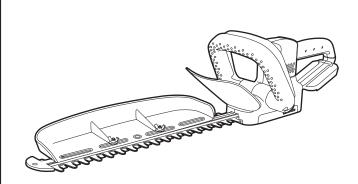

安全上のお知らせ

- ●本製品のブレードはお客様自身での交換はできません。ブレードの交換が必要な場合はお買い上げの販売店より修理にお出しください。
- ●バッテリーパックを使い切った後は、目安として 30分以上本体を休ませてください。
- ●芝生や雑草等の刈込みはしないでください。
- ●落下させるなどの衝撃が加わりブレードが変形 した場合は直ちに使用を中止し、お買い上げの 販売店より修理にお出しください。
- ●使用中のブレードに は手や顔を近づけ ないでください。



- ●生垣の刈り込みに。
- ●庭木の整枝に。



バッテリーパックと充電器についてはそれぞれの取扱説明書に従い、正しく使用してください。



用途

生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。

1回の充電で約30分作業が可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)


※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

<能力>運転時間(無負荷時※1):約60分/連続使用時間:約30分


- ※1 無負荷とは枝木を刈らない空回しでの状態です。
- ※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)
- ※バッテリーパック2.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック4.0Ah取付け時の能力は約2倍になります。
- ※数値は目安です。使用状況・条件により異なります。

各部の名称・セット内容

本 体

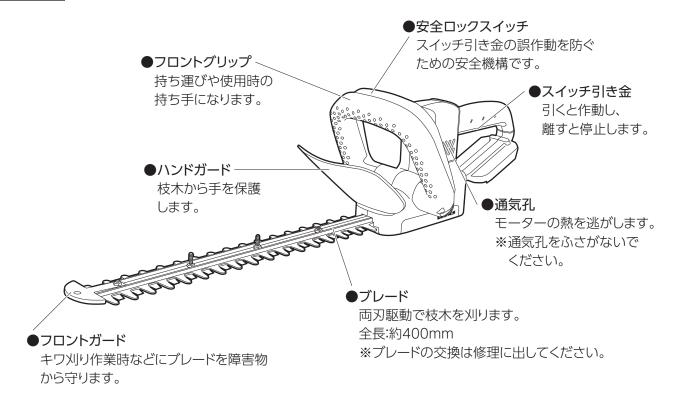

付属品



●ブレードカバー×1 ブレードを保護するためのカ バーです。

(出荷時本体取付け済)



●チップレシーバー×1 本体ブレードに取り付けて使 用できます。


刈り取った枝・葉を集めます。



●チップレシーバー固定ねじ&ワッシャーセット×2 チップレシーバーを固定するためのねじとワッシャーです。(出荷時本体取付け済)

ご使用になる前に

●以下の文章は本体に関する内容です。 バッテリーパック・充電器についてはそれぞれの 取扱説明書に従い正しく使用してください。






危険 重大な事故になります。

バッテリー装着状態で1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を 与えた場合は直ちにその使用を中止すること。



♠ 警告 重大な事故の原因となります。


●作業するとき以外は必ずバッテリーパックを 外すこと。

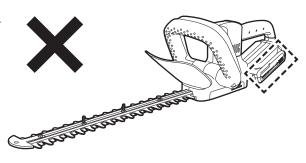


●動作中のブレードには手や顔を 近づけないこと。



●作業中は周囲に人や動物を近づけないこと。

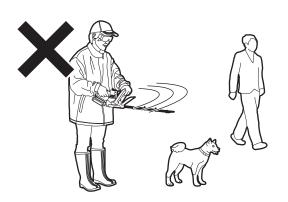

●安全ロックスイッチを押したまま 固定しないこと。

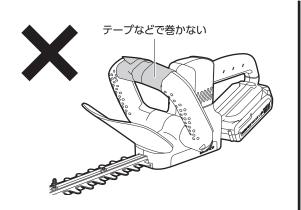


注意 けがや器具損傷の原因となります。

- ●当社純正の充電器やバッテリーパックを使用すること。
- ●足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないこと。
- ●むやみに振り回したり、作動させながら移動しないこと。
- ●使用しないときや持ち運びのときは、ブレードがむき出しにならないようにブレードカバーを使用すること。
- ●刈り込み中、ブレードを無理に押し付けないこと。ブレードが破損することがありますので 注意してください。
- ●ブレードの交換は修理対応となります。お客様自身で分解・改造をしないでください。

バッテリーパックの取付け・取り外し

●取付け

本体とバッテリーパックのスライド溝をきちんと合せて、カチッと音がするまで差し込んでください。

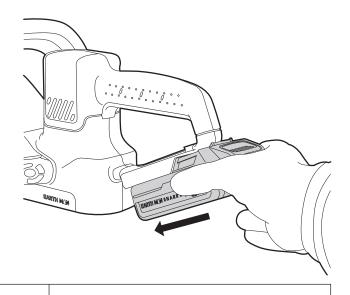


(!)

「カチッ」と音がするまで押し込んでください。 バッテリーパックがしっかりと固定されている ことを確認してから使用してください。

●取り外し

バッテリーパックのリリースボタンを押しながら(①)、 スライドさせて取り外してください(②)。

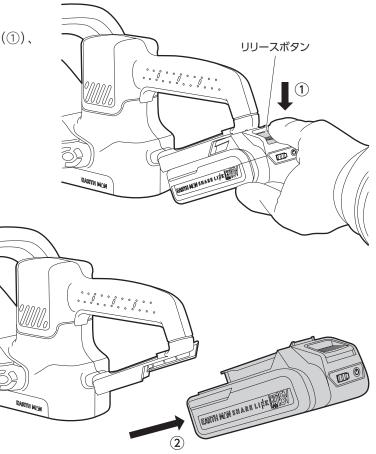

チップレシーバーについて


<u>注</u>意

- ●チップレシーバーの取付け・取り外しのときは必ずバッテリーパックを本体から取りはずしてください。 本体が作動してけがのおそれがあります。
- ●チップレシーバーを取付けると刈り取った枝・葉を集め、樹木の中に落ちにくく作業がスムーズに行えます。




●左右兼用

チップレシーバーは使用状況に合わせて 取付け・取り外しを行ってください。

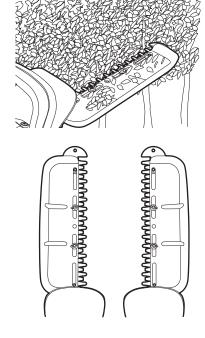

●取付け方法

1. ブレードに取り付けられているチップレシーバー固定ねじとワッシャー(各2個)を取り外してください。

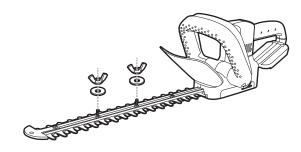

2.チップレシーバー取付け穴とブレード上面の突起を合わせ、チップレシーバー固定ねじとワッシャー(各2個)で固定してください。



●取り外し

取り外す際は、取付けと逆の手順で行ってください。

使用方法

操作方法

<u>/</u>注意

- ●本製品は刃物を高速で駆動させる電動工具です。使用のときは細心の注意を払い、作業する環境を整え(雨中・雨上がり・散水直後の濡れている環境では使用せず、作業の邪魔になるものは移動、又は取り除いてください。)、作業者は体調を考慮し(作業に疲れたときは休憩をし、体調の優れないときは、作業を控えてください。)、本体・付属品等の点検を十分にし(本体の調子が悪いときや異常がある場合は、使用しないでください。)、作業に適した服装で行ってください。
- ●本製品は生垣の刈り込み・庭木の整枝専用で使用してください。指定以外の用途(芝生の刈り込みなど)に使用しないでください。けが・故障の原因となります。
- ●スイッチ引き金に指をかけて運ばないでください。不意な始動によるけがの原因になります。
- ●安全ロックスイッチを押した状態で固定しないでください。<u>セーフティー機構</u>が働かず、けがの原因になります。 **
- ●本体にバッテリーパックを取り付けるときは、スイッチ引き金に指をかけないでください。不意な始動により 事故の原因となります。
- ●ハンドガードは安全のため取り外さないでください。




- ●使用する前に、ブレードを固定しているねじが締まっているか確認してください。
- ●使用前・使用後・使用時間が長くなる時はブレードに注油 (ミシン油など粘度の低い油) をしてください。注油は適量とし、余分な油は拭き取ってください。
- ●使用中、バッテリーパックの残量が少なくなるとブレードの動きが遅くなり、切れ味が落ちます。

■スイッチ操作

セーフティー機構

ブレードは安全ロックスイッチを押したままスイッチ引き金を引かなければ駆動しません。

- 1.安全ロックスイッチを押したまま
- **2.**スイッチ引き金を引くと作動します。
- 3.スイッチ引き金を離すと停止します。

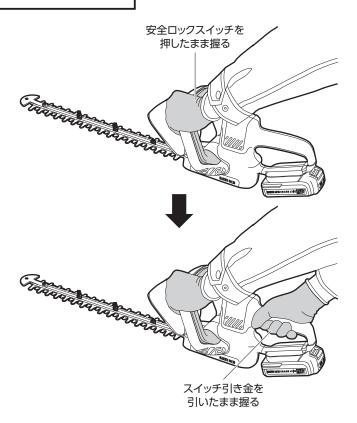

⚠ 警告

- ●刈り込みのときは、両手で本体をしっかり保持し、手がブレードに触れることのないように十分に注意してください。
- ●使用中は、ブレードに手や顔等を近づけないでください。また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、惰性で動いていますので注意してください。けがの原因になります。
- ●枝や異物をかみ込んだときは、直ちにスイッチ引き金から手を離して、本体からバッテリーパックを取り外し、 異物を取り除いてください。

注意


- ●モーターがロックしたり、回転が極端に落ちるような使い方をしないでください。モーター焼損の原因になります。
- ●炎天下での作業はできる限り避けてください。炎天下での作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意 してください。
- ●作業途中(休憩時など)に、本体を直射日光の当たる場所・高温になる場所に放置しないでください。モーターの冷却が十分に行われず、モーター焼損の原因になります。
- ●本体のヘッド部(モーター周辺)が熱くなるようでしたら、使用を中止し、温度が下がるまで待ってください。
- ●濡れた枝の刈り込みはしないでください。故障の原因になります。
- 右記の 装備・使用環境で 作業してください。
- ●可動部に巻き込まれないように長い髪は帽子などで覆う。
- ●手袋を使用する場合は滑り止めの付いた物を使用する。
- ●作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業する。
- ●だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は可動部に巻き込まれるおそれがあるので着用しない。
- ●使用時はお子様や作業者以外を近づけない。
- ●雨中・濡れた場所や湿気の多い場所・雨上がりなど足元が滑りやすい場所・急傾 斜地では使用しない。
- ●木に登った状態や不安定な状態では使用しない。

刈り込み

1.作業の妨げになるような太い枝は刈り込みを始める前にノコギリ・ハサミ等で刈り込み位置より10cm 程度内側で切っておいてください。




使用前・使用後・使用時間が長くなる時はブレードに注油(ミシン油など粘度の低い油)をしてください。注油は適量とし、余分な油は拭き取ってください。

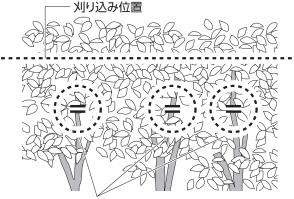


作業の妨げになるような太い枝は のこぎりやはさみで切っておく。

- 2. 刈り込み方向(ブレードの進行方向)に対して刃先を少し下げてください。枝への入り込みがよくなります。
- **3.**押し込むように速く送らずにブレードによる切断とともに送って刈り込みを行ってください。(速く送ると枝が曲がって、高さの揃った刈り込みができません。)

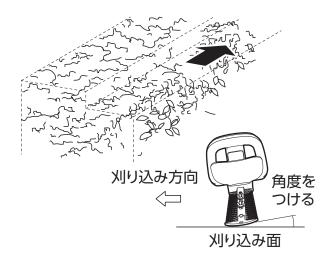




上面の高さを揃えるには、一方向だけでなく立つ位置を変えて多方向から刈るときれいに仕上がります。

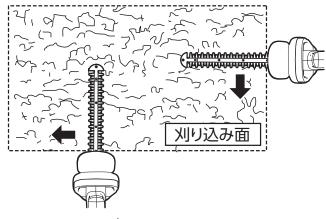




側面を刈るときは下から上に向って刈ると、きれいに仕上がります。

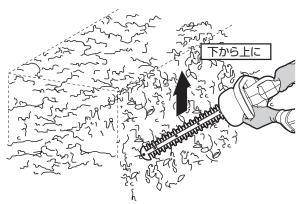



一定の高さに揃えたい場合には、タコ糸や 水引き糸などを水平に引っぱり、その高さ に沿って刈ると、きれいに仕上がります。

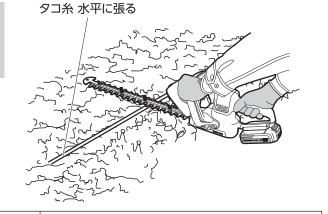



タコ糸・水引き糸を切断しないように十分 気を付けて作業を行ってください。

保護機能について

バッテリーパックには下記の保護機能が付いています。

●負荷がかかりすぎた場合

作業中にブレードを押し付けるなどしてモーターが動かないほどの負荷がかかった場合、モーター・バッテリー保護のため自動的に運転を停止します。

一旦スイッチ引き金を戻すと保護機能は解除されます。

ブレードに破損・ゆがみなどがないことを確認のうえ、負荷がかかりすぎないよう注意して再度使用してください。

●バッテリーパックが高温になった場合

使用中にバッテリーパックが高温になると、バッテリー保護のため自動的に運転を停止します。十分にバッテリーパックを冷ましてから再度使用してください。

※本体が再始動しない場合は使用を中止し、お買上げの販売店に修理を依頼してください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。


お手入れと保管

/注意


- ●本体に水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- ●お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。また、 作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- ●ブレードは刃物です。取扱い時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。
- ●汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように 拭き取ってください。
- ●各種ねじにゆるみがないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいるねじがありましたらしっかりと締めなおしてください。
- ●作業後は、ブラシなどでブレードや本体通気孔についた草や土を落としてください。
- ●本体のお手入れに、ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。また、本体に水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- ●本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布でから拭きしてください。
- ●ハンドガードに負担がかかるような保管はしないでください。変形したり破損する原因になります。
- ●ブレードカバーをかぶせて保管してください。
- ●直射日光の当たらない・風通しのよい・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所にきちんと保管してください。

ブレードについて

●ブレードは、硬めのブラシで汚れ(ヤニ・樹脂)を表裏ともにきれいに落とし、布で拭き取った後、ミシン油などの粘度の低い油を十分に塗ってください。

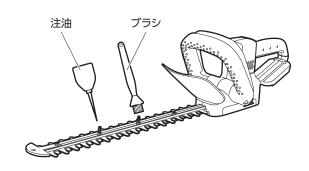

●ブレードの水洗いは絶対にしないでください。

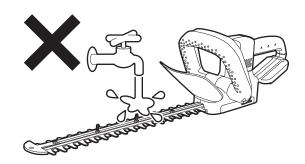

●針金・枝等をかみ込み、ブレードにかえりが出たり、傷ついたりしたときは、ダイヤモンドヤスリ等で修正をするか、お買上げの販売店に修理を依頼してください。又は(株)髙儀「お客様相談窓□」(ホームページ含む)に相談してください。

故障かな?と思ったら

状態	原因	対処法	
動かない 又は 動いてもすぐに止まる。	バッテリーパックの電池残量が 少ない。	バッテリーパックを 充電してください。	
	ブレードに異物が挟まっている。	修理にお出しください。	
動きが弱い 又は 動かない。	バッテリーパックの残量が少ない。	バッテリーパックを 充電してください。	
	ブレードが変形している。	修理にお出しください。	

[※]いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株) 高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

MEMO			

仕 様

品名	EARTHMAN 18V充電式ヘッジトリマー
型 式	SL-GHT400-A
JANコード	4907052 543386
モーター電圧	DC18V
ストローク数	約1,400min ⁻¹
ブレード駆動方式	両刃駆動
刈 込 幅	約400mm
最大切断能力	約φ14mm ※ 1
ストローク	約12mm
本体サイズ	約長さ720×幅180×高さ180(mm) ※バッテリーパック・チップレシーバー除く
質 量	約1.7kg ※バッテリーパック・チップレシーバー除く
使用環境温度	5~40℃
対応バッテリーパック型式	SL-182BP-A/SL-184BP-A
対応充電器型式	SL-18SBC-A
原 産 国	中国
期待寿命	5年

※1 数値は目安ですのでバッテリーパックの充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。 ※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用した場合に使用可能と推測される期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をお勧めします。(有償) ※本製品は当社純正の充電器・バッテリーパック以外は使用できません。

- ●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。
- ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

お買上げの後に

●本製品をお買上げの販売店又は(株)髙儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問い合せ」よりお買い求めください。ご注文の際は、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

品 名	18V専用 2.0Ah バッテリーパック		
型式	SL-182BP-A	The state of the s	
JANコード	4907052 543348		
品名	18V専用 4.0Ah バッテリーパック		
型式	SL-184BP-A	BARTIN SET AL LOS	
JANコード	4907052 543355	ga A 8 .	
品名	18V専用充電器		
型式	SL-18SBC-A		
JANコード	4907052 543362	The state of the s	

※別売品は予告なく生産を終了する場合があります。

※ブレードの交換は修理対応となります。お買上げの販売店又は㈱髙儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問い合せ」までご連絡ください。

保証規定

- ●この保証規定は本体についての内容です。
- ●この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - ●本製品の無償保証期間はお買上げ日より6か月間です。
 - ●保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した 場合、無償で修理致します。
 - ●販売店・お買上げ年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であって も有償見積となります。必ずご確認ください。
- ●保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・お買上げ年月日を 証明できる物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
 - 販売店に持ち込めない場合は、(株) 髙儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。
 - 1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
 - 2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - ●取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - ●外部要因に起因する故障及び損傷。 例:輸送中·移動中·落下等
 - ●火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
 - 3. 付属品・消耗品には適用されません。
 - 4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
 - 5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。 従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 6. 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合せください。
 - ●修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ●ご自身で分解・改造・修理をしないでください。



輸入発売元 本式會社 高儀

株式会社 髙儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店 又はホームページからお問い合せください。

TEL 0258-66-1233

ホームページ:

受付時間 AM 9:00~PM 5:00 (土日及び弊社休日を除く)

http://www.takagi-plc.co.jp/

ホームページは



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集 させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行う ために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。