


ナイロンコードの交換方法




警告

必ずエンジンを停止してからおこなってください。


1. 回転プレートの凹部に、スライドロックを合わせ、ロックを入れます。

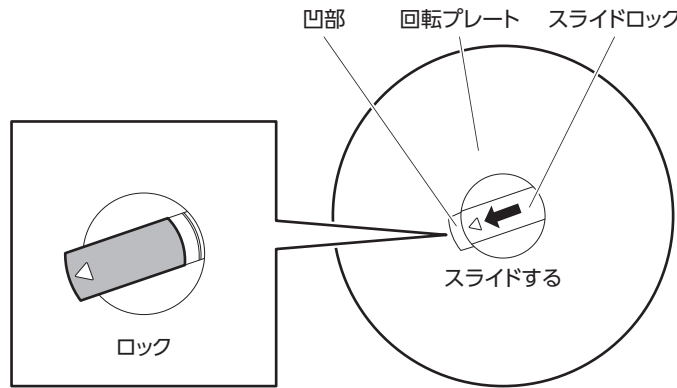


2. コード挿入口とスライドロックにある「△」の方向を合わせ、コード挿入口からコードを入れます。そのままコードを差し込み、反対側のコード挿入口から出してください。

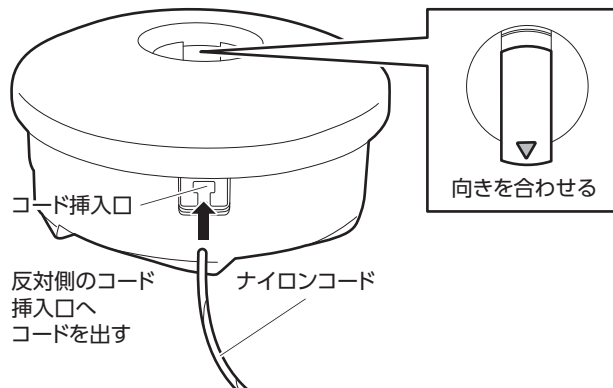

3. 左右の出代の長さを同じにしてください。本体を押さえながら回転プレートを右回りに回し、ナイロンコードを巻き取ります。

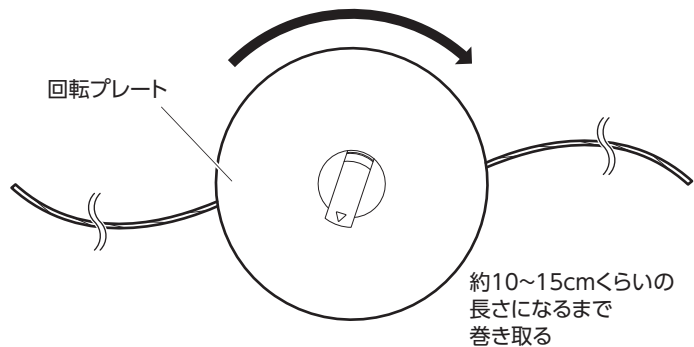

4. 巻きあがったらスライドロックを解除します。ナイロンコードの出代の長さは揃えてください。

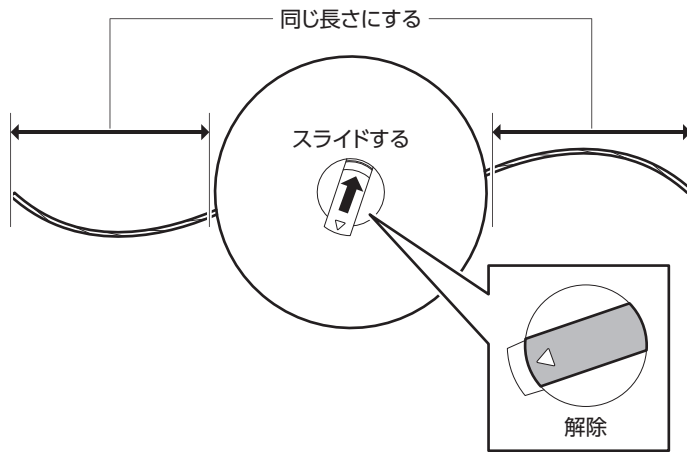

スライドロックが固くて動きにくい場合はお手持ちの○ドライバーなどを使ってスライドさせてください。

EARTH MAN®


太径コードも使える 速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL

型式：T-G



株式会社 高儀

取扱説明書

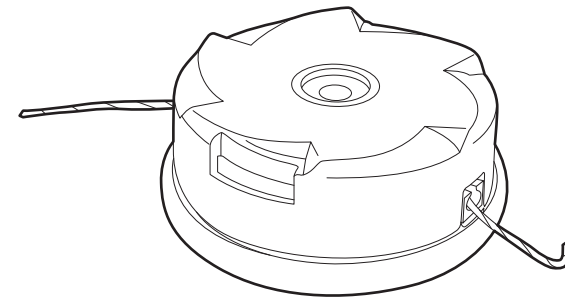

●壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りに

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。



危険

重大な事故になります。



警告

重大な事故の原因となります。



注意

けがや器具損傷の原因となります。



特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。


取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

安全上のお知らせ


- エンジン式刈払機用です。(推奨エンジン：26cc ～) それ以外には使用できません。
- 使用する刈払機の取扱説明をよく読み、警告・注意を守り安全に作業してください。

使用可能なナイロンコードについて

- ・形状：●■★など、どれでも OK
 - ・太さ：①対辺4.0mm、②対角5.5mm、③Φ5.5mmまで
- ※上記太さは余裕を見たサイズで、口金にささり貫通するコードは基本的に全て使用可能です。
替コードは【新丸シリーズ】又は市販のナイロンコードを本製品ご購入の販売店にてお問い合わせください。



各部の名称

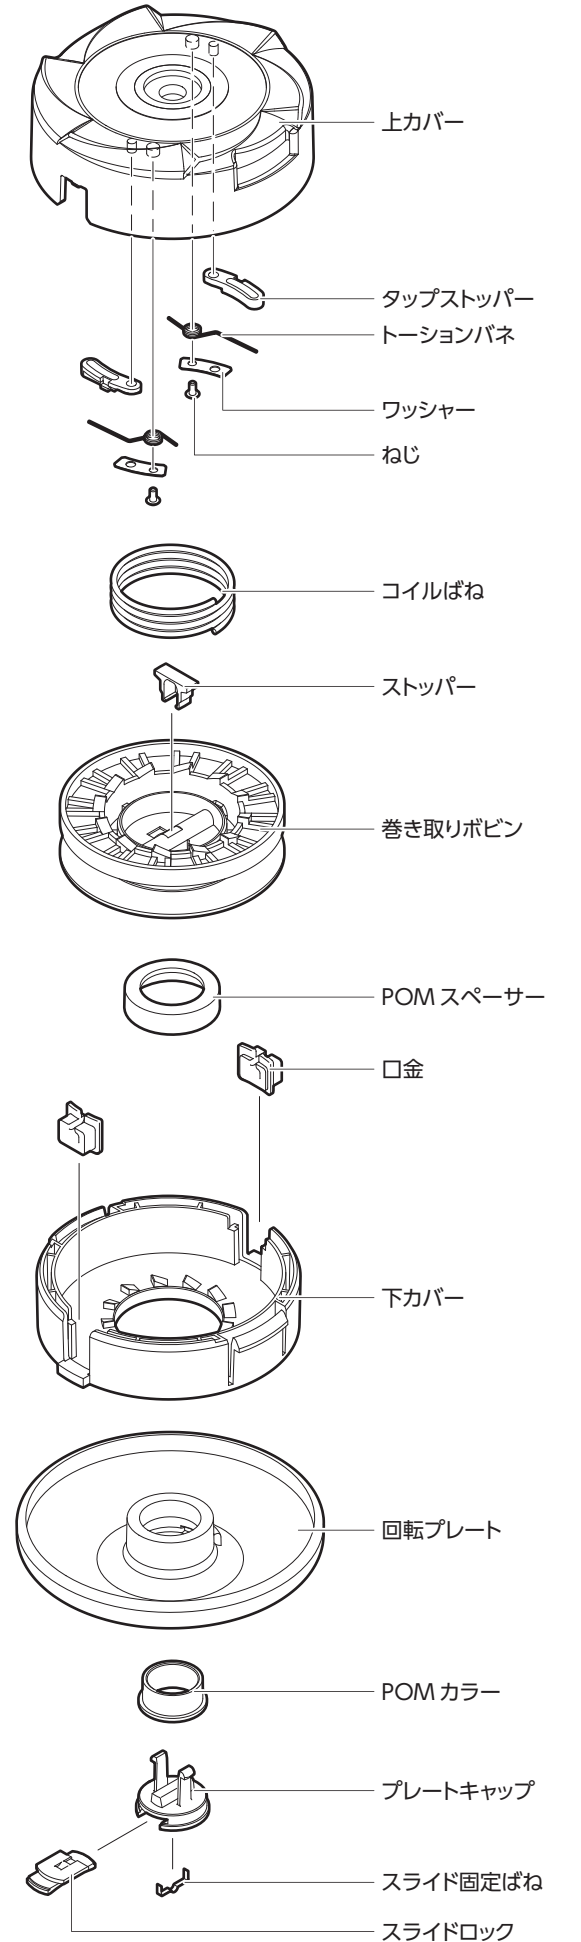

刈払機への取付け方法

⚠ 警告

必ずエンジンを停止してからおこなってください。

!

●機種によっては取付けできない場合もありますのでご了承ください。
●本製品は従来の刈刃と同じ【丸穴取付け】です。刈刃と同じ要領で刈払機に取り付けてください。〈取付け穴径：φ25.4mm〉

1.上カバー側面にあるツメを押しながら上カバーを外します。(図1)

※フックが外れにくい場合は1か所ずつ行くと外しやすくなります。

図1

上カバー

ツメ
※両側にあります

2.刈払機本体に図2の手順で取り付けてください。

※お手持ちの刈払機に付属されている「刈払機刃押さえ金具」は使用しません。なくさないよう保管してください。

●締め付け後、カッター本体を手で回してブレや異常音がないか点検してください。

図2

回り止め棒
※付属されておりません。
お手持ちの刈払機に付属
されてきた〈回り止め棒〉
を使用してください。

刈払機
(ギヤボックス)

刈払機刃受け
※刈払機付属

上カバー

刈刃取り付けボルト
(又はナット)
※刈払機付属

9mm以下
図の部分9mm以下であれば
正常にタップ機能が作動します。

スプリング

ポビン

本体

作業を行う前の確認

⚠ 警告

エンジンを始動する前に、必ず点検をしてください。

- 作業前に、ナイロンコードカッターに摩耗・亀裂・破損等がないか点検してください。また、作業中も時々点検してください。
- スイッチを入れるときは、ナイロンコードカッターが地面に触れないようにしてください。スイッチを入れると同時にナイロンコードカッターが回転し、地面の小石などが跳ね飛ばされ、けがの原因になります。
- ナイロンコードの両端を引っ張ってたるみをなくし、出代の長さを10～15cmに切りそろえてください。

コードの長さは
10～15cm

使用方法

⚠ 警告

長時間連続使用するときは、時々作業を中断し、【作業を行う前の確認】に従って、本体の点検をしてください。本体に亀裂・破損等がないか確認し、少しでもあった場合は使用を中止してください。

- ナイロンコード先端で草を刈るように作業すると、効率よく草刈りができます。密集した草に押し付けて一度に多量の草を刈ることはできません。ナイロンコード先端で草をゆっくり刈ってください。草刈り作業は回転数:約4,500～7,500min⁻¹を目安に行ってください。
 - コードを伸ばす際は地面に対して平行に軽くタップすると安定して動作します。1タップで約2cmコードが伸びます。回転数を約3,500min⁻¹に落としてからタップしてください。
- ※草刈り作業に適した4,500～7,500min⁻¹のままタップした場合は、誤作動防止機能が作動するためコードは伸びません。

②伸びる ←

②伸びる →

①タップ

回転数
約3,500min⁻¹

ご使用になる前に

⚠ 危険

重大な事故になります。

安全な草刈作業のために

図1

ヘルメット
又は帽子

保護メガネ
又は
フェイスカバー

手袋

長袖シャツ

すね当て

長靴又は安全靴
(かかとの低い物)

- 安全作業のため、上図のような装備を着用してください。
- 回転部に巻き込まれないように長い髪は帽子などで覆う。
 - 手袋を使用する場合は滑り止めの付いた物を使用する。
 - 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業する。
 - だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は回転部に巻き込まれるおそれがあるので着用しない。
 - 使用時はお子様や作業者以外を近づけない。
 - 雨中・濡れた場所や湿気の多い場所・雨上がり等、足元が滑りやすい場所・急傾斜地では使用しない。
 - はしごに乗っての状態や木に登った状態では使用しない。

⚠ 警告

重大な事故の原因となります。

- 草刈作業以外の用途には使用しないこと。
- ナイロンコードの交換及び点検時は必ず、刈払機のエンジンを止めてから行うこと。

⚠ 注意

けがや器具損傷の原因となります。

- 指定のナイロンコード以外は使用しないこと。
- 作業中は周囲に十分注意すること。

●刈払機には、必ず飛散防護カバーを取り付けること。

●回転中には手を触れないこと。

●左右のナイロンコードの出代の長さは揃えること。

●