刃押さえ金具・ロックナットの取付け方法

⚠ 警告

●取付け・取り外しの時は必ず本体からバッテリーパックを取り外してください。

⚠ 注意

●刈刃の取付け・取り外しのときは必ず手袋を着用してください。
●必ず付属のボックススパナを使用し、締め過ぎ・締め付け不足にならないようにしてください。

1.チップソーの取付け穴と刃受け金具凸部を合わせ、①チップソー→②刃押さえ金具→③ロックナットの順に取り付けてください。

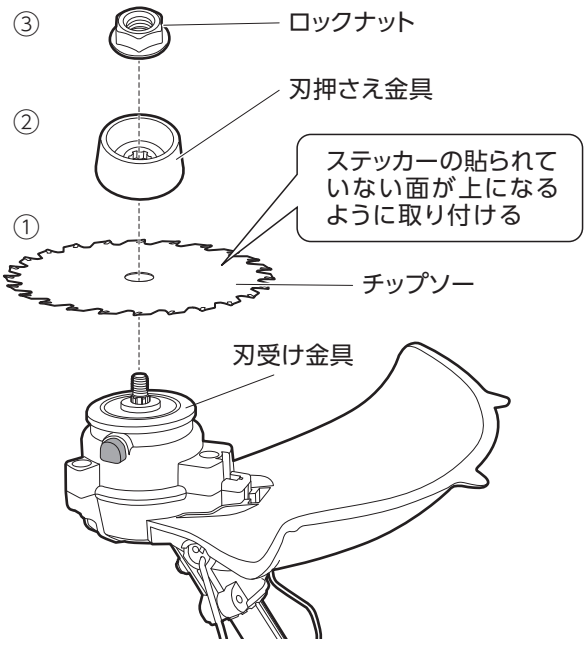

※本体のイラストは3WAYグラストリマーです。
機種により異なります。

2. シャフトロックボタンを押しながら①、ロックナットを付属のボックススパナ（小）でしっかり締めてください。②（左回し・逆ねじ）

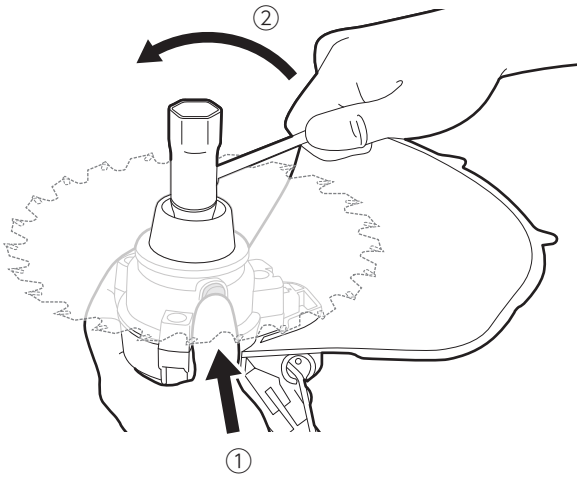

!

●チップソーが正しく取り付いていないと異常振動し、けがの原因になります。
ずれている場合は、もう一度チップソーを取付け直してください。

●使用した工具の外し忘れがないように注意してください。

横から見た図

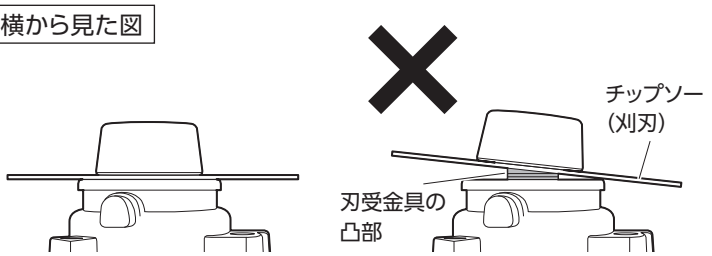

上から見た図

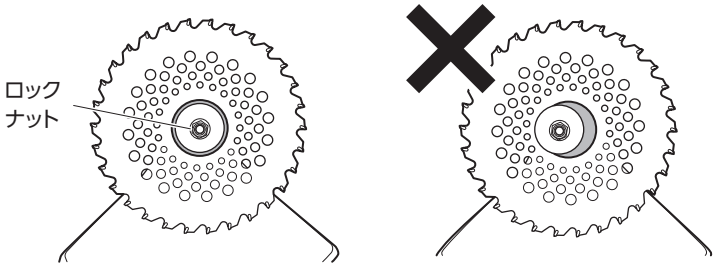

株式会社 髙儀 TEL 0258-66-1233
受付時間 AM9:00～PM5:00（土日および弊社休日を除く）