

EARTH MAN® 3.7V充電式COBライト

型式:WLT-10LiB
WLT-10LiSB(三脚付き)

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

⚠

危険

重大な事故になります。

⚠

警告

重大な事故の原因となります。

⚠

注意


けがや器具損傷の原因となります。

!

特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

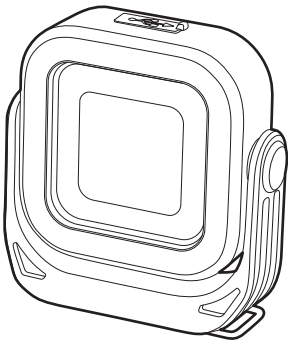

安全上のお知らせ

- バッテリーを使い切った後は、目安として30分以上本体を休ませてください。
- LEDライトを直視したり、人や動物に向けて照射しないでください。
- 本製品にはマグネットが内蔵されているため、精密機器・磁気カード・時計・方位磁針等磁気を嫌う物には絶対に近づけないでください。



アウトドアの常夜灯や
夜間作業時等の照明に

株式会社 高儀

用 途

アウトドアの常夜灯や夜間作業時等の照明に使うことができます。
1回の充電で約90分間連続点灯することが可能です。(HIGH点灯時)
また、用途に応じて光量・色温度をそれぞれ調節することができます。
※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。
※バッテリーをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)
※数値は目安です。使用状況・条件により異なります。

各部の名称・セット内容

本 体

●LEDライト
光を照射します。

●色調切替ボタン
色調を3段階に切り替えます。

●キャップ
充電プラグ差込口を保護するためのキャップです。

●電源/光量切替ボタン
電源のON/OFFの切り替えと、光量を3段階と点滅に切り替えます。

●スタンド
照射角度を調整できます。

●三脚取付け用ねじ穴
三脚に取り付ける際の、ねじを入れるための穴です。

●マグネット
ポールやヒモ、フック等へ吊り下げることができます。

●吊り下げフック
ポールやヒモ、フック等へ吊り下げることができます。

付属品

USBプラグ

充電プラグ

●USBケーブル(Type-C) ×1
本体とACアダプターをつないで充電します。

ご使用になる前に

⚠ 危険

重大な事故になります。

1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。

⚠ 警告

重大な事故の原因となります。

●火中・水中に入れないこと。

●雨や水に濡らさないこと。

●高温となる環境で充電や保管をしないこと。
例:直射日光が当たる場所や車中

×

×

×

⚠ 注意

けがや器具損傷の原因となります。

●点灯させたまま放置・保管しないこと。

使用前の準備

充電方法

⚠ 注意

●充電する前に必ず本体が十分冷めていることを確認してください。

●フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。

●ほこりの多い場所で充電しないでください。


!

●充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。


●充電するとき以外は、本体の充電プラグ差込口のキャップを必ずしっかりと閉めてください。

●充電中、本体はある程度熱を持ちますが、故障ではありません。

1. 本体のキャップを外し、充電プラグ差込口にUSBケーブルの充電プラグを差し込みます。

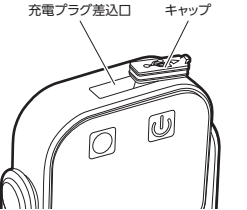


2. USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)のUSBポートに差し込みます。充電が始まると、充電ランプが「赤」に点灯します。点灯しない場合はすべての接続を確認してください。



ランプ表示	状 態
赤(点灯)	充電中
緑(点灯)	充電完了

3. 充電が完了すると充電ランプが「緑」に点灯します。すべての接続を取り外してください。

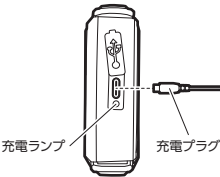


!

本製品は故障防止のため、充電中にスイッチを押しても点灯しない仕様となっております。充電プラグを抜いてから使用してください。

使用方法

点灯方法

- 電源/光量切替ボタンを押すごとに図のようにライトが点灯します。

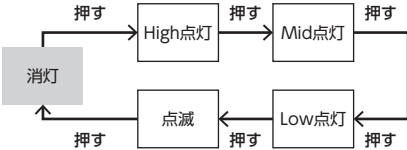


色調の切り替え方法

- 色調切替ボタンを押すたびに3段階で色調を切り替えることができます。


- 本製品はLEDランプを使用していますが、交換式ではありません。
- LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。

設置方法

- 吊り下げフックを立てることで、ポールやヒモ、フック等へ吊り下げることができます。

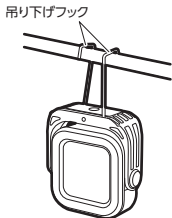


吊り下げフックは必ず左右両方を立ててください。

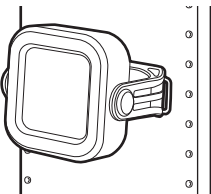

凹凸のある面や逆さにしての使用はしないでください。(落下・破損の原因)

- 金属部などに吸着して使用することができます。必ずマグネットが当たる平らな面に使用してください。

- お手持ちの三脚に取り付けて使用することができます。

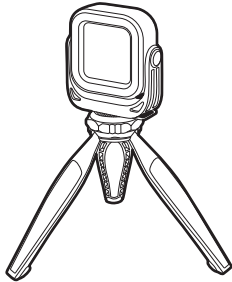

ねじ山径1/4インチのものにのみ取り付け可能です。

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合は、ブラシで汚れを取り除き、水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ご自身で分解・改造・修理をしないでください。
- 長期間(6か月以上)使用しない場合は、満充電にして保管してください。

不要になった弊社バッテリーパックやバッテリーが取り外せない製品本体は、家庭ごみとして廃棄できませんので弊社お客様相談窓口へお問合せの上、ご発送いただければ処分いたします。その際、送料はお客様負担となります。

<お問合せ先>
株式会社 高儀 お客様相談窓口
TEL:0258-66-1233



故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
点灯しない。 又はすぐに消灯する。	充電していない。	充電してください。
ライトが暗い。	ライト部が汚れている。	ライト部を清掃してください。
	バッテリーの電池残量が少ない。	充電してください。
十分に充電がされない。	電源プラグ・USB接続端子の接続不良。	しっかりと挿しこんでください。
充電時間が長すぎる。	ACアダプター又はUSBケーブルの容量が低い。	下記の仕様を確認のうえ、容量の大きいACアダプター又はUSBケーブルに交換してください。

※いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

仕 様

品 名	EARTH MAN 3.7V充電式COBライト		本 体 サ イ ズ	約長さ26×幅78×高さ80(mm)	約長さ43×幅78×高さ226(mm) ※三脚折りたたみ時
型 式	WLT-10LiB	WLT-10LiSB			
J A N コード	4907052 626690	4907052 626706			
使 用 電 球	COB白色LED・COB電球色LED		質 量	約150g	約230g
連続点灯時間(満充電時)	約1時間30分～6時間(HIGH～LOW) ※1		充電温度範囲	10～35℃	
全 光 束	約1,400～300lm(HIGH～LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。		内蔵バッテリー	電池種類	リチウムポリマー電池 ※交換不可
				電 圧	DC3.7V
色 温 度	約3,000～6,500K		容 量	2,000mAh	
使用環境温度	5～40℃		ケーブル長	約0.4m(付属USBケーブル)	
充電時間(目安)	最大約4時間(空→フル充電) ※2		設置場所	屋内・屋外 ※3	
充電プラグ入力電圧	DC5V		原 産 国	中国	
充電プラグ入力電流	1.0A		期 待 寿 命	5年	

お客様へ

ACアダプターは必ず1A以上のものを使用してください。(故障の原因)
最大で5V 3Aまで使用可能ですが、急速充電には対応しておりません。

※1 点灯時間は目安です。充電状態や周囲温度により異なります。
※2 使用するACアダプター・USBケーブル・気温・バッテリー残量によって充電時間が変化します。
※3 本製品は防水タイプではありません。雨や水のかかる場所・極端に湿度が高い場所では使用しないでください。
※お買上げ後は使用する前に必ずテスト点灯を行ってください。
※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用し、60回/年放充電を想定した場合に使用可能と見込まれる期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をおすすめします。(有償)

- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。
- ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

- この保証規定は本体についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はお買上げ日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・お買上げ年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・お買上げ年月日を証明できる物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
- 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
 - 例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
- 付属品・消耗品には適用されません。
- この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元 株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口 ※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページは
コチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。