


ヘッジトリマー 350mm GHT-350A

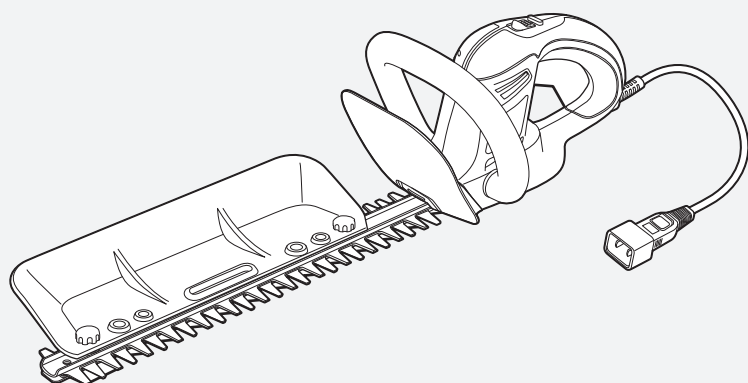

回 二重絶縁

電気回路と使用者間を二重に絶縁した構造のこと。

お客様へ

- 本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために

園芸電動工具を安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 9

用途

各部名称およびセット内容

仕様

使用前の準備 10

ハンドガードの取り付け

チップレシーバーについて

使い方 11

操作方法

お手入れ 18

お手入れと保管方法

お買い上げの後に 22

別売品のご紹介

保証書

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

園芸電動工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

警告

1.作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

2.作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤など引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた所や湿気の多い所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

3.作業者以外を近づけないでください。

- 特にお子様は作業場や本製品に近づけないでください。

4.作業に適した服装で作業してください。

- 作業するときは、保護メガネを着用してください。
- 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。だぶだぶの衣類やネックレスなどの装身具は回転部に巻き込まれる恐れがあるので着用しないでください。

- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 軍手など巻き込まれる恐れのある素材の手袋は着用しないでください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)など防音保護具を着用してください。

5. 損傷した部品がないか確認してください。

- 商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆりみ・ひび割れなど本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音などがなかったことを確認してから作業してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

6. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。
また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるケガの原因)

7. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取り付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

8. 指定された用途以外に使用しないでください。

9. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、能力に合わせて作業してください。
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

10. 感電に注意してください。

- 濡れた手での取り扱いや電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)
- 本製品の使用中に、身体をアース(接地)されている物(エアコンの室外機、金属製の支柱など)に接触させないでください。(感電の原因)
- 本製品は防水・防雨構造ではありません。本製品に水をかけないでください。

11. 通気孔をふさがないでください。

- 本製品の通気孔は本体のモーターを冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災の原因)

お使いになる前に(続き)

12. 使用電源は必ず家庭用AC100V電源を使用してください。

- 200V用電源に接続して使用しないでください。(故障・破損の原因)
- 発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。(故障の原因)

13. 屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントに差し込んでください。(火災・故障の原因)

14. コードなどの取り扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)
- 作業員以外は本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

15. 不意な始動はさけてください。

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
- 本製品を移動する場合や付属品を交換するときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、スイッチに指をかけて運ばないでください。
- 使用しない場合・作動すると危険な場合、停電のときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 本体作動部には触れないでください。

- 作業中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(ケガの原因)

17. 作動している状態のまま放置しないでください。

18. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

- 高所作業のときにコードを引っ掛けたりした場合、事故・ケガの原因となります。

19. 油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況など十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

20.ヤケドに注意してください。

- 使用直後は、本体の可動部が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

21.定期的に点検してください。

- 電源プラグ・通気孔にほこりや粉じんなどが付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

22.使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な所や、カギのかかる所にきちんと保管してください。

23.分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

24.ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて本製品の使用を中止し、お買い上げの販売店にお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やケガの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注意

1.延長コードを使用する場合

- 延長コードが必要な場合は、定格電流が15A以上の物を使用してください。(最大20mまで)
- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードは全て引き出して使用してください。

2.本製品は短時間の使用を前提に設計されています。

- 長時間の連続作業はしないでください。(故障・破損の原因)

3.騒音に注意してください。

- 法令および各都道府県などの条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

4.こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(故障・破損の原因)

5.その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光のあたる場所・高温になる場所には放置・保管はしないでください。変形・変色・劣化の恐れがあります。

本製品を安全にお使いいただくために

警告

1. 使用電源は、必ず家庭用AC100V電源を使用してください。
 - 表示を超える電圧で使用すると電圧異常による発熱、火災の原因になります。
2. 使用中は、本体を確実に保持してください。
3. 使用中は、ブレードに手や顔などを近づけないでください。また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、惰性で動いていますので注意してください。ケガの原因になります。
4. 使用する前に必ず近くに人がいないことを確認してください。また、使用中には人を近づけないでください。ケガの原因になります。
5. 本製品は生垣の刈り込み・庭木の整枝専用で使用してください。指定以外の用途(雑草や芝生の刈り込みなど)に使用しないでください。ケガや故障の原因になります。
6. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂・変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂・変形があると、ケガの原因になります。
7. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、ただちにスイッチを切り使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をお申しつけください。または、(株)高儀「お客様相談窓口」に相談してください。
8. 雨中での作業や雨上がり、水やり(散水)直後の濡れた枝の刈り込み、強風のときおよび夜間の使用はしないでください。事故・感電・ケガの原因になります。
9. ガソリン・塗料・接着剤など、爆発・引火の恐れがある物質の近くでは、絶対に使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
10. 体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
11. 長時間の継続作業はしないでください。疲労による事故・手のしびれ・ハクロウ症の原因になります。目安として30分間の作業に10～20分間の休憩をとってください。

お使いになる前に(続き)

- 12.刈り込みをする前に、針金・板などの異物がないことを確認してください。
刃こぼれだけでなく、反発により思わぬケガの原因になります。
- 13.枝や異物をかみ込んだときは、ただちにスイッチを切り、動きが停止したことを確認して、必ず電源プラグを抜いた後に除去してください。

⚠ 注 意

1. ブレードや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実にしないと外れたりし、ケガの原因となります。
2. 刈り込み中、ブレードを無理に押しつけたりすると、ブレードが破損することがありますので注意してください。
3. むやみに振り回したり、作動させながら移動したりせず、正しく本製品を使用してください。設計された速度で安全に作業を行ってください。本製品や付属品に設計されていないような作業はしないでください。
4. 使用しないときや持ち運び、部品交換のときは、ブレードがむき出しにならないようにブレードカバーをしてください。ケガや故障の原因になります。
5. ブレードの交換やお手入れのときは、手袋などで手を保護してから行ってください。ケガの原因になります。
6. 殺虫剤などの薬品が本体についたままにしないでください。破損や亀裂が生じる恐れがあります。
7. 常温(0℃～40℃)で使用してください。

◇ 注

モーターの回転中に本体通気口から火花が見えることがありますが、故障ではありません。

本製品について

用途

◆生垣の刈り込み ◆庭木の整枝

※芝生や雑草などの刈り込みはしないでください。目づまりし、故障の原因になります。


各部名称およびセット内容

要確認


初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか ●破損した箇所はないか
- 万一不具合な点がありましたらお買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

本体

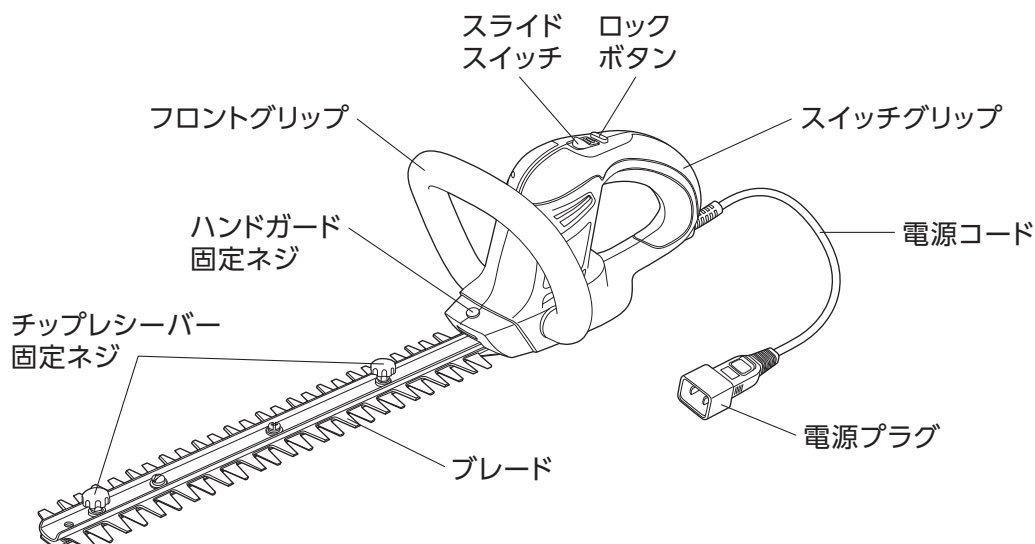

付属品

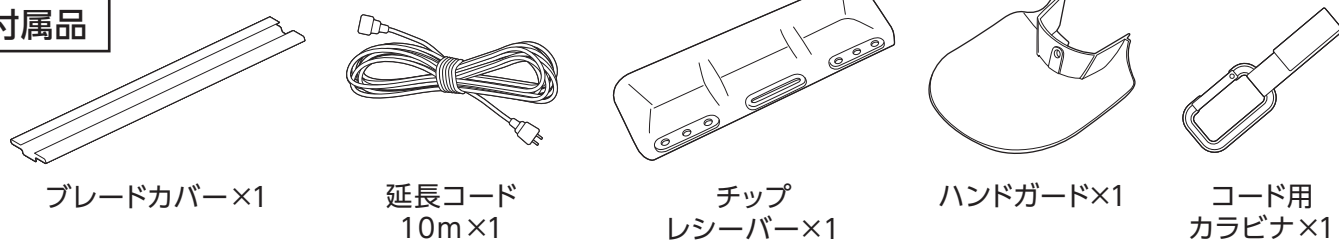

仕様


電 圧	AC100V	最大切断能力	新芽(約)φ12mm※1
周 波 数	50/60Hz	サ イ ズ	約長さ650×幅165×高さ165(mm)
電 流	3.2A	質 量	約1.74kg
定格消費電力	300W	電源コード長	約0.3m
ストローク数	約1,600min ⁻¹	延長コード長	約10m
ス ト ロ ーク	約13mm	定 格 時 間	30分
ブレード駆動方式	両刃駆動	※1 樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。 ※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。	
刈 込 幅	約350mm		

使用前の準備

ハンドガードの取り付け

取り付け方法


1. 本体に取り付けられているハンドガード固定ネジとワッシャーを取り外してください。
※取り外したネジを紛失しないように注意してください。
2. ハンドガードを矢印の位置に差し込み、ハンドガード固定ネジ・ワッシャーで固定してください。

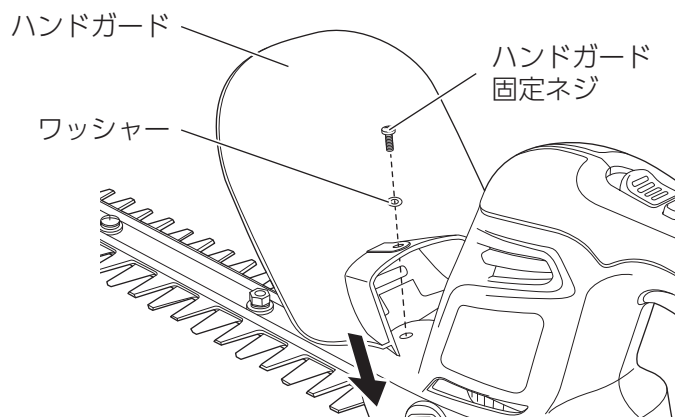

チップレシーバーについて(ご使用に合わせてお取り付けください。)


特長

刈り取った枝・葉が樹木の中に落ちにくく作業がスムーズに行えます。

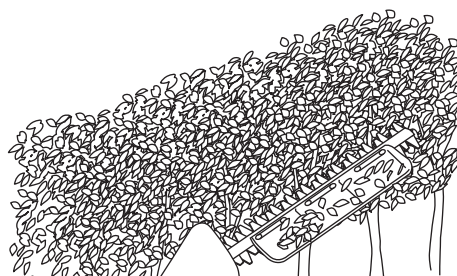


左右兼用

チップレシーバーは使用状況に合わせて取り付け取り外しを行ってください。

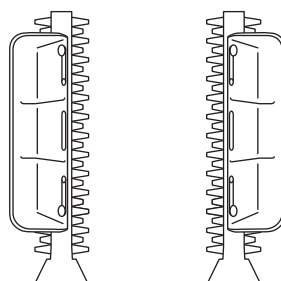

取り付け方法

1. ブレードに取り付けられているチップレシーバー固定ネジ(2本)を取り外してください。
※取り外したネジは紛失しないよう、本体に取り付けるかお手元で大切に保管をしてください。
2. チップレシーバー取り付け穴とブレード上面の突起を合わせ、チップレシーバー固定ネジ(2本)で固定してください。

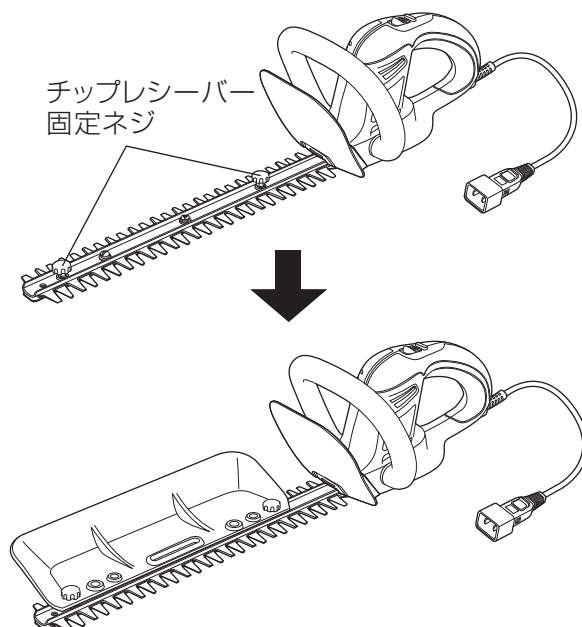

使い方

操作方法

⚠ 警告

- 本製品は刃物を高速で駆動させる電動工具です。使用のときは細心の注意を払ってください。
- 使用電源は必ず家庭用AC100V電源で使用してください。表示を超える電圧で使用しますと、電圧異常による発熱・火災の原因になります。
- スライドスイッチに指をかけて運ばないでください。不意な始動によるケガの原因になります。
- ブレードカバーの取り付け・取り外しのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。本体が作動して、ケガの恐れがあります。

◇ 注

- 本製品は生垣の刈り込み・庭木の整枝用に設計されていますので、それ以外の用途には使用しないでください。
- 使用する前に、ブレードを固定しているネジが締まっているか確認してください。
- 使用前・使用后・使用時間が長くなるときは(1時間に1回)ブレードに注油(ミシン油など粘度の低い油)をしてください。注油は適量とし、余分な油はふきとってください。

■スイッチ引金操作

ON

- ①ロックボタンを押しながら
- ②スライドスイッチを前にスライドさせる。

OFF

再度ロックボタンを押すとスライドスイッチが戻る。




使用後は必ずスイッチを

OFF

にして保管してください。

本機は安全のため、ダブルスイッチ方式(スライドスイッチ&ロックボタン)を採用しております。
また、作業を楽に行えるようスイッチ固定が可能です。
よく理解したうえで使用してください。

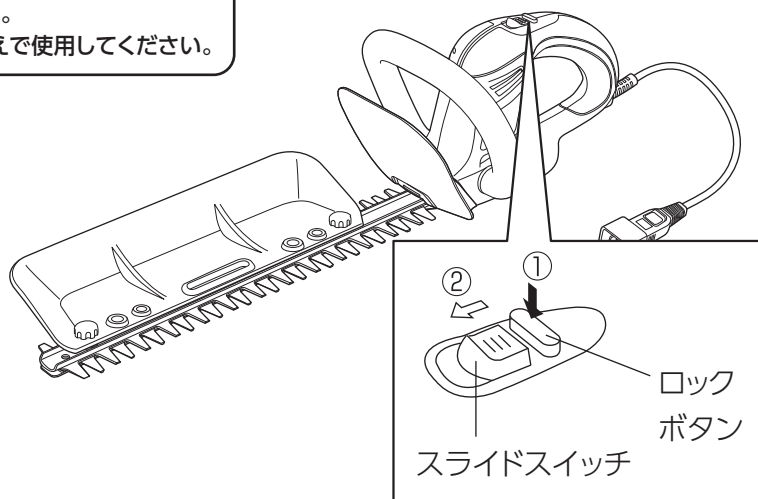


■電源プラグ・延長コードの取り扱い

⚠ 電源に差し込む前に、スイッチが切れている事を確認してください。

⚠ コードの扱いには注意してください。
無理に引っ張ったり、挟んだり、熱、油、尖ったものに近づけたりしないようにしてください。又、ブレード(刃部)でコードを切らないように注意してください。

- 本体電源プラグと延長コードの接続は、作業中の抜け防止のため、コードを図のように結ぶようにしてつなぎ合わせてください。

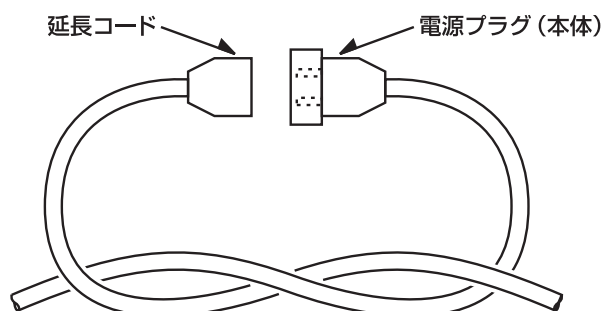

〔図〕


※コードを長時間引っ張りますとプラグが傷みますのでご注意ください。

■コード用カラビナの取り付け

⚠ コード用カラビナのカラビナ部は、延長コード以外には取り付けないでください。
(電源コードと延長コードの結んでつないだところより本体側に取り付けないでください。)

コード用カラビナを腰に付けて作業しますと、コードのたるみによるコード切り防止に効果があります。

- コード用カラビナのフック部を右図のように腰に取り付け、カラビナ部に延長コードを通してください。

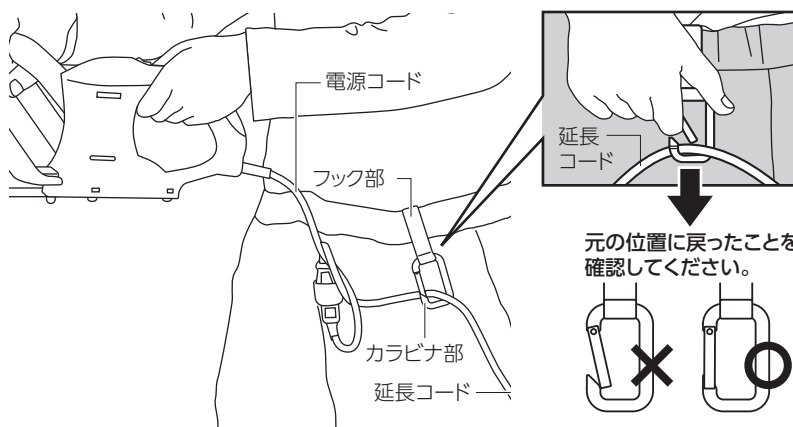

使い方(続き)

■刈り込み方法

⚠ 警告


- 刈り込みのときは、両手で本体をしっかり保持し、手がブレードに触れることのないように十分に注意してください。
- 使用中は、ブレードに手や顔などを近づけないでください。また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、惰性で動いていますので注意してください。ケガの原因になります。
- 枝や異物をかみ込んだときは、ただちにスイッチを切り、動きが停止したことを確認して、必ず電源プラグを抜いた後に除去してください。再使用时、うまく動かないときはブレードをつけ直してください。

◇ 注

- モーターがロックしたり、回転が極端に落ちるような使い方をしないでください。モーター故障の原因になります。
- 使用中はブレードで延長コードを切らないよう注意してください。
- 炎天下での作業はできる限り避けてください。炎天下での作業をされる場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
- 作業途中(休憩時など)に、本体を直射日光のあたる場所・高温になる場所に放置しないでください。モーターの冷却が十分に行われず、モーター故障の原因になります。
- 本体のヘッド部(モーター周辺)が熱くなるようでしたら、使用を中止し、温度が下がるまで待ってください。
- 濡れた枝の刈り込みはしないでください。故障の原因になります。
- ブレードを生垣などの中に押し付けて一度に多量の枝を刈ろうとしてもうまく刈れません。また、ブレードが枝や異物をかみ込んだときは、すぐに作業を止めてください。モーターに過剰な負荷がかかり、本体故障の原因になります。
- 作業中にモーター冷却用の通気孔に葉などが目づまりしないように注意してください。モーター故障の原因になります。

※直径12mm以上の枝は刈り込みを始める前にノコギリ・ハサミなどで刈り込み位置より10cm程度内側に切っておいてください。


※使用前・使用后・使用時間が長くなるときは(1時間に1回)ブレードに注油(ミシン油など粘度の低い油)をしてください。注油は適量とし、余分な油はふきとってください。

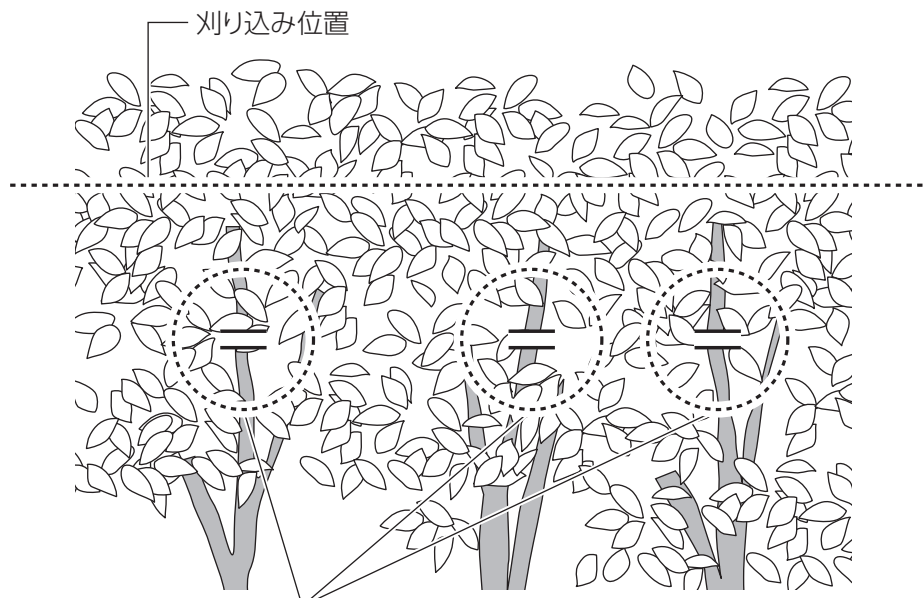

直径12mm以上の太い枝はノコギリやハサミで切っておく。

- 刈り込み方向(ブレードの進行方向)に対して刃先を少し下げてください。枝への入り込みがよくなります。

- 押し込むように速く送らずにブレードによる切断とともに送って刈り込みを行ってください。(速く送ると枝が曲がって、高さの揃った刈り込みができません。)

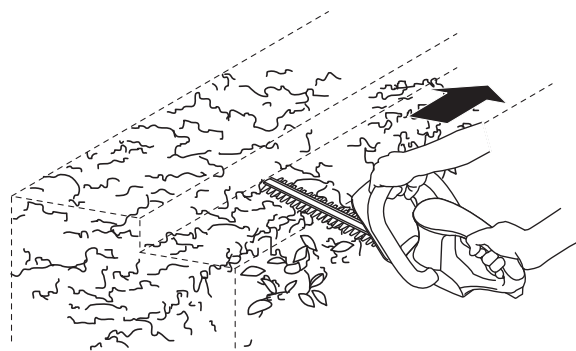


刈り込み方向




角度をつける

刈り込み面

- 上面の高さを揃えるには、一方向だけでなく立つ位置を変えて多方向から刈るときれいに仕上がります。

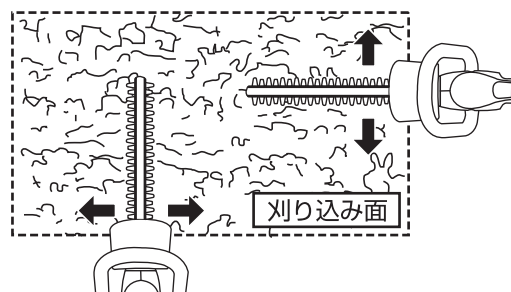


- 側面を刈るときは下から上に向かって刈ると、きれいに仕上がります。

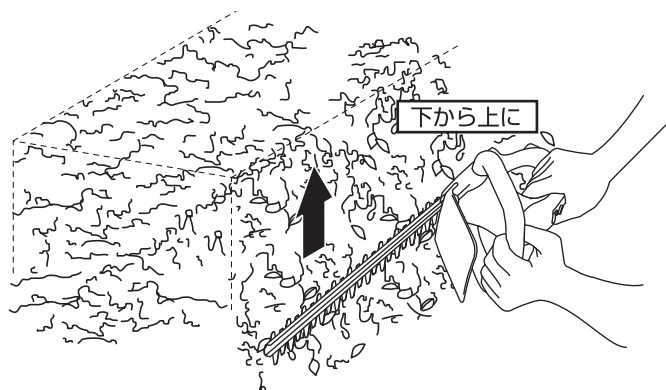

- 一定の高さに揃えたい場合には、タコ糸や水引き糸などを水平に引っ張り、その高さに沿って刈ると、きれいに仕上がります。

※タコ糸・水引き糸を切断しないように十分気をつけてください。

- 庭木は生きています。十分に手入れをしてやれば美しく育ちます。庭木の種類に応じた手入れをしましょう。刈り込みカスはかき集めて取り除いてください。残していると美観を損ねるだけでなく病虫害発生の原因となります。

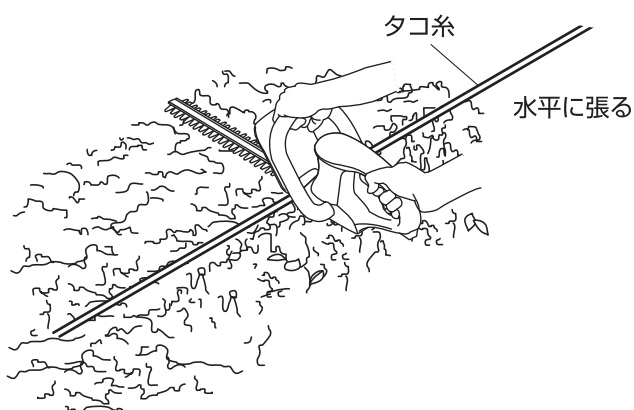

使い方(続き)

■ブレードの取り外し・取り付け方

⚠ 警告

- ブレード交換のときは必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体が作動して、ケガの恐れがあります。

◇ 注

- ブレードは刃物です。取り扱い時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。

取り外し


アドバイス

ブレードを取り外すときは、上刃と下刃が互い違いの位置で行ってください。
重なった位置で行いますと、クランクと上刃・下刃のクランクガイド穴が絡んで外しづらくなります。


1. お手持ちの⊕ドライバー(No.2)を使い、本体裏面のブレード固定ネジ・スプリングワッシャー(4箇所)を外してください。

※ドライバーはセット内容に含まれていません。
お手持ちの物をご用意ください。

※ブレード固定ネジ・スプリングワッシャーをなくさないように注意してください。

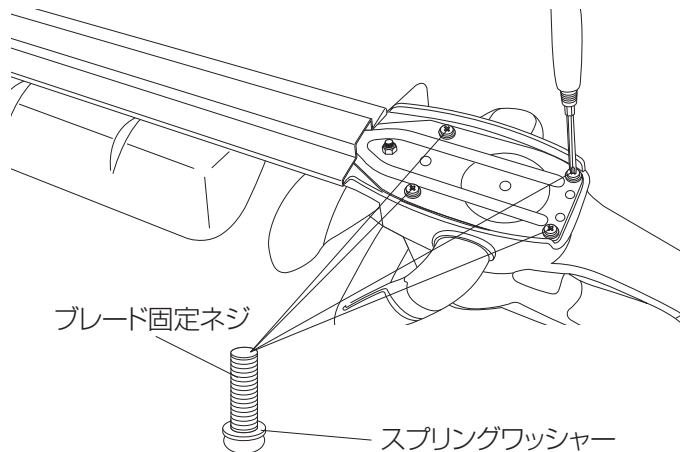


2. ブレードセットを外してください。

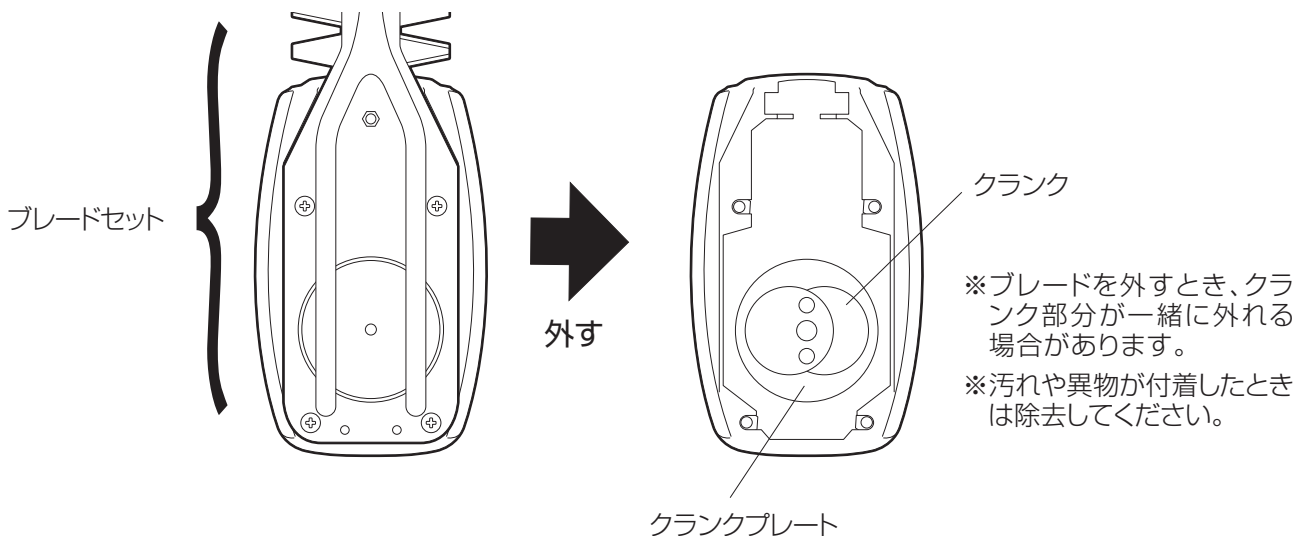


取り付け

1. クランクが横並びになるようにセットします。


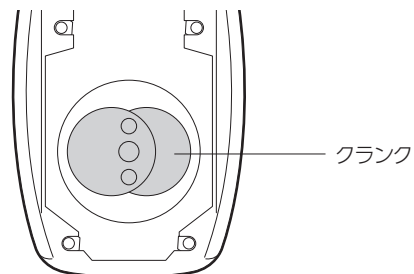


2. ナット(4箇所)が確実に奥まで差し込んであるかどうか確認をします。

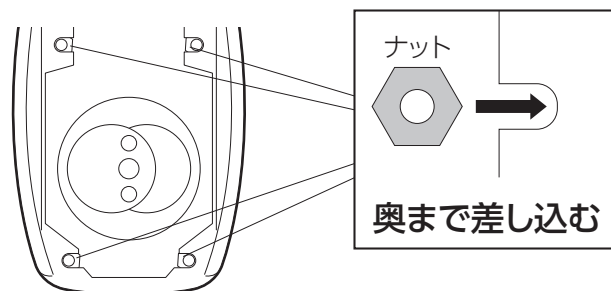


3. ①ブレードの上刃・下刃が互い違いの位置になるように合わせます。
(この時、刃合わせ穴が一致します。)

- ②クランクガイド穴の中心にシャフト穴が位置するように合わせます。

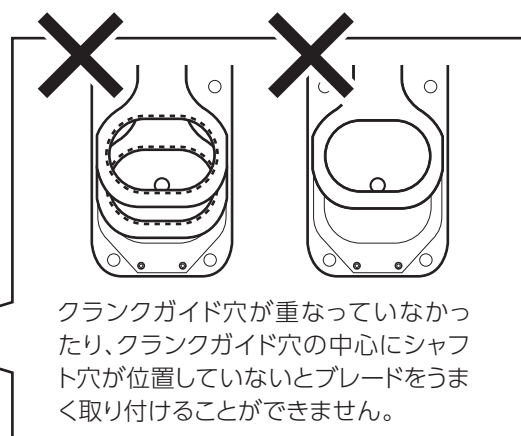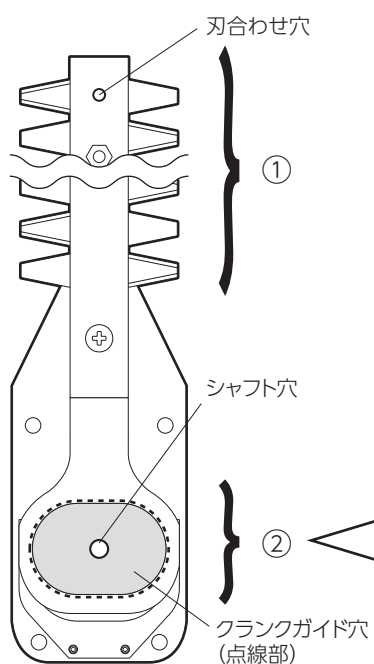


使い方(続き)


4. シャフトとシャフト穴、クランクとクランクガイド穴が合うようにブレードをセットします。

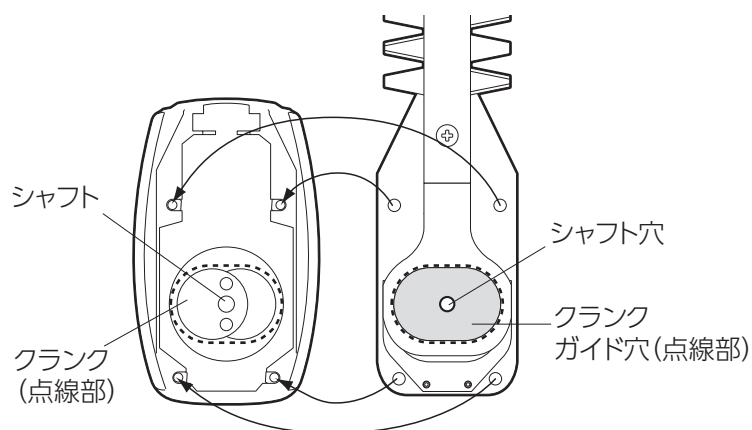

※ブレードセットを左右に少し動かし、シャフトとシャフト穴をきちんと合わせてください。

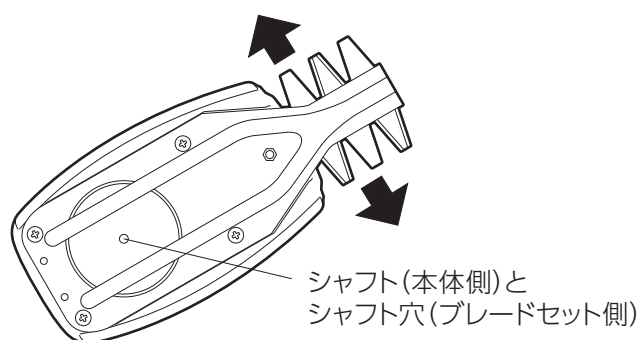

5. 取り外し(※P15参考)とは逆手順で取り付けます。

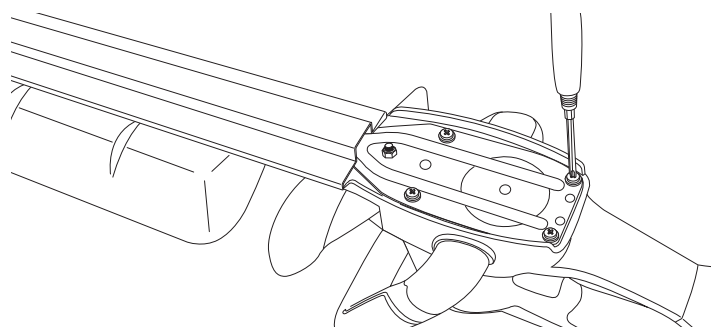

※浮きあがりやズレがないように、確実に取り付けてください。

※取り付け後は本体を横から見て、ブレードセットが確実にセットされていることを確認してください。

※クランク部のグリースは拭き取らないでください。クランク部・グリースに異物(ゴミなど)が入り込んだ場合は、きれいに取り除き、新しいグリースをつけてください。グリースが十分に塗布されていないまま使用されますと、故障の原因になります。

※ブレードが正常に動かない場合は、ブレードとクランクのかみ合わせがよくありません。もう一度最初からやり直してください。

お手入れと保管方法

■本体について

⚠ 警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。また、作業後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時はただちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、作業を中止してお買い上げの販売店にお申しつけください。

各種ネジの点検

- 各種ネジにゆるみがないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいるネジがありましたらしっかりと締めなおしてください。

清掃

- 作業後は柔らかいブラシなどで本体通気孔に付いた草や土を落としてください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。また、水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

保管

- 使用しないときは、ブレードカバーをかぶせて直射日光のあたらない・風通しのよい・乾燥した・お子様の手の届かない安全な所やカギのかかる所にきちんと保管してください。

お手入れ(続き)

■ブレードについて

⚠ 警告


- お手入れのときは必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。

◇ 注

- ブレードは刃物です。取り扱い時には手袋を着用するなどして十分安全に配慮してください。
- ブレードの研磨作業は難しいため、新しいブレードセット(替刃)と交換することをお勧めします。

- ブレードは、硬めのブラシで汚れ(ヤニ・樹脂)を表裏ともにきれいに落とし、布で拭き取った後、ミシン油などの粘度の低い油を十分に塗ってください。
- ブレードの水洗いは絶対にしないでください。
- 針金・枝などをかみ込み、ブレードにかえりが出たり、キズがついたときはモーター故障の原因となることがあります。ダイヤモンドヤスリなどで修正をするか、新しいブレードセット(替刃)と交換してください。(P15~17参照)
- 修正研磨は、ブレード側面(上下刃)とすり合わせ面との角が丸くならないように注意して、ブレード側面(上下刃)を研磨してください。

※すり合わせ面は、研磨しないでください。

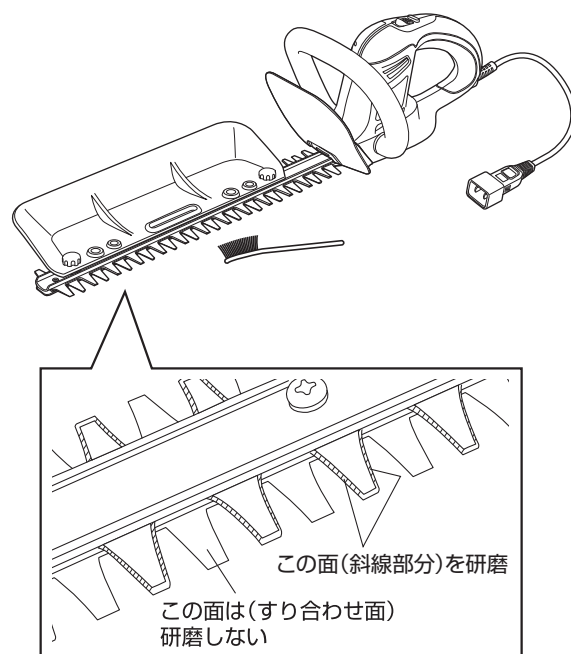

保 管

- ブレードカバーをかぶせて保管してください。
- 長時間使用しないときは、直射日光のあたらない・風通しのよい・乾燥した・お子様の手の届かない安全な所やカギのかかる所にきちんと保管してください。

[illegible]

MEMO

[illegible]

別売品のご紹介

- 別売品のお買い求めは、本製品ご購入の販売店にてお買い求め・ご注文をお願いします。
ご購入のときは下記の内容をお伝えください。

■交換用替ブレード

品名	ヘッジトリマー用 替ブレード 350mm
形式	GHTP-350A
JANコード	4907052 541917

保証書

販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシートなど)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、商品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

品名	EM ヘッジトリマー350mm			お買い上げ日	年 月 日
型式	GHT-350A	JAN コード	4907052 541900	保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月
販売店	販売証明書や レシートなどを 添付してください。				

- 1.本書はお買い上げ商品にのみ適用されますので、一切の工事費用などは適用外となります。
- 2.保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障および損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買い上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 3.本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5.本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- 6.この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 7.保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

保証規定

発売元



株式会社 高儀

製品性能・品質・取り扱いに
関するお問い合わせは…

株式会社 高儀
お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00(土日祝日および弊社休日を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。