


ご使用前に「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元大切に保管してください。

セット内容と各部の名称

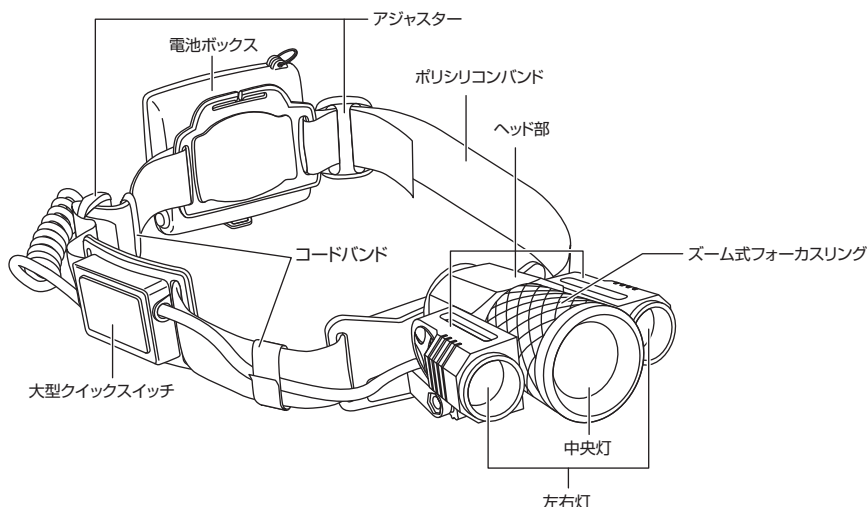

⚠ 使用上の注意

- 電池は単3形を使用してください。また、マンガン電池ではなくアルカリ電池の使用をお勧めします。
- 長時間使用しない場合は電池を抜いてください。(電池液漏れ・故障の原因)
- 電池は⊕⊖の方向をよく確認し、正しく入れてください。
- 電池を交換するときは、新旧を混ぜたり、種類の異なる物(マンガンとアルカリ等)を混ぜたりせず、4本同時に交換してください。また、電池の交換は早めに行ってください。
- 使い終わった電池はお住まいの地域の収集方法に従って捨ててください。
- 火のそばや閉め切った車内・直射日光の当たる場所・高温になる場所には放置しないでください。
- 点灯中のLEDライトを長時間近くで見続けしないでください。目を傷めるおそれがあります。
- 本製品は完全防水型ではありません。強風・暴風雨が当たる場所・極端に温度が高い場所では使用しないでください。
- 可動部に無理な力を掛けないよう注意して取り扱ってください。
- トンネル工事などの専門的な作業には使用しないでください。
- 使用中は、スレや落下に十分注意してください。
- ヘルメットの上から装着する場合、ポリシリコンバンドの後頭部とヘルメットの間に滑り止めのためのビニールテープなどを貼り付けて補強してください。
- 帽子などでも形状・大きさによっては装着できない場合があります。
- 分解・改造をしないでください。
- 点灯中はライト部分が熱を持ちます。特に30分以上連続点灯している場合は熱に注意してください。
- ポリシリコンバンドのシリコン面は粉じんなどの汚れが付着すると、グリップ力が低下することがあります。取り付けるときはポリシリコンバンドやヘルメットに汚れが付いていないことを確認してください。汚れているときは汚れを落としてから使用してください。


※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。また、図と製品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。

電池の入れ方 ※本製品に電池は含まれておりません。

①電池ボックスのフタのツメに指を掛け、上に上げるようにして開けてください。

②電池ボックス内の表示をよく確認して、単3形乾電池×4本(市販品)を正しい向きで入れてください。

フタを閉めるときは、フタの内側にあるツメと電池ボックスの内側にある溝を合わせて、カチッと音が鳴るまで閉めてください。
※フタと電池ボックスの間に隙間がないことを確認してから使用してください。

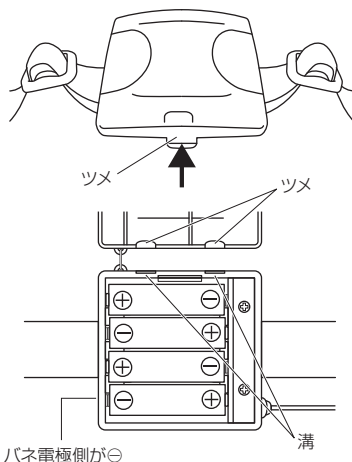


点灯モード


消灯した状態から下記のように操作してください。

通常モード

- ①点灯(中央灯):大型クイックスイッチを1回押す。
- ②点灯(左右灯):大型クイックスイッチを2回押す。
※2灯同時点灯します。片方のみの点灯はできません。
- ③点灯(全灯):大型クイックスイッチを3回押す。
- ④消灯させる場合は、大型クイックスイッチを4回押す。



●大型クイックスイッチを押すごとに、下図のように左右灯が点灯します。




角度調節について

ヘッド部角度調節方法

●ヘッド部の角度を調節することができます。用途に合わせて使用してください。

※下に向けすぎると光が目当たるおそれがありますので注意してください。


※急激な振動などにより角度が変わる場合がありますので注意してください。

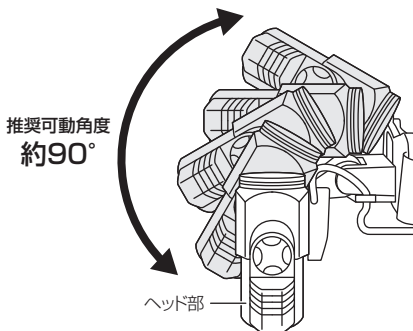

左右灯角度調節方法

●左右灯はそれぞれ調節できますので、用途に合わせて使用してください。


※急激な振動などにより角度が変わる場合がありますので注意してください。

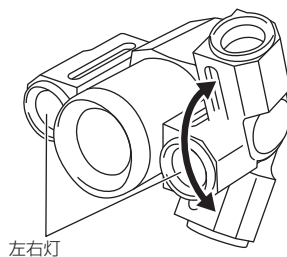

ポリシリコンバンド取付け方法

●ポリシリコンバンドのシリコンが付いている方はヘルメットを着用するときに、シリコンが付いていない方は直接着用するときに適しています。用途に合わせて付け替えてください。

1. 本体のバンド通しにポリシリコンバンドを通してください。

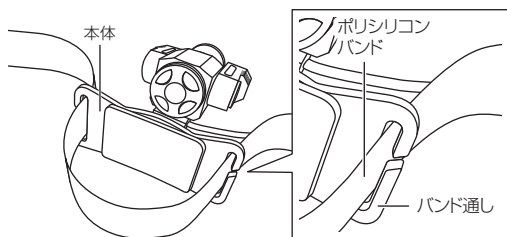

※バンド通しの切欠きから入れ込んでください。
切欠きの長い方にポリシリコンバンドを寄せて通してください。

2. ポリシリコンバンドを下図のように折り返してください。




3. アジャスターにポリシリコンバンドを下図のように通してください。



4. 電池ボックスのバンド通しに下図のようにポリシリコンバンドを通してください。


※バンド通しの切欠きから入れ込んでください。

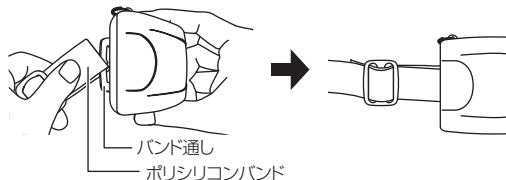

5. 反対側も2～4と同様に行ってください。

コードバンド取付け方法

●コードバンドでポリシリコンバンドにコードをまとめることができます。

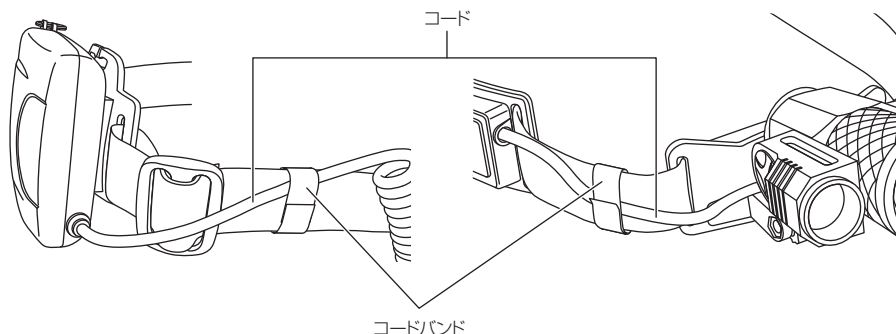


別売パーツについて

●本製品をお買い上げの販売店又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「製品サポート」よりお問い合わせください。
ご注文のときは、下記の「品名・JANコード」をお伝えください。

品名	ヘッドライト用ポリシリコンバンド
JANコード	4907052 626232

※アジャスター2個付き

※コードバンドは付属されていません

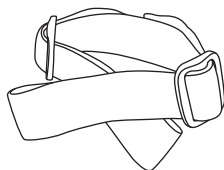

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EARTH MAN 乾電池式LEDヘッドライト 3灯式			お買上げ日	年 月 日
型式	LHL-6TCLA	JAN コード	4907052 626324	保証期間	お買上げ日より 6か月
販売店	販売証明書や レシート等を 添付してください。				

保証規定

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限りです。
保証期間内におきまして、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。＊
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
＊製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日祝日及び弊社休日を除く)

＊製品・製品購入・修理に関してはお買上げの販売店又は、弊社ホームページ内の「製品サポート」よりお問い合わせください。

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただきます、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

■発売元 株式会社 高儀

■輸入元 ディアンドエフ株式会社