

作業用LEDワークライト21W クランプ式 取扱説明書

WLT-21LA


この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用に際し、必ずよくお読みのうえ正しくご使用ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

用途

◆夜間・暗い場所での作業に ◆屋外での作業に

本体各部の名称

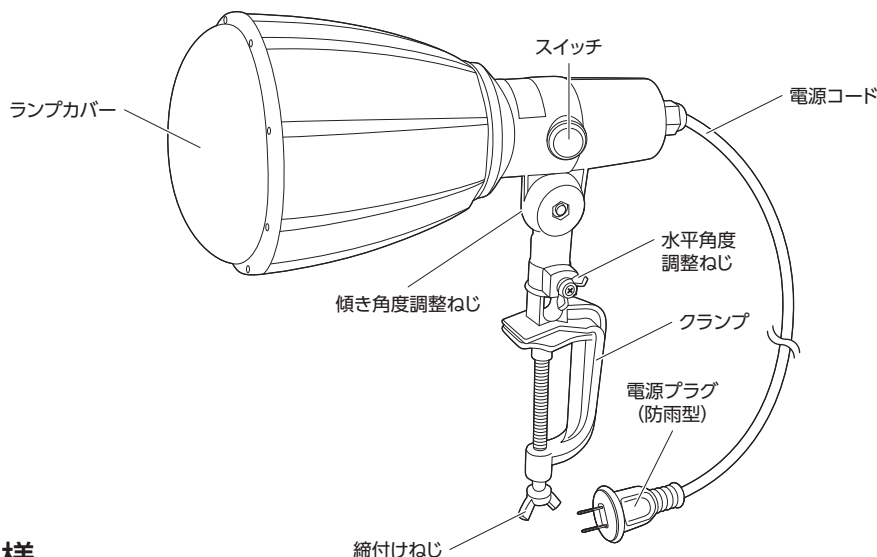

仕様

本体 (WLT-21LA)

定格電圧	AC100V	本体サイズ	約長さ320×幅145×高さ340(mm)
定格周波数	50/60Hz	コード長	約5.0m
定格電流	0.2A	質量	約0.91kg
定格消費電力	21W	設置場所	室内・屋外※1
使用電球	白色LED(交換不可)	取付可能範囲	角材:約厚さ10~55mm 丸棒(単管):約Φ25~48mm
全光束	約2400lm		
色温度	5700K		

※1 本製品は完全防水ではありません。水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

安全にお使いいただくために

- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』の2種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

本製品を安全にお使いいただくために

 **警告**

- 本製品は完全防水ではありません。水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。
- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤等可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
- 発電機やエアコンの室外機等異常な振動・衝撃の発生する場所では使用しないでください。
- 必ず本製品に表示されている電圧(家庭用AC100V)で使用してください。100V用の物を200V電源に接続して使用しないでください。(火災・故障の原因)
- 発電機は発電方式によって使用できない場合がありますので、ご使用前に発電機の取扱説明書をご確認ください。
- DC電源や疑似正弦波(矩形波)のインバータ電源での使用はしないでください。(火災・故障の原因)
- 点灯中・消灯直後は本体及びランプが熱くなっています。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。
- 屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントへ差し込んでください。また、延長コードが必要な場合は、必ず市販されている防雨型延長コードを使用してください。
- 電源コードを無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のとがった場所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)
- 紙や布で覆ったり可燃物を近くに置かないでください。電源コードがランプカバーにかからないようにしてください。(コード被膜が溶け故障・火災の原因)
- 天井や壁等に直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないでください。(火災の原因)
- 使用中に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮してください。(やけどの原因)
- 分解・改造をしないでください。
- 長時間、太陽光にさらされると、ランプカバーが変色・劣化する場合があります。屋外で放置したまま使用しないでください。(故障の原因)


 **注意**

- 延長コードが必要な場合は、定格電流が7A以上のものを使用してください。(最大20mまで)
- 点灯中の光源を長時間近くで見つめないでください。
- 落下・転落防止のため高所や不安定な場所等で使用しないでください。また、ぐらつきがないよう各接続部をよく確認してください。
- 使用中は電源コードを束ねたり、針金などで固定しないでください。(火災・感電の原因)
- 各部取付ねじにゆるみがないか定期的に点検してください。もしゆるんでいるねじがあればしっかりと締め直してください。(部品脱落や落下による故障・けがの原因)

使い方

スイッチ操作

- スイッチを押して、点灯・消灯を行ってください。
 - ↑ (ON) 側を押す→点灯
 - (OFF) 側を押す→消灯

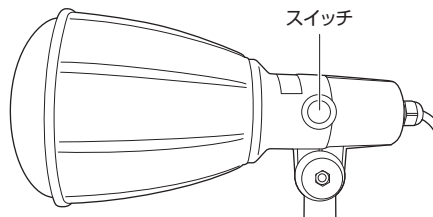

設置について


⚠ 注意

- 万一落下しても、事故の起こらない場所に設置してください。
- 落下・転倒防止のため高所や不安定な場所等で使用しないでください。転倒防止のため、ぐらつきがないように角度調整ねじによる固定を確認してください。
- 締め付けがゆるい場合、外れる原因になります。しっかり締め付けてください。
- 不安定な場合はひもなどで固定してください。(落下によるけが・故障の原因)

締め付けネジを回してしっかりと固定してください。
丸棒に設置する場合は滑り止めのため、クランプが当たる場所に市販のビニールテープを巻きつけてください。


クランプの取付け可能範囲について

角材

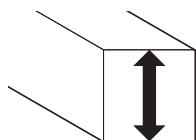


約10～55mm

丸棒 (単管)

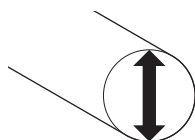


約φ25～48mm

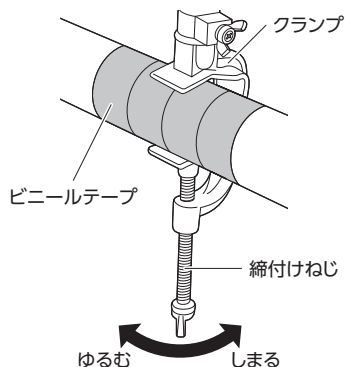

※クランプの取付け可能範囲は形状により異なります。
数値はあくまで目安ですので設置後に必ず確実に固定されていること、落下の危険がないことを確認してください。

角度の調整

- 水平角度調整ねじを回すことでランプ部の角度を左右に、傾き角度調整ねじを回すことでランプ部の角度を上下に調整できます。

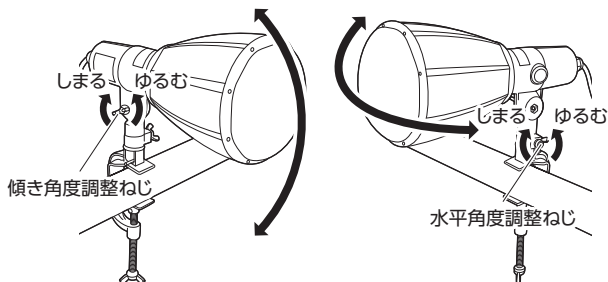

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品 名		EARTH MAN 作業用LEDワークライト21W		お 買 上 げ 日	年 月 日			
型 式		WLT-21LA	J A N コード	4907052 610507	保 証 期 間	お 買 上 げ 日 より 6 か 月		
販売店					販売証明書や レシート等を 添付してください。			

保証規定

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00(土日祝日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。