

鉋

この度は、本製品をお買い求めいただきありがとうございます。

ご使用前に本書をよく読んで、正しく安全にお使いください。

ご使用にあたって

安全にお使いいただくために


- 本体表示の取扱いQRコードや注意事項のシールは剥がさないでください。

⚠ 使用上の注意

- 使用時は木の木目(順目)に沿って引いてください。また木以外の材質には使用しないでください。
- 刃の進行方向に手や指を出さないでください。
- 刃の出し過ぎは加工物を傷付けたり、刃こぼれの原因となり危険です。
- 刃物ですので取り扱いには十分注意してください。
- 使用後はさび防止のため、汚れや水分をよく拭き取り油を塗布してください。
- 刃を出したまま保管しないでください。またお子様の手の届かない場所に保管してください。


刃の取り外し方法

右図のように鉋を持ち、矢印の箇所を交互に木槌などでたたいてください。

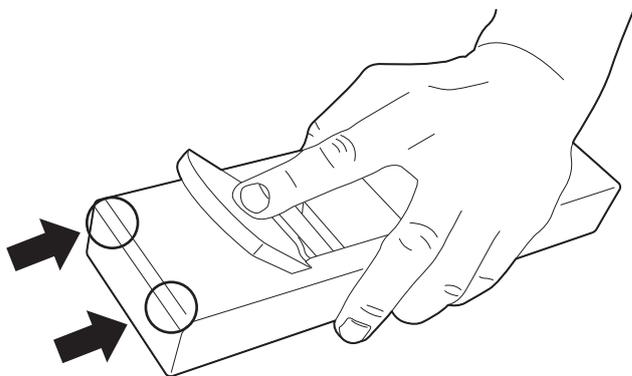

刃の取り付け方法

右図のように矢印の箇所を木槌などでたたき、鉋の刃を4/5くらいまで入れてください。次に右下図のように矢印の箇所を木槌などでたたき、裏がねを鉋の刃先より1mmくらい短めに入れてください。

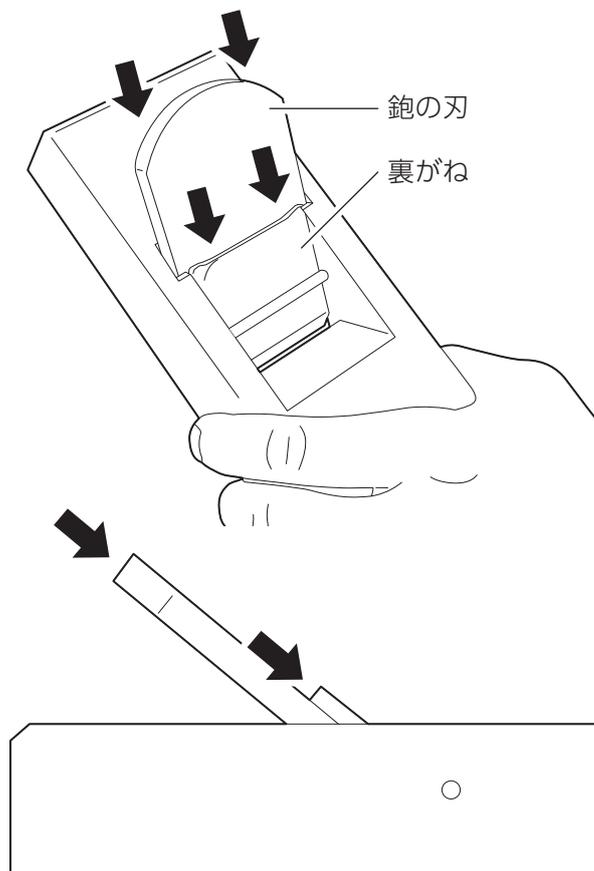

刃先の調整及び裏がねの合わせ方

右図のように矢印の箇所を木槌などでたたき、鉋の刃台よりハガキ1枚分の厚さくらい出るようにしてください。
次に裏がねを鉋の刃先より約0.2mmくらい短めになるように調整してください。

