

EARTH MAN® 3.7V充電式ガーデンスプレーガン HAMIZU

型式: GSPG-3.7LiA

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。



危険

重大な事故になります。



警告

重大な事故の原因となります。



注意


けがや器具損傷の原因となります。



特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

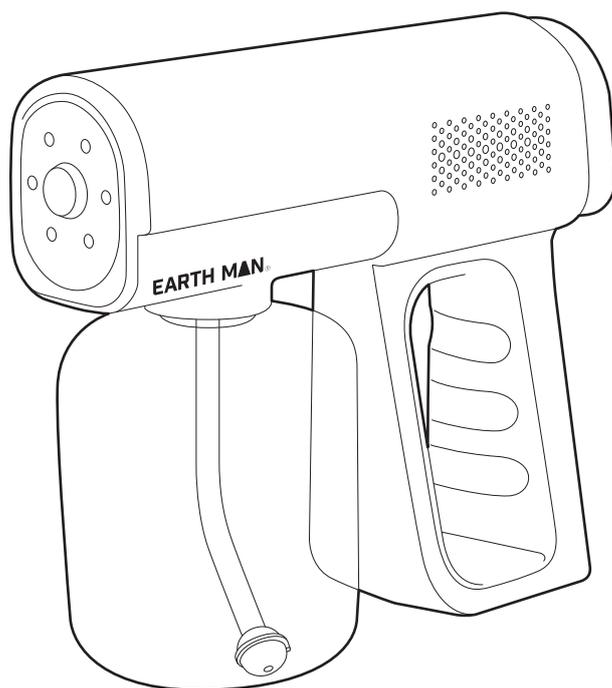

安全上のお知らせ

- 水道水・消毒用液体アルコールのみ使用可能です。
- 消毒用液体アルコールを使用する場合、変色・色落ち・表面部分の溶解・塗装の剥げ等のおそれがあります。必ず液体製品の注意事項に従って使用してください。

- 観葉植物の水やり・葉水に
- 消毒作業に



株式会社 高儀

用途

観葉植物への水やり・葉水作業に使用します。

葉水とは・・・植物の葉に直接水をやることです。

水分の吸収の補助、葉についたほこりなどの除去、ハダニなどの害虫対策などに効果があります。

また、消毒用液体アルコールを入れて消毒作業にも使用できます。

<吐出量> 強モード:約8ml/min

弱モード:約4.5ml/min

<運転時間> 連続使用時間:強モード:約60分


弱モード:約90分

※バッテリーをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)

※数値は目安です。使用状況・条件により異なります。

各部の名称・セット内容

本体

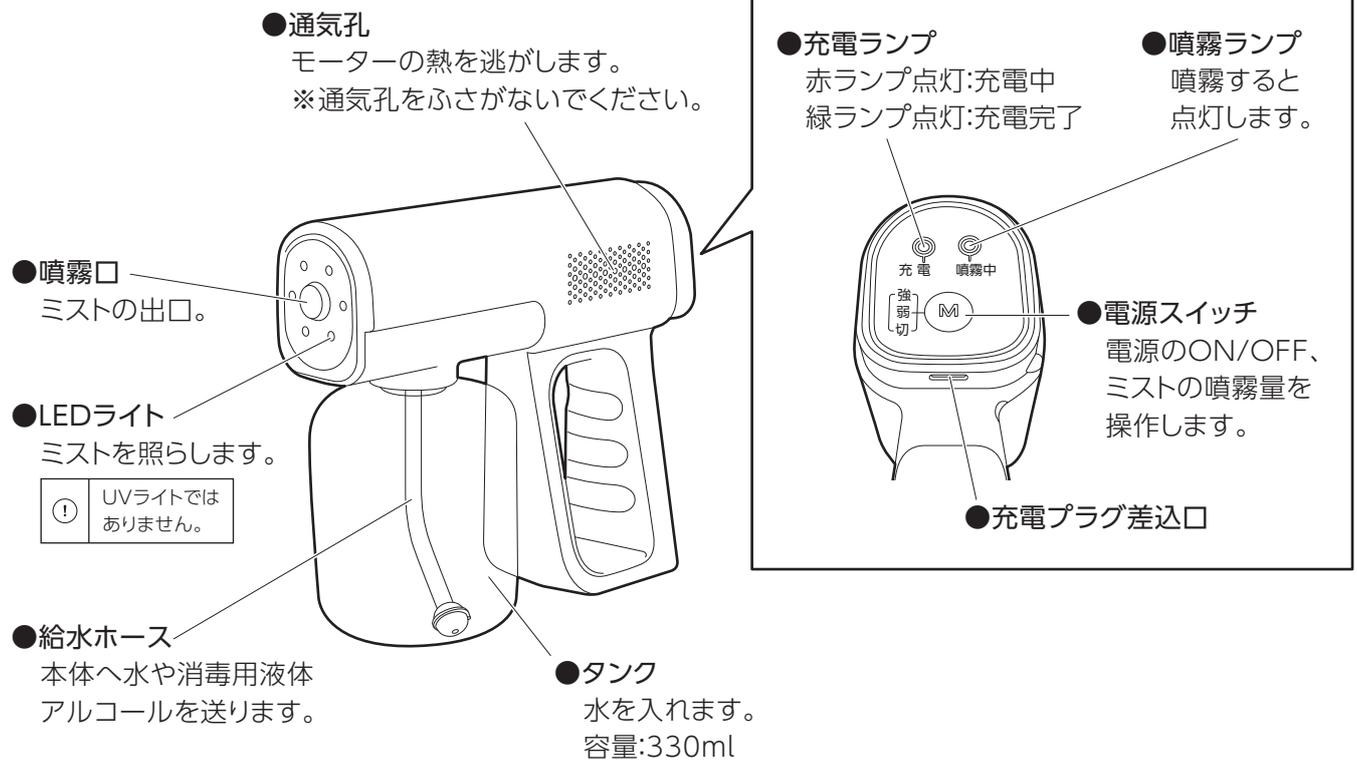

付属品



- USBケーブル(Type-C)
本体とACアダプター又はUSBポートをつなぎ充電します。

ご使用になる前に



⚠ 危険 重大な事故になります。

1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。




⚠ 警告 重大な事故の原因となります。

- 火中・水中に入れないこと。
- 雨や水に濡らさないこと。

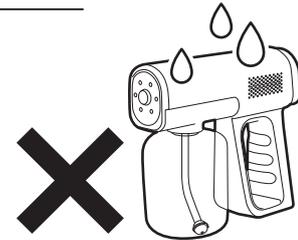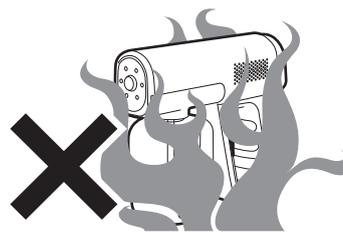

- 火気の近くでの使用、高温となる環境で充電や保管をしないこと。
例:直射日光が当たる場所や車中

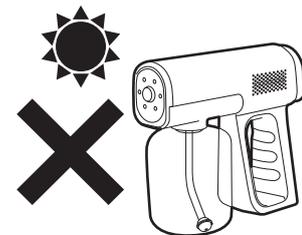

⚠ 注意 けがや器具損傷の原因となります。

- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないこと。
- 水道水、消毒用液体アルコール以外は使用しないこと。

使用前の準備

充電方法


⚠ 注意

- 充電する前に、必ず本体が十分冷めていることを確認してください。
- 使用直後のバッテリーは熱を持っているため充電することができません。必ず1時間以上冷ましてから充電してください。
- フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。
- ほこりの多い場所で充電しないでください。
- USBハブを使っでの接続、又は接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての充電は絶対にしないでください。必ず外部機器のUSBポートに直接接続してください。




- 充電時間は周囲温度やバッテリー残量により変動します。
- 市販のACアダプターで充電する場合は、充電プラグの仕様と同等のACアダプターをご使用ください。(P10参照)
最大で5V/2Aまで使用可能ですが、急速充電には対応しておりません。(故障の原因)


1. USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。

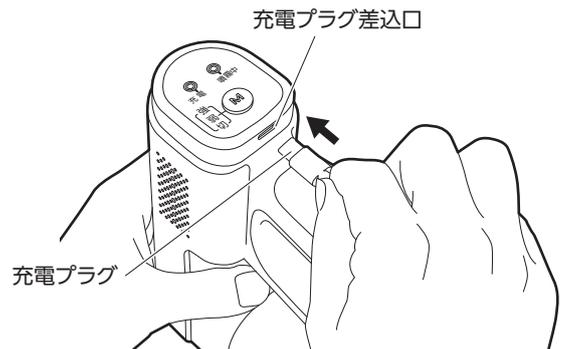

2. USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコンなど)のUSBポートに差し込みます。

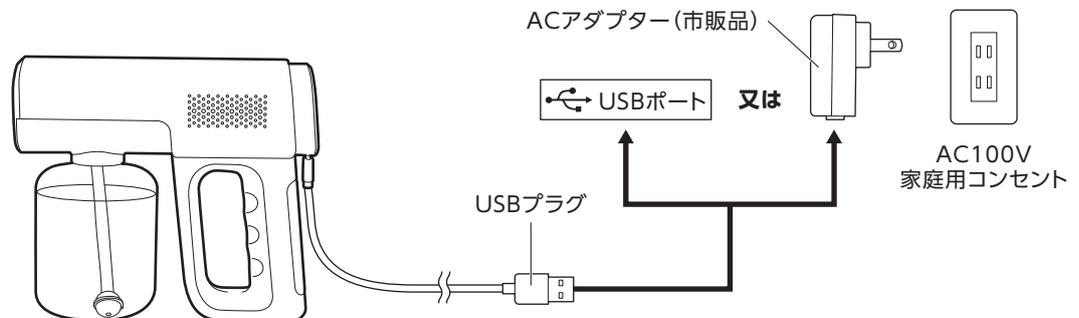


3. 充電が始まると、充電ランプが赤く点灯します。
ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。

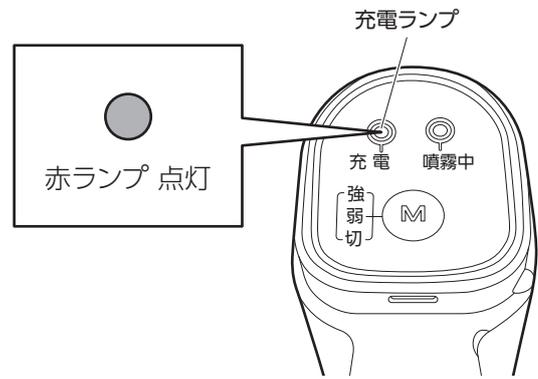


- !
- バッテリーがフル充電されている場合は赤ランプは点灯しません。
 - バッテリー内部の温度が下がらないと充電が開始されません。
 - 充電中、本体はある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
 - 本製品は故障防止のため、充電中に電源スイッチを押しても作動しない仕様となっております。充電プラグを抜いてから使用してください。

4. 充電が完了すると充電ランプが赤→緑に切り替わります。充電が完了したら、全ての接続を取り外してください。

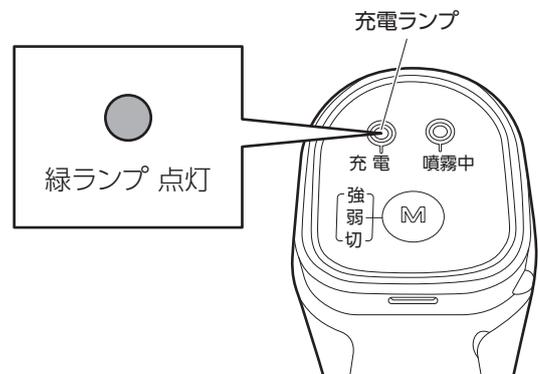

タンクへの給水方法

1. タンクをまわし、本体から取り外します。

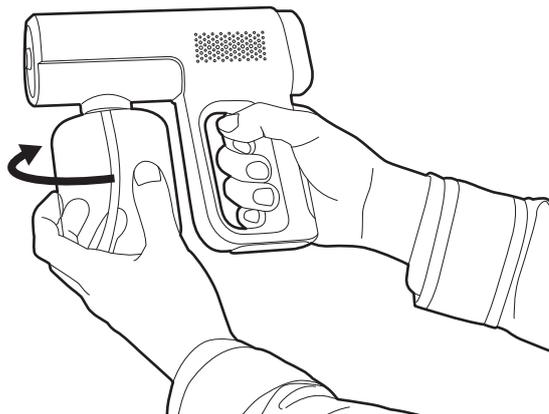

2. タンクへ水を入れます。




タンクのフチいっぱいまで水を入れないでください。



3. タンクを本体に取り付けます。

⚠ 注意

タンクを強く締めすぎないでください。
取付け部などの破損の原因となります。

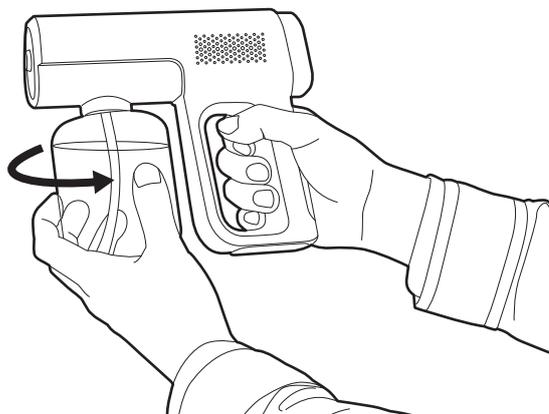


使用方法

操作方法

●電源スイッチの操作

電源スイッチを押すたびに噴霧ランプが点灯し、「弱モード」⇒「強モード」⇒「切」に切り替わります。

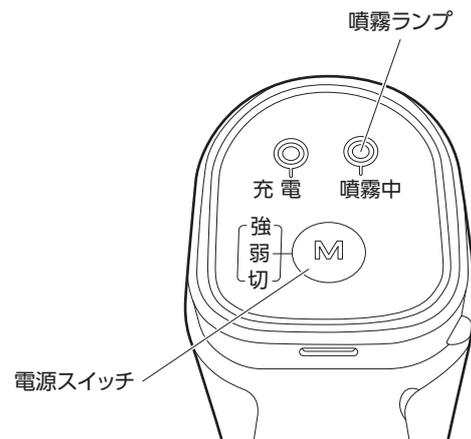


●LEDライト

電源スイッチを押すとLEDライトが点灯し、電源スイッチが「切」になると消灯します。

注意

点灯中のLEDライトを長時間近くで見続けしないでください。目をいためるおそれがあります。

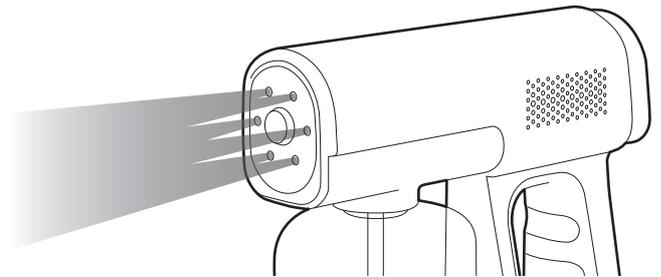

UVライトではありません。

作業方法

<p>❗ 右記の 装備・使用環境で 作業してください。</p>	<ul style="list-style-type: none">●使用時はお子様を近づけない。●雨中・塩害を受ける場所では使用しない。●火気の近くで使用しない。●換気を行いながら使用する。(消毒作業の場合)
---	--

噴霧方法


電源スイッチを押し、噴霧します。

<p>❗</p>	<p>観葉植物の種類、育てる環境や置き場所により葉水の量・頻度は異なります。</p>
----------	--



葉水をして水分が乾くと、葉の表面に白い汚れがつくことがあります。これは水道水に含まれるカルキなどです。白い汚れを放置していると取れなくなってしまうので、目に付いたときはぬれたタオルですぐに拭き取りましょう。

水やり・葉水に

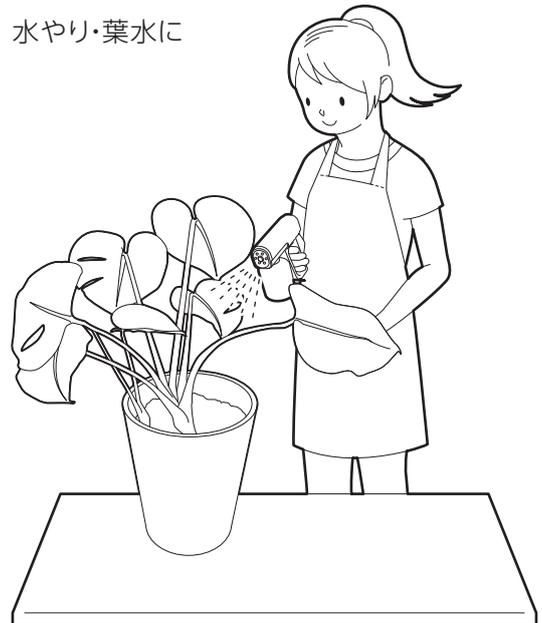

消毒作業に



<p>❗</p>	<p>気分・体の異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。</p>
----------	--------------------------------------

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合は、ブラシで汚れを取り除き、水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 保管するときは必ずタンク内の水分を取り出してください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ご自身で分解・改造・修理をしないでください。
- 長期間(6か月以上)使用しない場合は、満充電にして保管してください。

不要になった弊社バッテリーパックやバッテリーが取り外せない製品本体は、家庭ごみとして廃棄できませんので弊社お客様相談窓口へお問合せの上、ご発送いただければ処分いたします。その際、送料はお客様負担となります。

<お問合せ先>
株式会社 高儀 お客様相談窓口
TEL:0258-66-1233



故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
動かない。 又は動いてもすぐに止まる。	バッテリーの電池残量が少ない。	バッテリーを充電してください。
噴霧しない。	カルキなどのごみが噴射口に つまっている。	針金などで噴射口のつまりを取り 除いてください。

※いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

仕 様

品 名	EARTH MAN 3.7V充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU
型 式	GSPG-3.7LiA
J A N コード	4907052 542136
モーター電圧	DC3.7V
噴霧形状	ミスト状
吐 出 量	強モード:約8ml/min 弱モード:約4.5ml/min
タンク容量	330ml
充電時間	約3時間30分(空→フル充電) ※1
ケーブル長	約0.3m(付属USBケーブル)
充電プラグ入力電圧	DC5V
充電プラグ入力電流	1.0A
本体サイズ	約長さ182×幅72×高さ160(mm)
質 量	約0.28kg
充電温度範囲	10~35℃
電池種類	リチウムイオン電池※交換不可
電 圧	3.6V
容 量	2,000mA
使用温度範囲	5~40℃
原 産 国	中国
期待寿命	5年

※1 充電完了時、ランプは赤から緑へ変わります。充電時間は気温・バッテリー残量により変化します。

※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用し、60回/年放充電を想定した場合に使用可能と見込まれる期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をお勧めします。(有償)

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

- この保証規定は本体についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はご購入日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・ご購入年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・ご購入年月日を証明できる物をご持参のうえ、ご購入の販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
3. 付属品・消耗品には適用されません。
4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元  株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、ご購入の販売店
又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページは
コチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。