

18V充電式 ギアブラシレス静音刈払機

型式:SL-BKB230-A

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。


また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

LINE登録で便利な機能が使える!

- ・スマートフォンで取扱説明書が読める
- ・使い方の動画が見れる
- ・商品の詳細が確認できる

LINE登録はコチラ!

高儀LINE公式アカウント @974jipyk

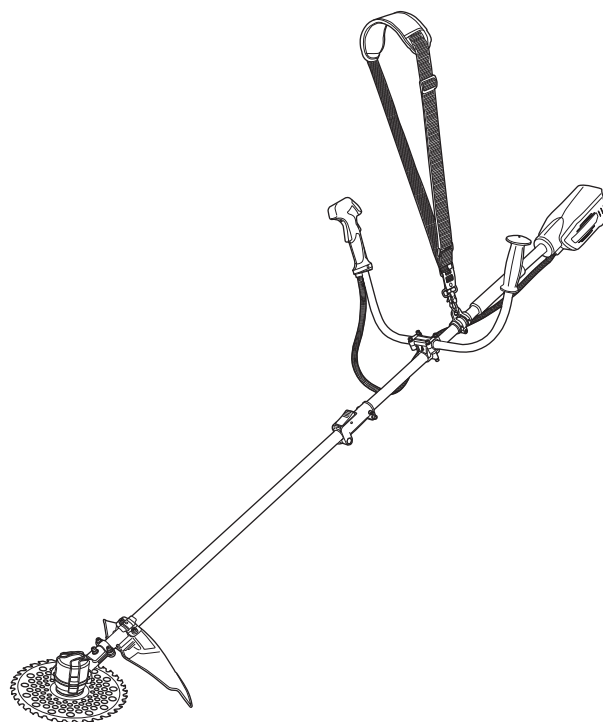

安全上のお知らせ

- バッテリーパックを使い切った後は、目安として30分以上本体を休ませてください。
- 組み立てや各部の取付けは本体からバッテリーパックを取り外した状態でおこなってください。
- チップソーは回転方向をよく確認し取り付けてください。
- チップソーがしっかり取り付けられているか確認してから使用してください。
- 枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業等には、絶対に使用しないでください。

茂った草や太径雑草の刈り込みに

お客様へ

バッテリーパックと充電器についてはそれぞれの取扱説明書に従い、正しく使用してください。

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
取扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険が及ぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。



人が死亡
又は重傷を負う可能性が
想定される内容



人が傷害を負う可能性
及び物的損害の発生が
想定される内容



本製品や付属品の
取扱いなどに関する
重要な注意事項

充電工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「内蔵バッテリー」を含みます。



1.作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

2.作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤等引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた場所や湿気の多い場所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

3.お子様や作業員以外を近づけないでください。

- 作業員以外、充電工具に触れさせないでください。

4.作業に適した服装で作業してください。

- 作業をするときは保護めがねを着用してください。
- 作業に適した服装(すそまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は回転部に巻き込まれるおそれがあるので着用しないでください。

- 屋外での作業の場合には、ゴム手袋・滑り止めの付いた履物の着用をお勧めします。軍手など巻き込まれるおそれのある素材の手袋は着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)等防音保護具を着用してください。

5. 損傷した部品がないか確認してください。

- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・緩み・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから作業してください。

6. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるけがの原因)

7. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

8. 作業に合った充電工具を使用してください。

- 小型の充電工具やアタッチメントは大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。(事故・故障の原因)

9. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、充電工具の能力に合わせて作業してください。
- モーターがロックしたり、回転が極端に落ちるような使い方をしないでください。(モーター焼損の原因)
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

10. 通気孔をふさがないでください。

- 通気孔は本体を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災・故障の原因)

11. 不意な始動は避けてください。

- バッテリーを本体へ差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
- 充電工具を移動する場合や付属品を交換するときは、スイッチに指をかけないでください。(けがの原因)
- 使用しない場合や作動すると危険な場合は必ずスイッチを切り、バッテリーパックを本体から取り外してください。

12. 本体作動部には触れないでください。

- 作動中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(けがの原因)

13. 油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況等に十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、アルコール又は医薬品を飲んでいたりや妊娠している方は使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

14. やけどに注意してください。

- 使用直後は、本体(モーター)が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

15. 定期的に点検してください。

- 充電工具体体の通気孔にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

お使いになる前に(続き)

16. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 充電工具本体やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

17. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

18. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やけがの原因となります。

19. 本体が異常に熱くなったり焦げくさい臭いがしたときは、直ちに使用を中止して全てを一緒に点検・修理に出してください。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。



1. 騒音に注意してください。

- 法令及び各都道府県等の条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

2. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

3. こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合はお買上げの販売店に修理をお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)

4. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光の当たる場所・高温になる場所には放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。

本製品を安全にお使いいただくために



1. 指定の充電器・バッテリーパック・チップソー・ナイロンコードカッター以外は使用しないでください。
2. この取扱説明書に記載されている用途、又は能力以上の作業には使用しないでください。
 - 本製品は茂った草や太径雑草の刈り込み専用で使用してください。指定以外の用途(枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業等)には絶対に使用しないでください。けがや事故・故障の原因となります。
3. チップソーは必ず指定の物(P26参照)を使用してください。また、ナイロンコードカッターを使用する場合は、必ず純正品(P26参照)を使用してください。
4. チップソーにひび割れ・刃欠け・ゆがみ等がないことを確認してから使用してください。
 - チップソーに異常のある物や切れ味の悪くなった物は使用しないでください。
5. 使用中は、本体を確実に保持してください。また、回転部分を腰より上に上げないでください。
6. 使用中は、回転部に手足や顔等を近づけないでください。また、スイッチを切ってもチップソーは数秒間、惰性で回っていますので注意してください。けがの原因になります。
7. 使用する前に必ず近くに人がいないことを確認してください。また、使用中は半径15m以内に人を近づけないでください。けがの原因になります。
8. 作業するとき以外は、バッテリーパックを取り外してください。
9. 作業中は保護めがねなど保護具を着用してください。また、必ず長靴や長ズボンを履いて作業してください。また、飛散防護カバーは必ず指定する位置に取り付け、確実に固定されているか確認してください。
 - 小石などが飛び散ったときなど、けがの原因になります。
10. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂・変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂・変形があると、けがの原因になります。
11. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切り使用を中止し、お買上げの販売店に修理をお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
12. 雨中での作業や雨上がり、濡れた草の刈り込み、強風のとき及び夜間の使用はしないでください。感電・けが・事故の原因になります。
 - 本体を浸水させたり、内部に水が入ってしまうと感電・故障等の原因になります。

お使いになる前に(続き)

13. 体調の優れないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
14. ガソリン・ガス・塗料・接着剤等、爆発・引火のおそれがある物質の近くでは、絶対に使用しないでください。爆発や火災のおそれがあります。
15. 長時間の継続作業はしないでください。疲労による事故・手のしびれ・ハクロウ病の原因になります。目安として30分間の作業に10～20分間の休憩をとってください。
16. 刈り込みをする前に、小石・針金・空き缶等の異物を取り除いてください。刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
 - 回転中にチップソーに異物が当たると異物が跳ね飛ばされ、けがや周囲の物を壊す原因になります。
17. スイッチを入れるときは、チップソーが地面に触れないようにしてください。
 - スイッチを入れると同時にチップソーが回転し、地面の小石などが跳ね飛ばされ、けがの原因になります。
18. 安全ロックレバーを押した状態で固定しないでください。
 - セーフティー機構が働かず、けがの原因になります。
19. 回転軸に草などが巻き付いたときは、直ちにスイッチを切り、必ず回転が停止したことを確認してからバッテリーパックを取り外し、草を除去してください。取り除いたはずみの不意の回転で思わぬ事故・けがにつながります。



1. チップソーや付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実にないと外れたりし、けがの原因となります。
2. 作業前にチップソーに摩耗・亀裂・破損がないか点検してください。
 - チップソーの機能を果たさないばかりでなく、破損によるけがの原因になります。
3. むやみに振り回したり、作動させながら移動したりせず、正しく本製品を使用し、安全に作業を行ってください。
4. 作業中は、チップソーの固定部が地面に接しないようにしてください。
 - 地面の小石などが跳ね飛ばされ、けがの原因になります。
5. チップソーの交換やお手入れのときは、手袋などで手を保護してから行ってください。けがの原因になります。
6. 殺虫剤などの薬品が本体に付いたままにしないでください。破損や亀裂が生じるおそれがあります。
7. 本体は常温(5～40℃)で使用してください。
8. ナイロンコードカッターを使用する場合は、ナイロンコードが地面や樹木、その他の障害物に触れていないことを確認してから作業してください。
 - ナイロンコードが障害物に触れていると事故の原因になります。



1. バッテリーパックの温度が異常に上がると、温度センサーが作動し、本体の動作が停止します。その場合は必ず本体からバッテリーパックを取り外し、涼しい場所で冷ましてください。温度が下がれば再び使用できます。

本製品について

用 途

◆茂った草や太径雑草の刈り込みに

※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業等には、絶対に使用しないでください。

各部の名称・セット内容


要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。


- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万が一不具合な点がありましたらお買上げの販売店又は(株)高儀までご連絡ください。

本 体

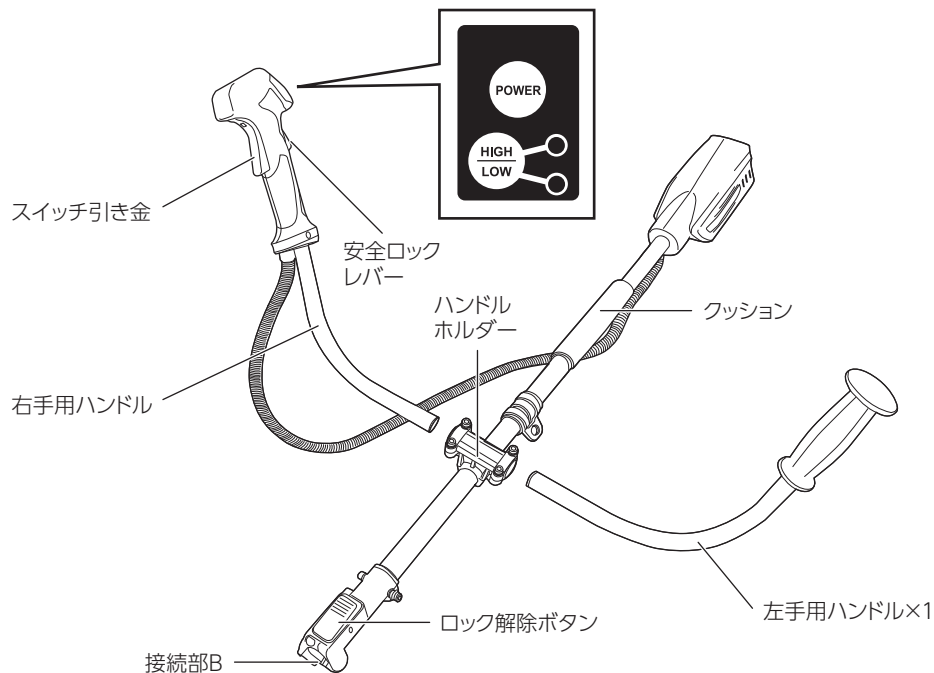


ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1

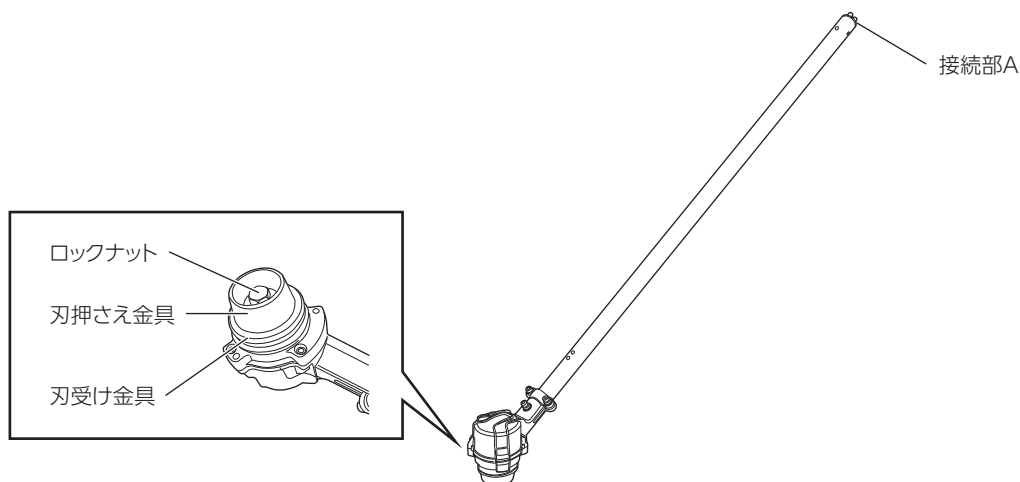


ギアブラシレス静音刈払機先端部×1

付属品

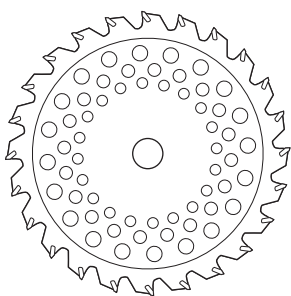


チップソー
外径230mm×36P
(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1

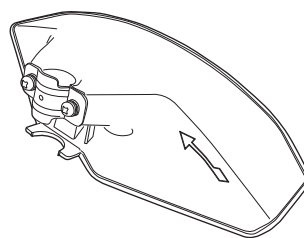

飛散防護カバー×1


※飛散防護カバー取付けねじ・
飛散防護カバー取付け金具、
出荷時取付け済

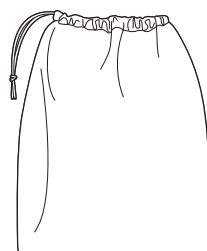


収納袋×1




肩掛けベルト×1

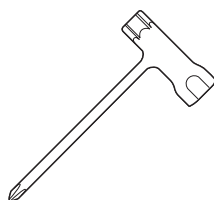

コンビボックス
スパナ×1

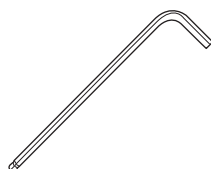

六角棒レンチ(4mm)×1

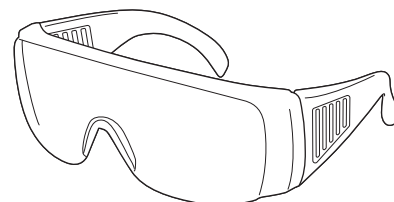

保護めがね×1

本製品について(続き)

仕 様

本体(SL-BKB230-A)

モーター電圧	DC18V
無負荷回転数	高速:約5,300min ⁻¹ /低速:約4,300min ⁻¹
刈り幅	約φ230mm
サイズ	約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く
質量	約3kg(バッテリーパック除く)

※本製品は専用バッテリーパック(SL-182BP-A・SL-184BP-A)以外使用できません。

チップソー

外径	230mm
刃数	36P
穴径	φ25.4mm
板厚	1.3mm
刈り込み幅	約230mm

運転時間(最大)

バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業目安(周囲温度20℃)

運転時間 (無負荷時※1)	高速:約60分	連続使用時間	高速:約30分
	低速:約90分		低速:約45分

※1 無負荷とは、草を刈らない空回しでの状態です。

※数値は目安です。バッテリーパックの使用頻度や草の種類、刃物の切れ味等の作業条件により異なります。

※バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約1/2になります。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

使用前の準備


本体の組み立て方法




必ず「POWER」ボタンを押して電源を切り、本体からバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。

取付け方法

1. ハンドル側にあるロックレバーを解除の方向へ起こしてください。

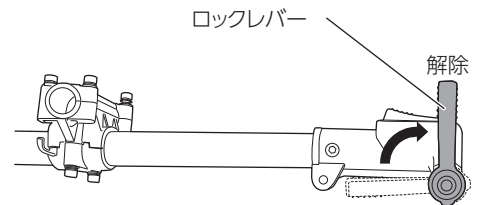


2. 先端側の接続部Aにある凸部にハンドル側の接続部Bにある凹部を合わせ、奥まで差し込んでください。

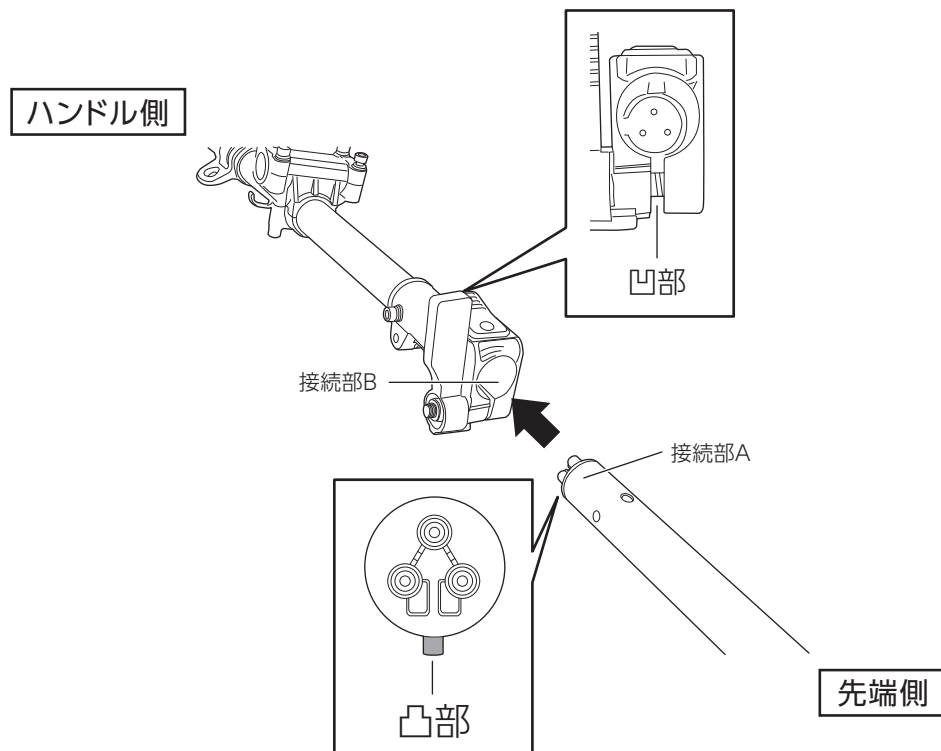

3. ハンドル側にあるロックレバーをロックの方向へ倒してください。


※引っ張っても抜けないことを確認してください。

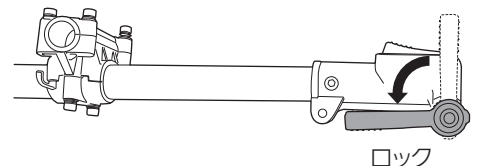


使用前の準備

取り外し方法


1. ハンドル側にあるロックレバーを解除の方向へ起こしてください。

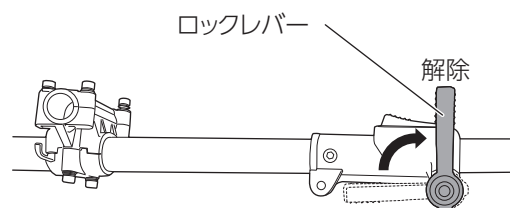

2. ハンドル側にあるロック解除ボタンを押しながら①ポールをしっかり持ち、先端側を引き抜いてください。②
※バッテリーパック差込部を地面に付けて引き抜いてください。

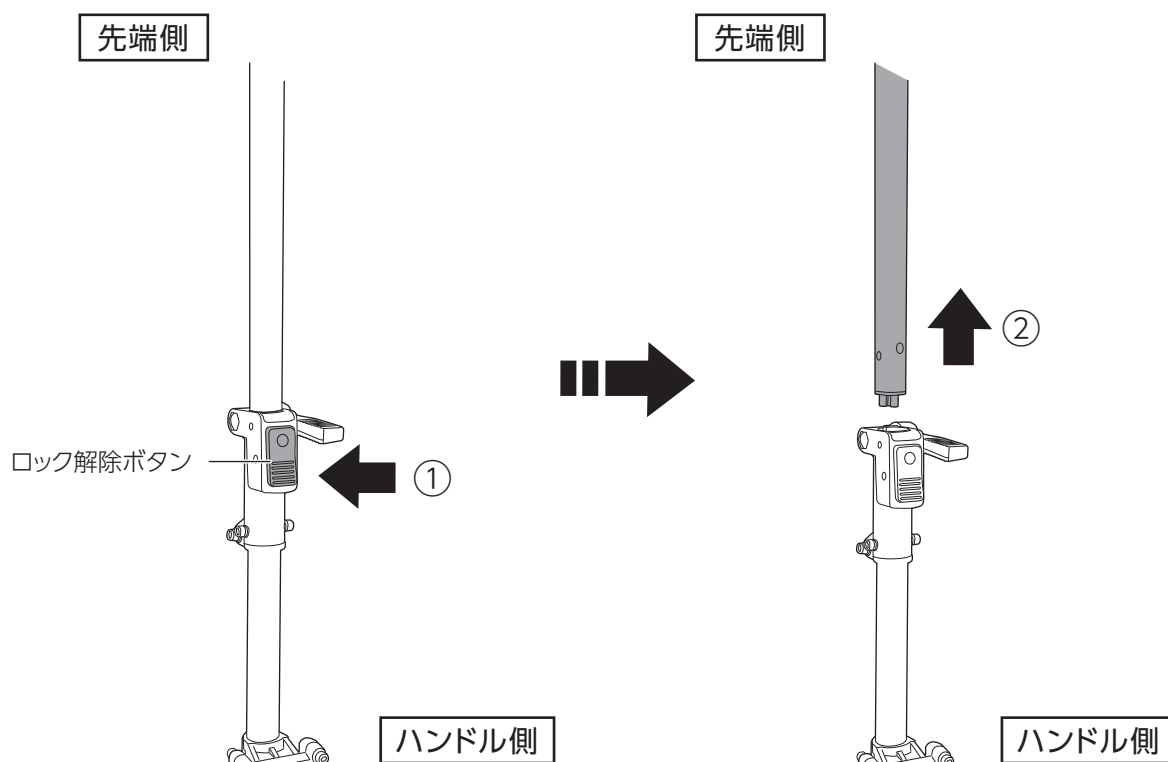

3. ハンドル側にあるロックレバーをロックの方向へ倒してください。

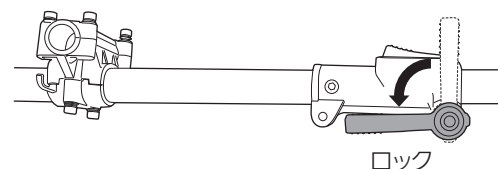


各部の取付け



必ず「POWER」ボタンを押して電源を切り、本体からバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。


飛散防護カバーの取付け方法

1. 飛散防護カバーに取り付けられている飛散防護カバー取付けねじ(2個)と飛散防護カバー取付け金具を付属のコンビボックススパナで取り外してください。
2. ポールに空いている穴と飛散防護カバー取付け金具の凸部を合わせて、飛散防護カバー取付け金具と飛散防護カバー取付けねじ(2個)でしっかりと固定してください。

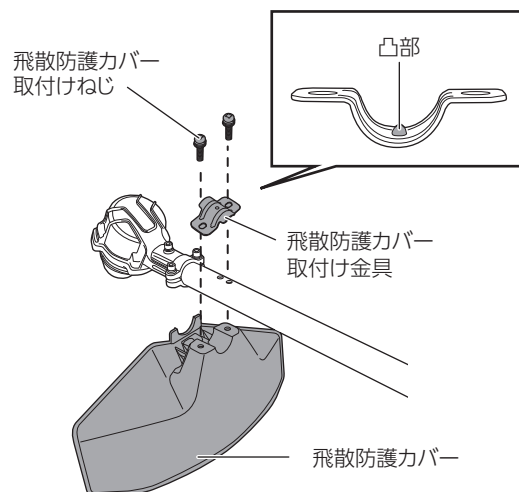


取付け例


飛散防護カバーは2段階の位置で取り付けることができます。

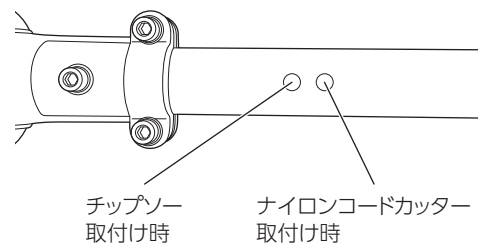

■チップソー取付け時

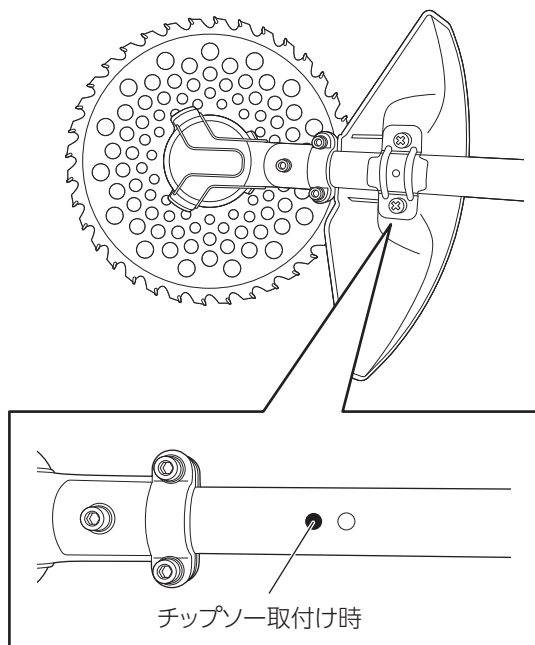


■ナイロンコードカッター取付け時

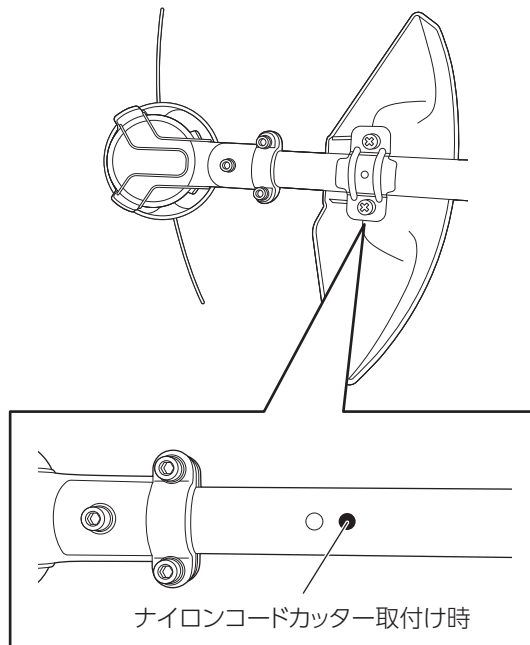

使用前の準備(続き)

ハンドルの取付け方法

1. ハンドルホルダー取付けねじ(4個)を付属の六角棒レンチで取り外してください。
2. ハンドルホルダーの上部を取り外し、ハンドルホルダー受け部の溝中央に左右のハンドル先端が合うようにのせてください。
3. 取り外したハンドルホルダー上部を被せて、ハンドルホルダー取付けねじ(4個)を仮留めしてください。
4. ハンドルの角度をお好みの角度に調節し、六角棒レンチでハンドルホルダー取付けねじ(4個)をしっかりと締め付けてください。

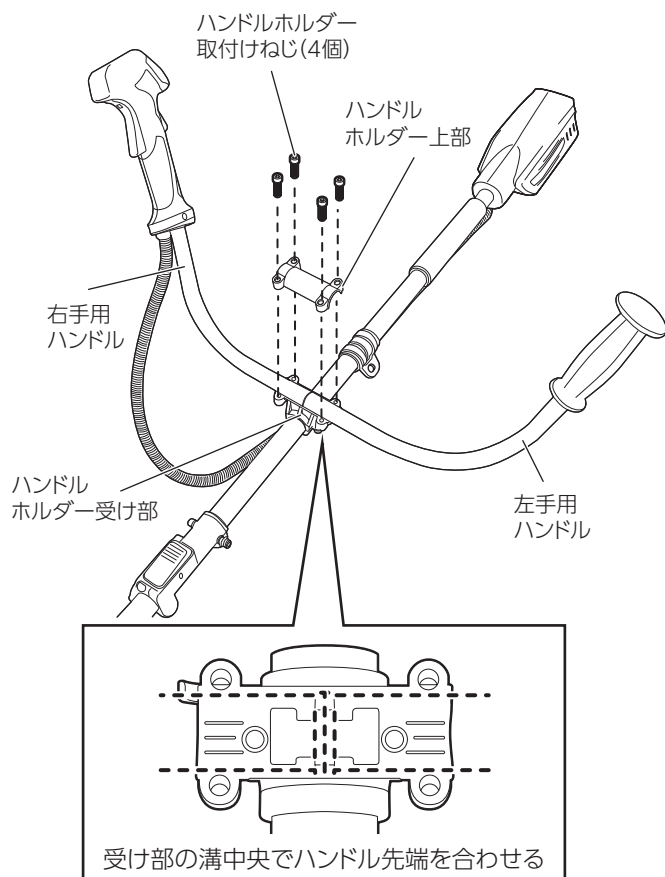


肩掛けベルトの取付け・取り外し方法



- 作業をするときは必ず肩掛けベルトを着用し、本体を正しく、確実に保持してください。
- 作業をするとき以外は肩掛けベルトを外してください。バランスを崩したり引っ掛かったりして危険です。(事故・破損・けがの原因)

1. 付属の六角棒レンチでベルトフック調節ねじを緩めて肩掛けベルトの取付け位置を調節してください。
2. 取付け位置を調節したら再度六角棒レンチでベルトフック調節ねじをしっかりと締め付けてください。
3. 肩掛けベルト取付け穴に肩掛けベルトのフックを取り付けてください。
4. 取り外すときは肩掛けベルトのフックを肩掛けベルト取付け穴から取り外してください。

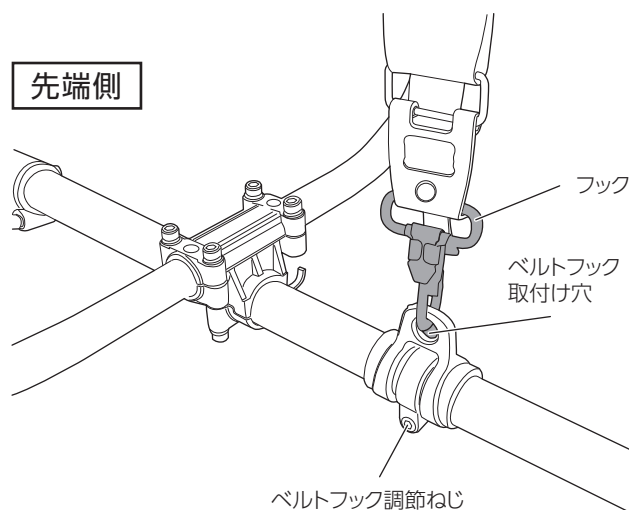


肩掛けベルトの離脱方法




- 危険を感じたときは直ちにスイッチ引き金から手を離しモーターを停止し、肩掛けベルトの離脱ベルトを引いて本体を身体から離してください。
- 離脱するときは手で本体のポールを持ちながら離脱ベルトを引き抜いてください。本体を支えずに離脱ベルトを引くと本体が足の上に落ちて危険です。
- 緊急離脱の際はスイッチ引き金から手を離し、本体及び周囲の安全に注意をしてください。チップソーが回転したままコントロールを失うと作業者自身又は第三者が死亡、あるいは重傷を負う可能性があります。

- 緊急時はスイッチ引き金から手を離し、本体のポールを持ちながら離脱ベルトを持ち、上に引き抜いてください。

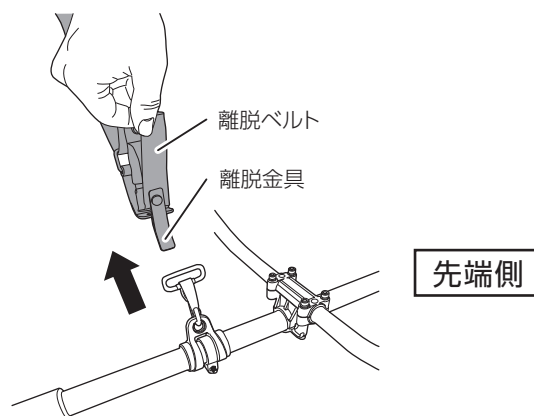


肩掛けベルトの結合方法

1. フックの穴にブラケットの先を差し込みます。

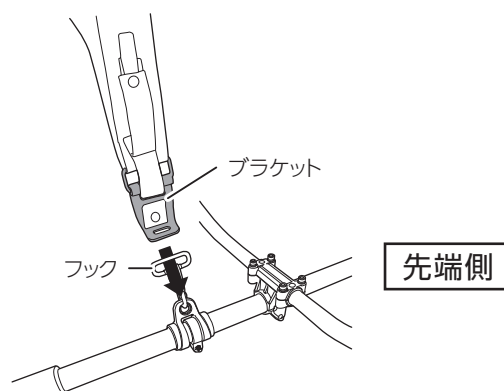

2. 離脱金具をフックの金属部の上になるようにブラケットの穴に差し込みます。

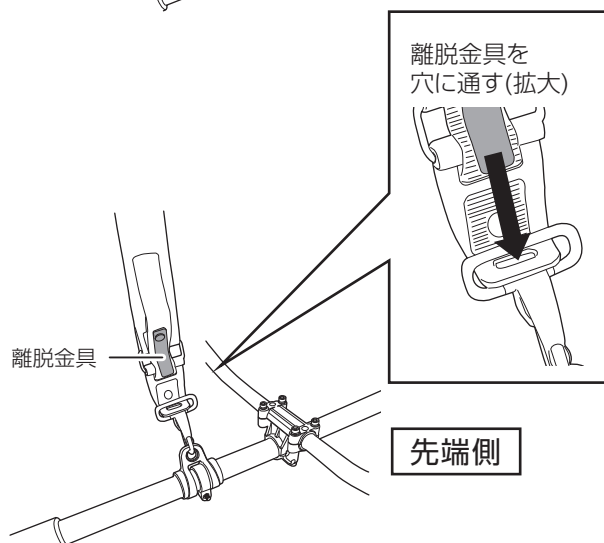

使用前の準備(続き)

チップソーの取付け方法




- チップソーは鋭利です。取扱い時には手袋を着用するなど十分に安全に配慮してください。
- 付属の工具を適切に使用し、締め過ぎ・締め付け不足にならないようにしてください。

下記1～5の順序で行ってください。

1. 六角棒レンチを本体回転軸根元の差し込み穴に差し込み、回転軸をコンビボックススパナ「小」側で回し、差し込める位置で固定します。
2. ロックナットをコンビボックススパナ「小」側でゆるむ方向に回して(右回し)緩め、ロックナット・刃押さえ金具を取り外してください。
※ロックナットをなくさないように注意してください。
3. チップソーを取り付けます。
(チップソーは回転方向をよく確認して取り付けてください。)
4. 刃押さえ金具・ロックナットを取り付け、コンビボックススパナ「小」側でしめる方向に回してしっかりと固定してください。(左回し)
5. コンビボックススパナ・六角棒レンチを取り外すことを忘れずに
・チップソーが回転するか } 確認してください。
・がたつきがないか }

【要確認!】


使用した工具の外し忘れがないように注意してください。
勢いよく飛び出してけがをしたり、モーター焼けによる発熱・故障が起こります。

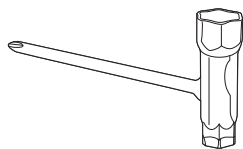

コンビボックススパナ



六角棒レンチ(4mm)

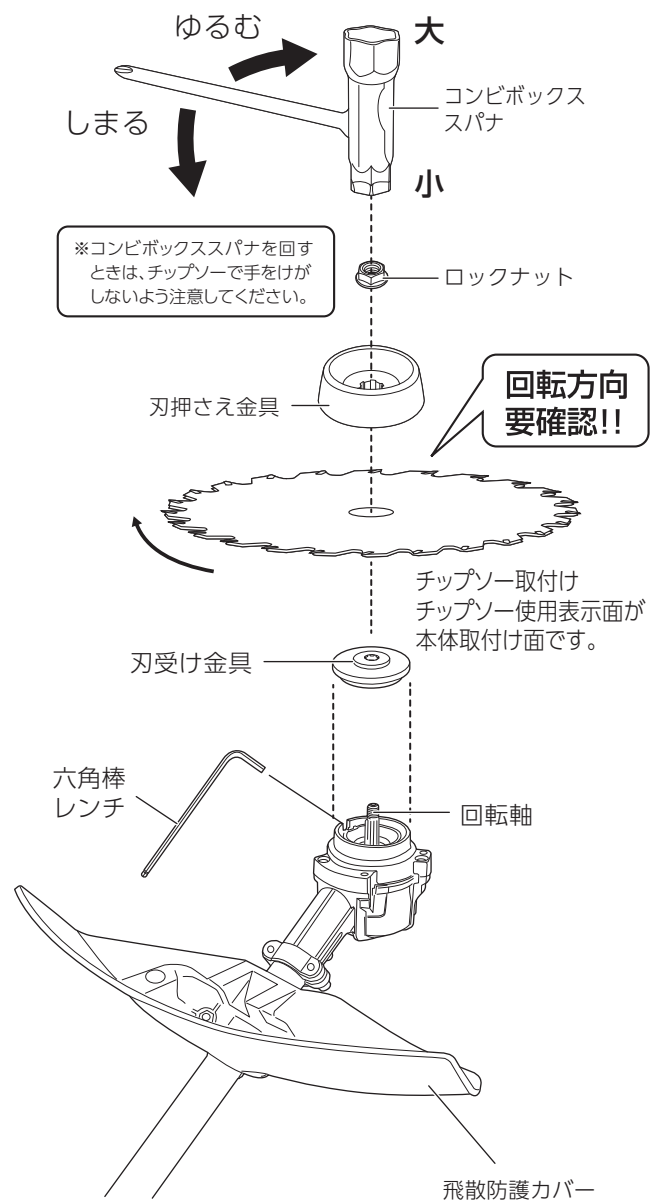

取り外し方法

必ず「POWER」ボタンを押して電源を切り、本体からバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。
取付けの逆の要領で行ってください。


バッテリーパックの取付け・取り外し方

取付け

本体とバッテリーパックのスライド溝をきちんと合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
※バッテリーパックがしっかり固定されていることを確認してから使用してください。

取り外し

バッテリーパックのリリースボタンを押して、スライドさせて取り外してください。

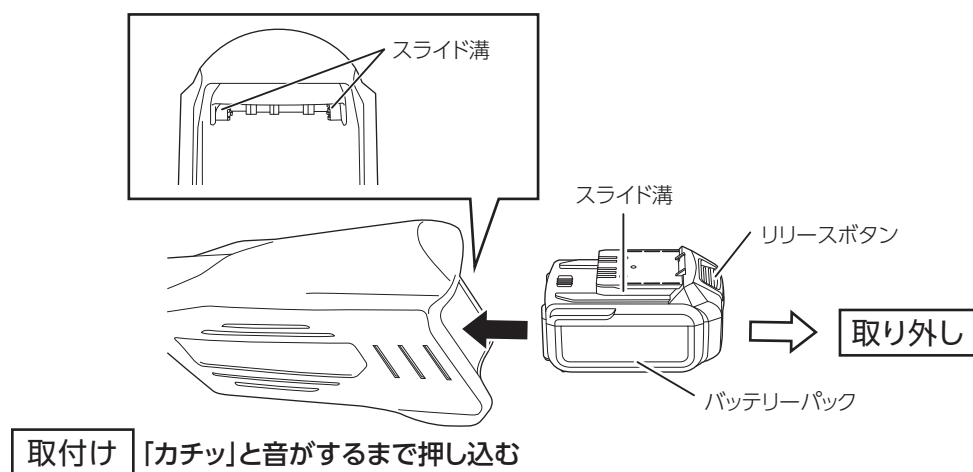

使い方

操作方法



- 本製品はチップソーを高速で回転させる電動工具です。使用のときは細心の注意を払い、作業する環境を整え(雨中・雨上がり・濡れている環境では使用せず、作業の邪魔になる物は移動、又は取り除いてください。)、作業者は体調を考慮し(作業に疲れたときは休憩をし、体調の優れないときは、作業を控えてください。)、本体・付属品等の点検を十分にし(本体の調子が悪いときや異常がある場合は、使用しないでください。)、作業に適した服装で行ってください。
- スイッチ引き金に指をかけて運ばないでください。不意な始動によるけがの原因になります。
- 安全ロックレバーを押した状態で固定しないでください。セーフティー機構が働かず、けがの原因になります。
※P18参照
- チップソーの取付け・取り外しのときは、必ずバッテリーパックを本体から取り外してください。チップソーが回転して、けがのおそれがあります。
- 本体にバッテリーパックを取り付けるときは、スイッチ引き金に指をかけないでください。不意な始動により事故の原因となります。
- 指定以外の用途(枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業等)には絶対に使用しないでください。けがや故障の原因になります。
- 使用前に、チップソーがしっかり固定されているかどうか確認してください。




- 使用中、バッテリーパック残量が少なくなるとチップソーの動きが遅くなり、切れ味が落ちます。

スイッチ操作

「POWER」ボタンを押すと最初にLOWランプ(緑)が点灯して電源が入り、再度「POWER」ボタンを押すとランプが消灯して電源が切れます。

オートパワー
OFF

操作しない状態で一定時間放置すると
電源が切れます。

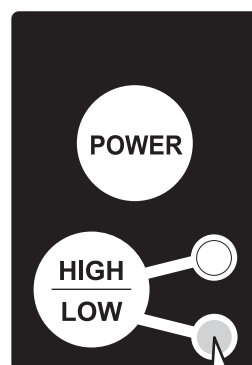

電源が入ると緑の
ランプが点灯します


回転数の切替

「POWER」ボタンを押して電源を入れた状態では低速設定となり、LOWランプ(緑)が点灯します。

「HIGH/LOW」ボタンを押すと高速設定に切り替わりHIGHランプ(赤)が点灯します。

再度「HIGH/LOW」ボタンを押すと低速設定に戻ります。

※作動中に回転数を切り替えないでください。必ず一旦動作を停止してから「HIGH/LOW」ボタンを押して、回転数を切り替えてください。

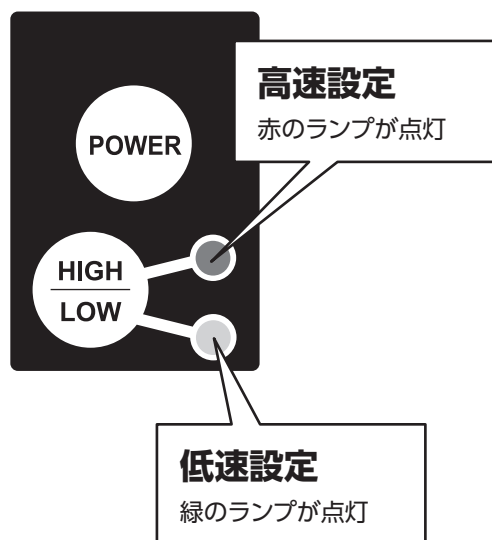


スイッチ引き金操作

セーフティー機構

スイッチ引き金は、安全ロックレバーを押さなければ入りません。

- ① 「POWER」 ボタンを押して電源を入れてください。
- ② 安全ロックレバーを押したまま
- ③ スイッチ引き金を引くと作動します。
- ④ スイッチ引き金を離すと停止します。

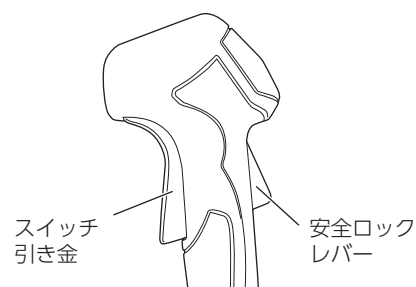

使い方(続き)

作業方法



警告

- 刈り払いのときは、本体をしっかり保持してください。
- 使用中は、チップソーに手や顔等を近づけないでください。また、スイッチを切ってもチップソーは数秒間、惰性で回転していますので注意をしてください。(けがの原因になります。)
- スイッチを切るときは、必ずスイッチ引き金を離してください。作動中にPOWERボタンを押して停止するとブレーキがきかなくなります。(けがの原因)
- 回転軸に草などが巻き付いたときは、直ちにスイッチを切り、必ず回転が停止したことを確認してからバッテリーパックを取り外して、草を除去してください。取り除いたはずみの不意の回転で思わぬ事故・けがにつながります。
- 炎天下での作業はできる限り避けてください。炎天下での作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
- 本体を地面に強く押し付けてモーターがロックしたり、回転が落ちるような使い方は、モーター故障の原因になります。負荷をかけ過ぎないように使用してください。




- 作業途中(休憩時など)に、本体を直射日光の当たる場所・高温になる場所には放置しないでください。本体の故障の原因になります。
- 本体ヘッド部(モーター周辺)が熱くなるようでしたら、使用を中止し温度が下がるまで待ってください。
- チップソーを草の中に押し付けて一度に多量の草を刈ろうとしてもうまく刈れません。本体がぶれるなどして大変危険です。また、チップソーや回転軸等に草が巻き付いたときは、すぐに作業を止めてください。モーターに過剰な負荷がかかり、本体故障の原因になります。

刈り込み方法

- チップソーを地面に対して平行にし、地面に接しないように作業をしてください。強い反発力に体勢を崩したり、小石などが飛散するおそれがあり大変危険です。

地面に接しないように!

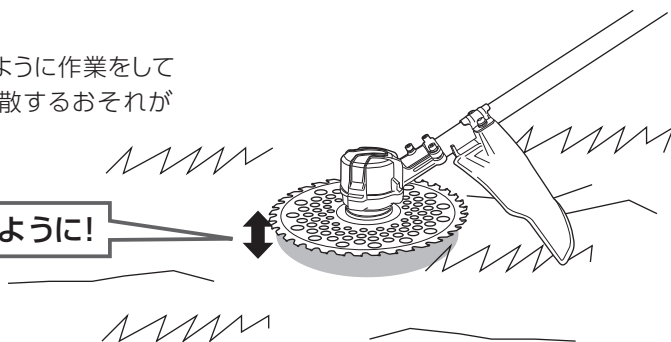

●肩掛けベルトの調節を作業に合わせて行い、片手だけで保持せず両手でハンドルをしっかり持ち、肩掛けベルトを使用して作業してください。

●スイッチ引き金を引いて回転が安定してから刈り込み作業を開始します。

●本体を右から左へ振るようにして刈ってください。長い草などはさらにゆっくり動かしてください。

※むやみに振ったり、押し込むようにチップソーを当てないでください。

※クッションはねじりながら動かすと調節できます。



保護機能について

●バッテリーパックには下記の保護機能が付いています。

■負荷がかかり過ぎた場合

回転軸に草が絡むなどしてモーターが動かないほどの負荷がかかった場合、モーター・バッテリーパックを保護するために自動的に運転を停止します。

一旦スイッチ引き金を戻すと保護機能は解除されます。

チップソーの刃先に変形や破損がないことを確認のうえ、負荷がかかり過ぎないように注意して使用してください。

■バッテリーパックが高温になった場合

ご使用中にバッテリーパックが高温になると、バッテリー保護のため、自動的に運転を停止します。

そのときは十分にバッテリーパックを冷ましてから、再度使用してください。

※本体が再始動しない場合は使用を中止し、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

お手入れ

故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
動かない。 又は動いてもすぐに止まる。	バッテリーパックの電池残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。
スイッチを入れても 通電しない。	バッテリーパックの電池残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。
	バッテリーパックが外れている。	バッテリーパックの接続を確認してください。
	ポールがしっかり接続されていない。	ポールが正しく取り付けられているか 確認してください。(P.10参照)
	バッテリーパックが熱をもち 保護機能が作動している。	復旧作業を行ってください。(P.20参照)
刈り込み不良	チップソーの切れ味低下。	新しいチップソーに交換してください。 (P.26参照)
異常振動がある。	チップソーの取付け不良。	チップソーが正しく取り付けられているか 確認してください。(P.15参照)
	チップソーがゆがんでいる。	新しいチップソーに交換してください。 (P.26参照)

いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申し付けください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

お手入れと保管方法

本体について

■各種ねじの点検

- 各種ねじに緩みがないか定期的に点検してください。もし、緩んでいるねじがありましたら、しっかりと締め直してください。

■清 掃

- 作業後は、ブラシなどでチップソーや本体に付いた草や土を落としてください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。また、水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

■保 管

- 飛散防護カバーに負担がかかるような保管はしないでください。飛散防護カバーが変形したり破損する原因になります。
- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 本体を温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

チップソーについて

- チップソーの研磨作業は難しいため、新しいチップソーと交換することをお勧めします。

■保 管

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]


MEMO


[illegible]


お買上げの後に

別売品のご紹介

●本製品をお買上げの販売店又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「製品サポート」よりお問い合わせください。
ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

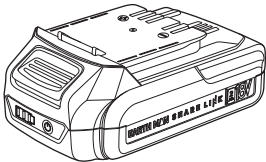
品名	18V専用 2.0Ah バッテリーパック	
型式	SL-182BP-A	
JANコード	4907052 543348	

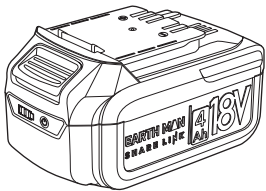品名	18V専用 4.0Ah バッテリーパック	
型式	SL-184BP-A	
JANコード	4907052 543355	

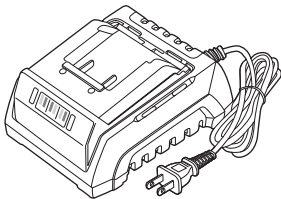品名	18V専用充電器	
型式	SL-18SBC-A	
JANコード	4907052 543362	

品名	2WAY軽量ナイロンカッター	
型式	NY-140	
JANコード	4907052 763807	

仕様:メガツイスト差込コード120mm 10本入

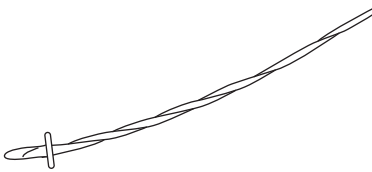品名	充電草刈機用差込式コード メガツイストコード 20本入 $\phi 2.3\text{mm} \times 120\text{mm}$	
型式	NY-150	
JANコード	4907052 763814	

■チップソーは市販の物から用途に合わせた物をご購入ください。

同じ仕様(外径230mm・内径 $\phi 25.4\text{mm}$)の物をお選びください。仕様・形状が違う場合、けがや故障の原因となります。

■ナイロンコードカッターは必ず上記記載の純正品を使用してください。

純正品以外のナイロンコードカッター及びナイロンコードを使用すると事故やけが、故障の原因となるおそれがあります。

お買上げの後に(続き)

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EARTH MAN 18V充電式ギアブラシレス静音刈払機	お買上げ日	年 月 日
型式	SL-BKB230-A	JANコード	4907052 543287
		保証期間	お買上げ日より6か月
販売店	販売証明書やレシート等を添付してください。		

保証規定

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
8. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又は弊社ホームページ内の「製品サポート」よりお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00(土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。