

EARTH MAN[®] 14.4V専用充電器

型式: BC-144LiA

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。



危険

重大な事故になります。



警告

重大な事故の原因となります。



注意


けがや器具損傷の原因となります。



特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

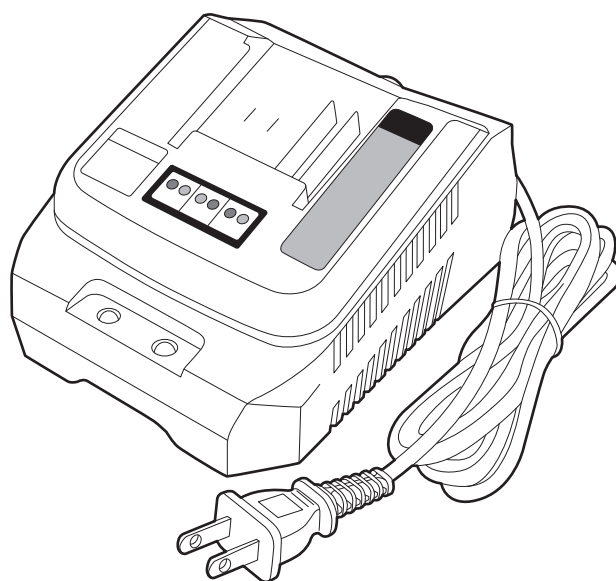

EARTHMAN 14.4Vバッテリーパック
BP-144LiA用の充電器

安全上のお知らせ

- 純正のバッテリーパック以外は充電しないでください。
- 非再充電形バッテリーは絶対に再充電しないでください。
- 屋外で使用しないでください。



本体とバッテリーパックについてはそれぞれの取扱説明書に従い、正しく使用してください。




株式会社 高儀

用 途

EARTHMAN14.4VバッテリーパックBP-144LiAの充電に使用します。
充電時間は約70分です。

※気温、バッテリー残量によって充電時間が変化します。

各部の名称・セット内容

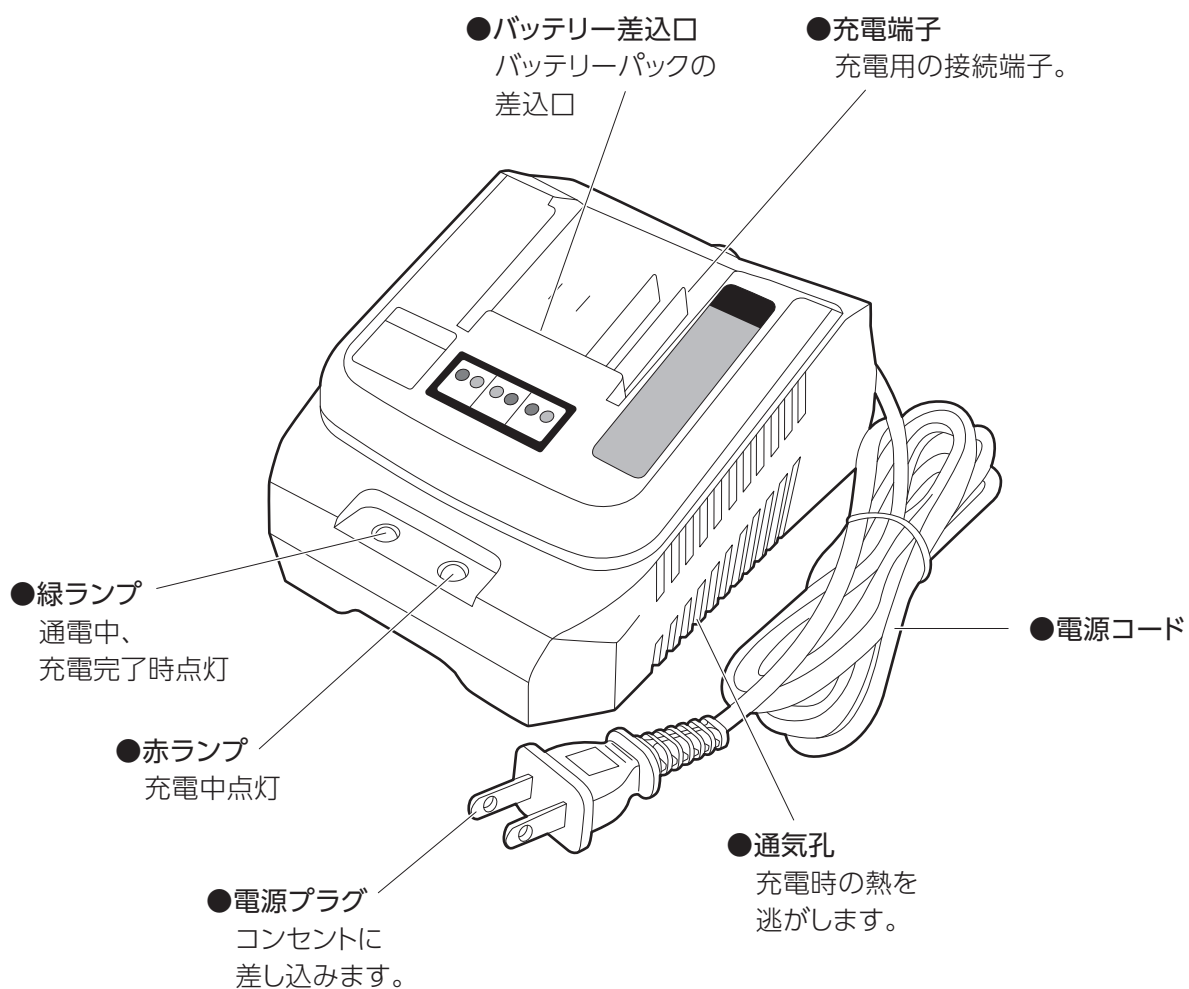


ご使用になる前に


警告 重大な事故の原因となります。

- 当社純正のバッテリーパックを使用すること。
- 充電以外の用途に使用しないこと。
- 充電器の電源コードが破損したときは使用しないこと。


- 雨や水に濡らさないこと。

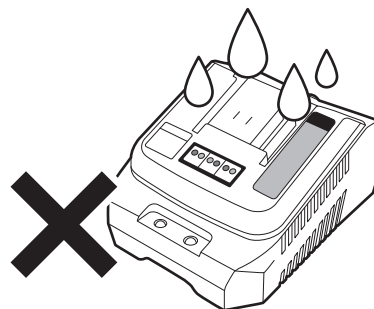

- 充電器のバッテリー差込口の端子をショートさせないこと。

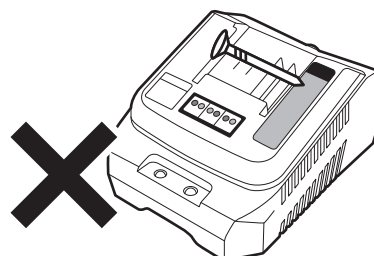

- 高温となる環境で充電しないこと。
例:直射日光が当たる場所や車中

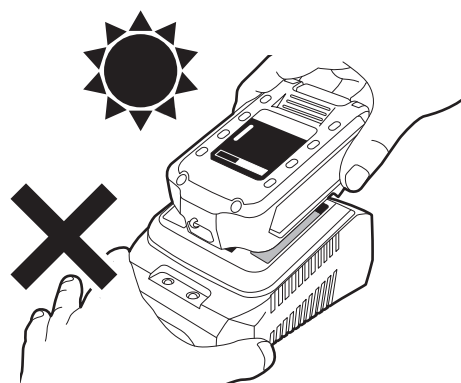

注意 けがや器具損傷の原因となります。

- 家庭用コンセントAC100V 50/60Hzを使用すること。
- 発電機や非インバーター電源(正弦波インバーター搭載電源以外)、DC電源、仮設電源は使用しないこと。
- 充電器の通気孔を充電中にふさがないこと。また、通気孔に金属類・燃えやすい物を差し込まないこと。
- バッテリー差込口に金属片・木等の異物や水を入れないこと。

使用方法


⚠ 注意

- 充電する前に、必ず充電器・バッテリーパックが十分冷めていることを確認してください。
- 1台の充電器で複数のバッテリーパックの充電を続けて行う場合、必ず電源プラグをコンセントから抜いて15分以上の冷却時間を設けてください。
- フル充電状態のバッテリーパックを再充電しないでください。
- 延長コードを使用する場合は延長コードの取扱説明書・注意事項等をよく読み、正しく使用してください。
- ほこりの多い場所で充電しないでください。




- 充電時間は周囲温度やバッテリーパックの状態により変動します。

1. 充電器の電源プラグをコンセントに差し込んでください。緑ランプが点灯することを確認してください。

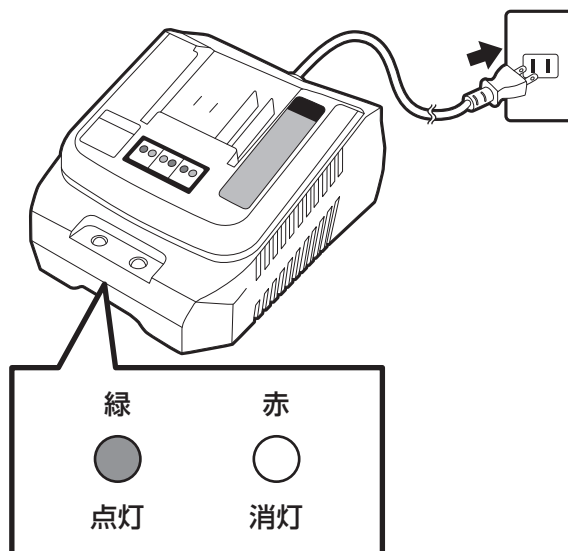


2. バッテリーパックを充電器の差込口に奥までしっかりと差し込んでください。
充電が始まると、点灯しているランプが緑→赤に切り替わります。

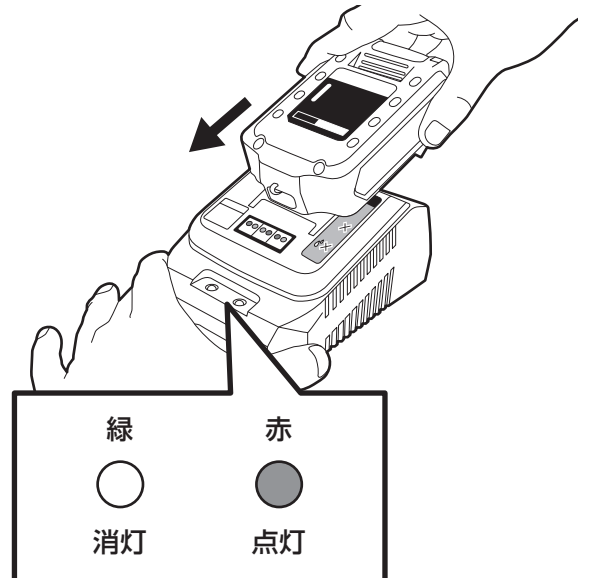


!	● バッテリーパックがフル充電されている場合は赤ランプに切り替わりません。
	● バッテリーパック内部の温度が下がらないと充電が開始されません。
	● 充電中、充電器やバッテリーパックはある程度熱を持ちますが、故障ではありません。

3. 充電が完了すると、ランプが赤→緑に切り替わります。
充電が完了したら、バッテリーパックを充電器から取り外してください。

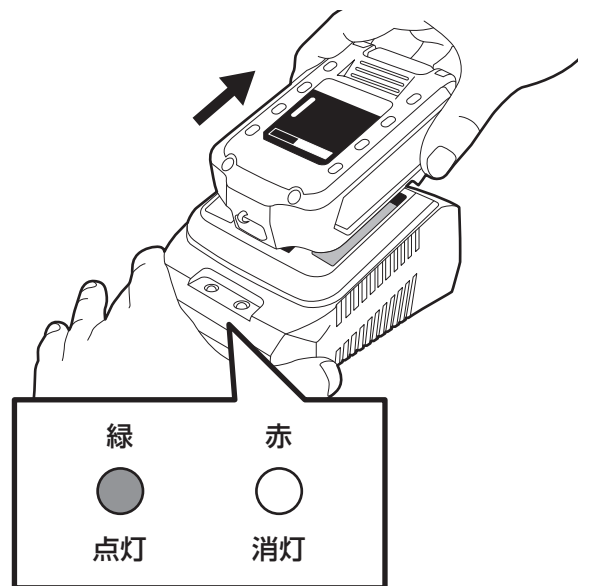

4. 充電が完了したら、必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

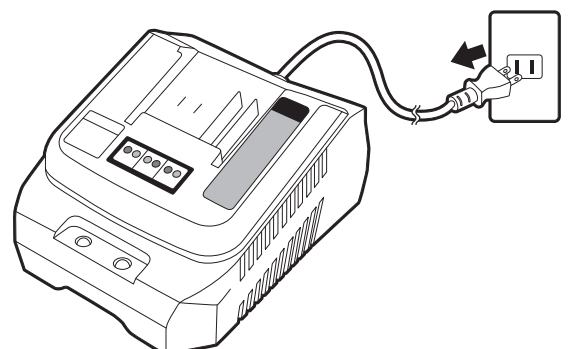

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合は、ブラシで汚れを取り除き布で拭きとってください。
- 直射日光のあたらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ご自分で分解、改造、修理をしないでください。

故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
両方のランプが点灯しない	電源プラグをコンセントに差していない。	プラグをコンセントに差してください。
	充電器が故障している。	充電器の電源プラグをコンセントから抜く。充電器を修理に出すか、新しい充電器をお買い求めください。
赤ランプが点灯しない	バッテリーを奥まで差しこんでいない。	奥に突き当たるまで差してください。
	バッテリーパックがフル充電されているか、バッテリーパックが熱を持っているため、充電できない。	室温が25℃以下の風通しの良い場所で1時間以上冷ましてください。
充電時間が短すぎる	バッテリーパックの残量が残っている。	そのままご使用ください。
	バッテリーパックが故障している。	バッテリーパックを修理に出すか、新しいバッテリーパックをお買い求めください。
充電時間が長すぎる	バッテリーパック又は充電器の故障が考えられます。	直ちに使用をやめて修理に出すか、新しいバッテリーパックと充電器をお買い求めください。

※いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

仕 様

品 名	EARTH MAN 14.4V充電器
型 式	BC-144LiA
J A N コ ー ド	4907052 359635
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
出 力 電 圧	DC14.4V
充 電 時 間	約70分
コ ー ド 長	約1.8m
本 体 サ イ ズ	約長さ135×幅100×高さ75 (mm)
質 量	約0.37kg
充電温度範囲	10～35℃
原 産 国	中国
期 待 寿 命	5年

※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用した場合に使用可能と推測される期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をおすすめします。(有償)

※本製品は当社純正のバッテリーパック以外は使用できません。

- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。
- ※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

- この保証規定は充電器についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はご購入日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・ご購入年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・ご購入年月日を証明できる物をご持参のうえ、ご購入の販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
3. 付属品・消耗品には適用されません。
4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、ご購入の販売店
又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページは
コチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。