

EARTH MAN[®] 薄型LEDワークライト クランプ式 60W 調光タイプ

型式:WLT-C60LA

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。



危険

重大な事故になります。



警告

重大な事故の原因となります。



注意

けがや器具損傷の原因となります。



特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。


LINE登録で便利な機能が使える!

- ・スマートフォンで取扱説明書が読める
- ・使い方の動画が見れる
- ・商品の詳細が確認できる

LINE登録はコチラ!



高儀LINE公式アカウント @974jipyk

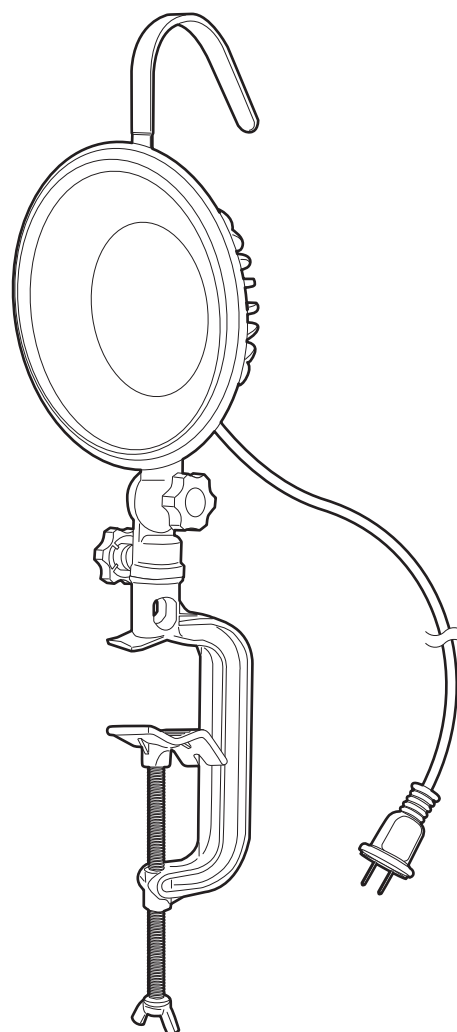

安全上のお知らせ

- LEDライトを直視したり、人や動物に向けて照射しないでください。
- 非インバーター式の発電機・直流電源・仮設電源では使用しないこと。
- 直射日光や雨が当たる場所に直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないこと。



夜間や暗い場所、屋外での作業に。



株式会社 高儀


用 途

夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に使うことができます。
シーンに応じて光量や調色の変更ができます。


※ご使用開始前やお手入れ等の際には取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

各部の名称・セット内容

本 体

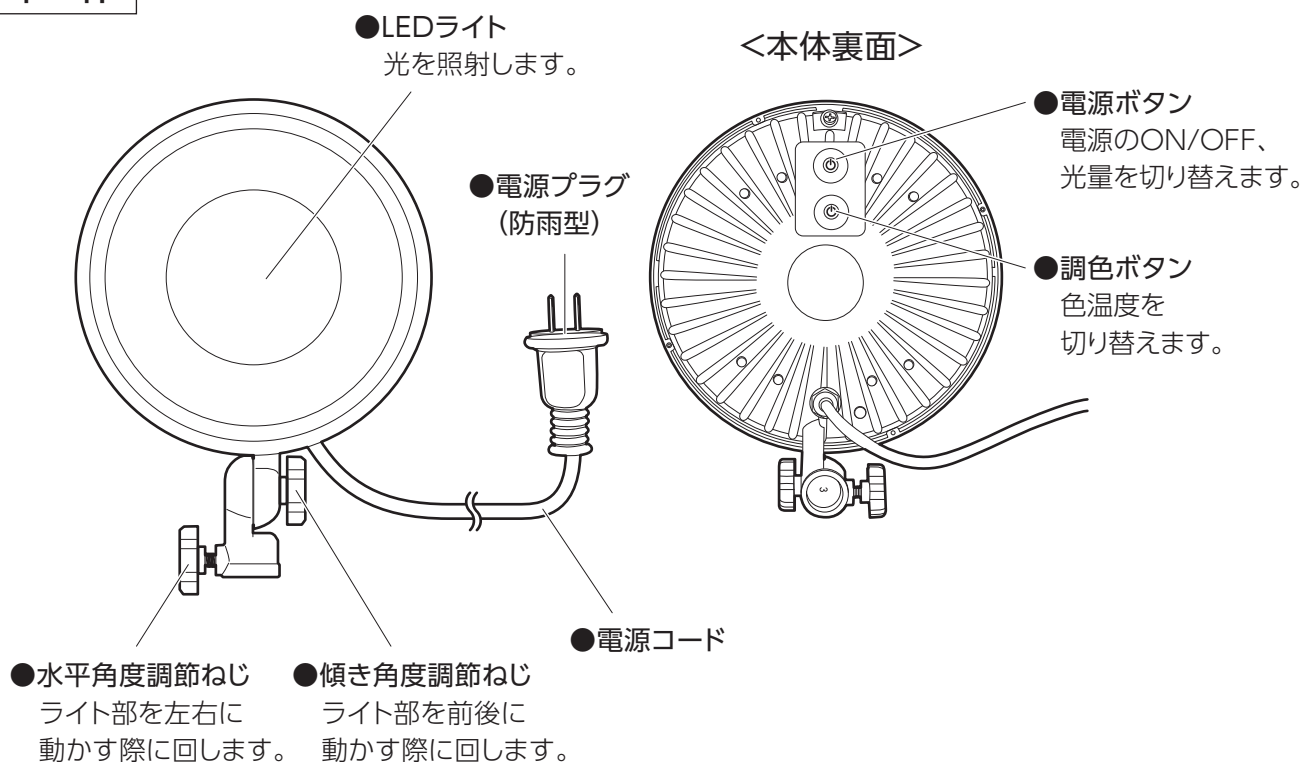

付属品

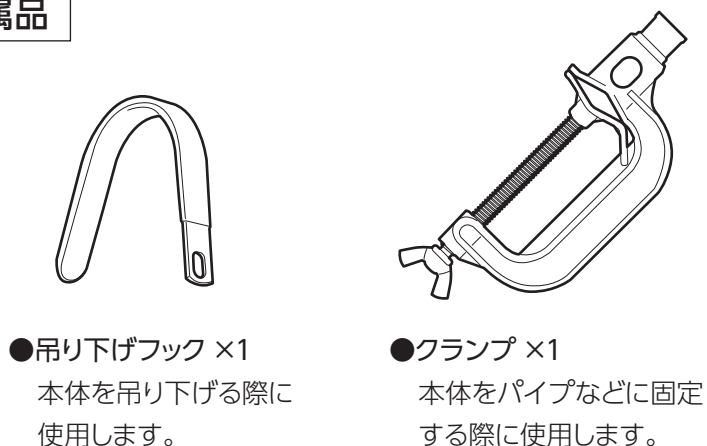

ご使用になる前に


⚠ 危険 重大な事故になります。

1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。




⚠ 警告 重大な事故の原因となります。

●火中・水中に入れないこと。

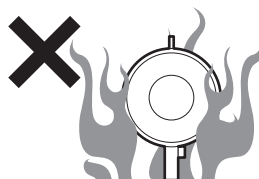


●前面に1.5m以上、前面以外の周囲には50cm以上の空間を設けること。

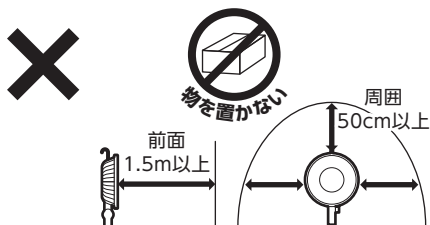

●点灯中・消灯直後の投光器は非常に高温になるため、布や紙等で覆ったり、可燃物を近くに置かないこと。




●使用中の投光器に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮すること。

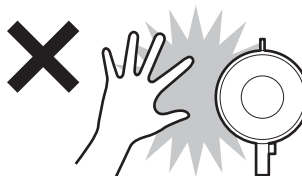

●作業をするとき以外は必ず電源コードをコンセントから抜くこと。

●電源コードが破損したときは使用しないこと。

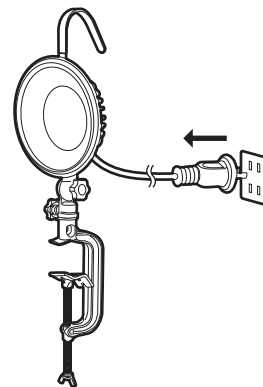



注意 けがや器具損傷の原因となります。

- 自分でメンテナンスができないような使い方はしないこと。電源プラグを切断して延長コードをつないだり、壁などに固定する工事は行わないこと。

電源コード・電源プラグについて

- 使用電源は必ず家庭用 AC100V 50/60Hz電源を使用すること。
- 200V用電源に接続して使用しないでください。(火災・故障の原因)
- 電源電圧は、AC100V $\pm$ 10%(90～110V)の範囲内で使用してください。立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- 使用前に必ず電源コード・電源プラグを点検すること。無理に引っ張ったり挟んだりしないこと。また、コードを高熱の物・油や角のところがった場所に近づけないこと。
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しすること。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

延長コードを使用する場合

- 屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントに差し込むこと。
- 屋外で使用する場合はキャブタイヤコードやキャブタイヤケーブルの延長コードを使用すること。
- 市販の延長コードを使用する場合は、定格電流が15A以上の物を準備すること。(最大20mまで)
- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードはすべて引き出して使用すること。


使用上の誤り及び改造による故障や、その他損害については一切の責任を負えません。また、それにとまなう工事やそれに対する工事費用についても一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

使用前の準備


クランプの取付け・設置

1. 水平角度調整ねじを「ゆるめる」方向に回してゆるめてからクランプを差し込み、水平角度調節ねじを「しめる」方向に回してしっかりと固定してください。
2. 締付ハンドルを回してしっかりと固定してください。



角材への 取付け可能範囲

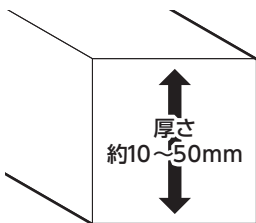

丸棒(単管)への 取付け可能範囲

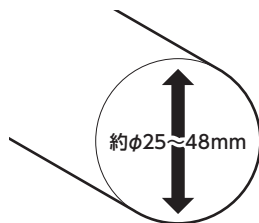


- 丸棒に設置する場合は滑り止めのため、クランプが当たる場所に市販のビニールテープを巻きつけてください。
- クランプの取付可能範囲は形状により異なります。設置後に必ず確実に固定され落下の危険がないか確認してください。

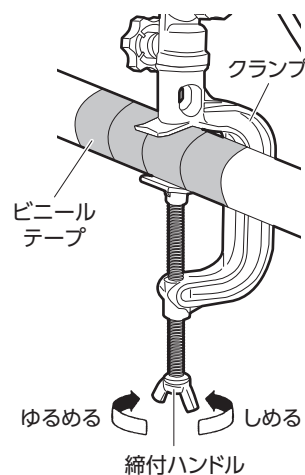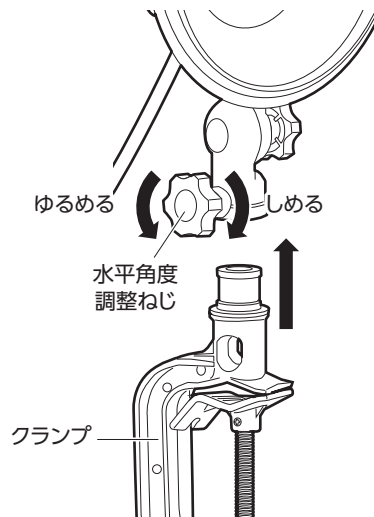


吊り下げフックの取付け・設置

- お手持ちの⊕ドライバーで本体裏側の吊り下げフック取付け穴からワッシャーとねじを外し、吊り下げフックを取り付け、再度ワッシャーとねじを取り付けてください。

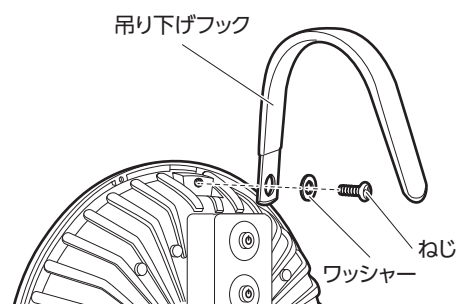


⚠ 注意

- 万一落下しても事故の起こらない場所に設置してください。
- 高所や不安定な場所等で使用しないでください。
- ねじが外れないようしっかりと締め付けてください。
- 不安定な場合はひもなどで固定してください。
- 落下することがないようにしっかりと固定できる場所にフックをかけてください。
- 安全のため必ず金属製の物に吊り下げてください。

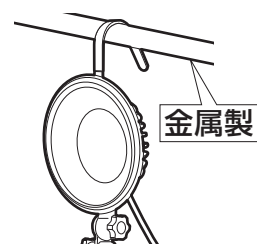


傾き角度の調節

- 傾き角度調整ねじをゆるめることで傾き角度を調整することができます。

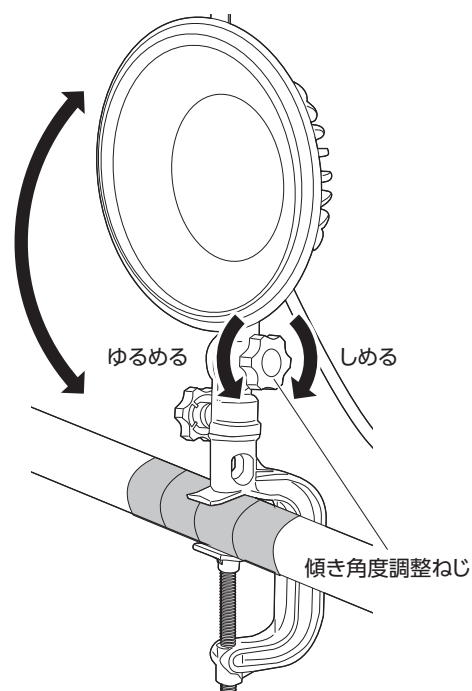

水平角度の調節

- 水平角度調整ねじをゆるめることで水平角度を調整することができます。

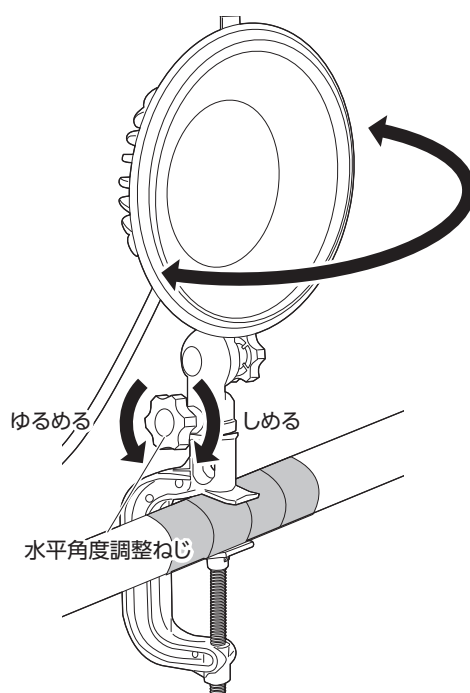

点灯中・消灯直後は非常に高温となっていますので、冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください

使用方法

⚠ 注意


- 電源スイッチを押して消灯してから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 人感センサーや調光機能が付いた器具や回路に本製品を接続して使用しないでください。





- 衝撃・振動を与えないでください。また、落下・転倒防止のため高所や不安定な場所等で使用しないでください。
- 点灯の際、近くのラジオ・テレビ・無線機等に雑音が入ったり、赤外線リモコンを採用した機器（テレビ・エアコン等）が誤作動する場合がありますので注意してください。

点灯・消灯

- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

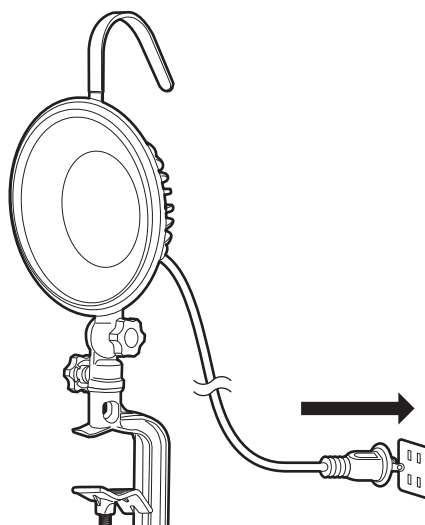



- 本体背面の電源ボタンを押してください。
ボタンを押すごとに点灯(Low)/点灯(Middle)/点灯(High)/消灯に切り替わります。

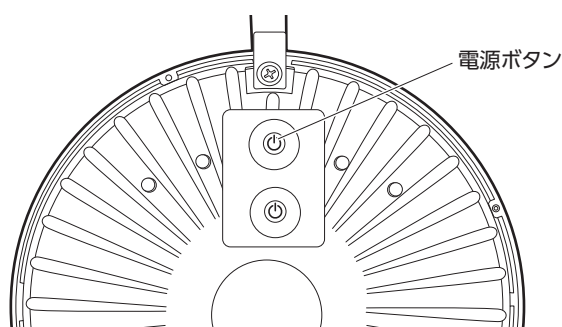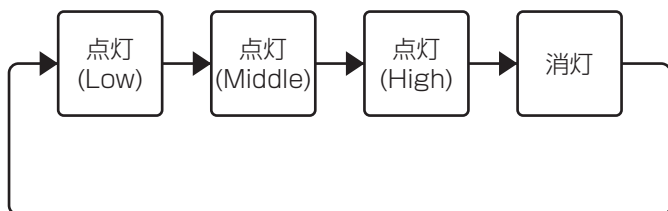

- 本製品はLEDランプを使用していますが、交換式ではありません。
- LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。

色調の切替方法

- 点灯中に調色ボタンを押すことで色調を切り替えることができます。

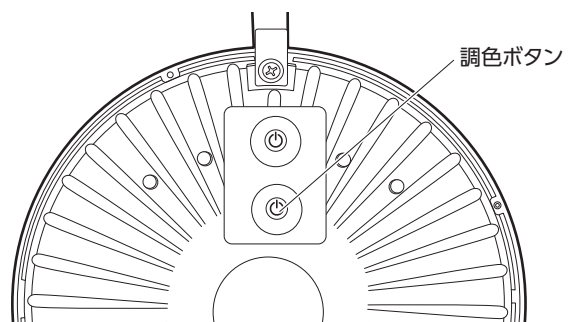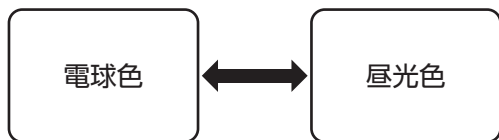

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合はブラシで汚れを取り除き、水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 保管するときは必ず電源コードをコンセントから抜き、抜き取ってください。先端工具を取り外してください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
ライトが暗い。	ライト部が汚れている。	ライト部を清掃してください。
光量が安定しない。ちらつく。	発電機や仮設電源等を使用している。	家庭用AC100V電源に接続する。

※ 上記にあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

MEMO

[illegible]

仕 様

品 名	EARTH MAN 薄型LEDワークライト 60W 調光タイプ
型 式	WLT-C60LA
J A N コード	4907052 626508
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 電 流	0.46A～1.14A(3段階切り替え)
定格消費電力	20W～60W(3段階切り替え)
使 用 電 球	白色LED・電球色LED(交換不可)
全 光 束	約1,900lm～5,100lm
色 温 度	約3,000K/6,500K
本 体 サ イ ズ	約長さ97×幅217×高さ540(mm)
コ ー ド 長	約5m
質 量	約1.4kg
防塵・防水等級	IP65
設 置 場 所	室内・屋外 ※1
原 産 国	中国
期 待 寿 命	5年

※1 本製品は完全防水ではありません。

水中・暴風雨での使用、雨中での長時間の使用はしないでください。

※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用した場合に使用可能と推測される期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をおすすめします。(有償)

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

- この保証規定は本体についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はお買上げ日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・お買上げ年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・お買上げ年月日を証明できる物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
3. 付属品・消耗品には適用されません。
4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元  株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店
又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページは
コチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。