


## 取扱説明書


ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

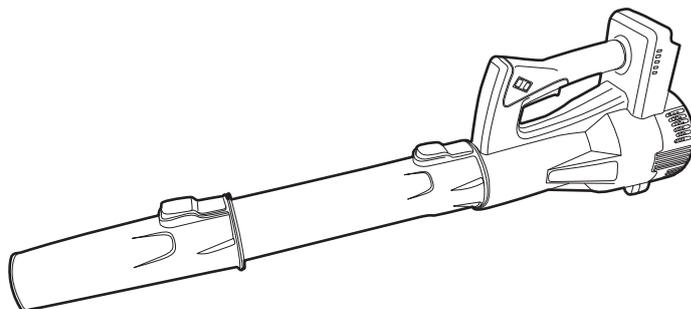

### 安全上のお知らせ

- バッテリーパックを使い切った後は、目安として30分以上本体を休ませてください。
- 本製品は吹き集め作業専用です。吸い込み作業はできません。
- ノズルの先端を絞り込む行為（ノズル先端に小径ホースを取り付けるなど）にはしないでください。（破損の原因）
- ボールやゴムボート等に空気を充填する目的では使用しないでください。（破損の原因）

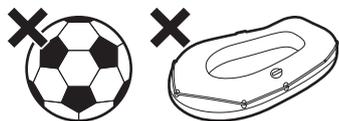

- 落ち葉・刈り葉・枯草の吹き集めに
- 洗車後の水の吹き飛ばしに
- 倉庫の清掃に
- たき火の火起こしに
- テント・タープの結露取りに

### お客様へ

バッテリーパックと充電器についてはそれぞれの取扱説明書に従い、正しく使用してください。

# お使いになる前に

## 安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。  
取扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険が及ぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。



人が死亡  
又は重傷を負う可能性が  
想定される内容



人が傷害を負う可能性  
及び物的損害の発生が  
想定される内容



本製品や付属品の  
取扱いなどに関する  
重要な注意事項

## 充電工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「内蔵バッテリー」を含みます。



### 1. 作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。  
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

### 2. 作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤等引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた場所や湿気の多い場所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

### 3. お子様や作業員以外を近づけないでください。

- 作業員以外、充電工具に触れさせないでください。

### 4. 作業に適した服装で作業してください。

- 作業をするときは保護めがねを着用してください。
- 作業に適した服装(すそまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は回転部に巻き込まれるおそれがあるので着用しないでください。

- 屋外での作業の場合には、ゴム手袋・滑り止めの付いた履物の着用をお勧めします。軍手など巻き込まれるおそれのある素材の手袋は着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)等防音保護具を着用してください。

## 5. 損傷した部品がないか確認してください。

- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・緩み・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから作業してください。

## 6. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるけがの原因)

## 7. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

## 8. 作業に合った充電工具を使用してください。

- 小型の充電工具やアタッチメントは大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。(事故・故障の原因)

## 9. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、充電工具の能力に合わせて作業してください。
- モーターがロックしたり、回転が極端に落ちるような使い方をしないでください。(モーター焼損の原因)
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

## 10. 通気孔をふさがしないでください。

- 通気孔は本体を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがしないでください。(火災・故障の原因)

## 11. 不意な始動は避けてください。

- バッテリーを本体へ差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
- 充電工具を移動する場合や付属品を交換するときは、スイッチに指をかけないでください。(けがの原因)
- 使用しない場合や作動すると危険な場合は必ずスイッチを切り、バッテリーパックを本体から取り外してください。

## 12. 本体作動部には触れないでください。

- 作動中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(けがの原因)

## 13. 油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況等に十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、アルコール又は医薬品を飲んでいたり妊娠している方は使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

## 14. やけどに注意してください。

- 使用直後は、本体(モーター)や加工物が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

## 15. 定期的に点検してください。

- 充電工具体体の通気孔にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

# お使いになる前に(続き)

## 16. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 充電工具本体やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

## 17. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

## 18. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やけがの原因となります。

## 19. 本体が異常に熱くなったり焦げくさい臭いがしたときは、直ちに使用を中止して全てを一緒に点検・修理に出してください。

この取扱説明書は大切に保管してください。  
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。



## 1. 騒音に注意してください。

- 法令及び各都道府県等の条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないように状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

## 2. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

## 3. こまめにお手入れしてください。

- 本製品は定期的な点検し、損傷している場合はお買上げの販売店に修理をお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)

## 4. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光の当たる場所・高温になる場所には放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。

## 本製品を安全にお使いいただくために



1. 指定の充電器・バッテリーパック以外は使用しないでください。
2. この取扱説明書に記載されている用途、又は能力以上の作業には使用しないでください。
  - ノズルの先端を絞り込む行為（ノズル先端に小径ホースを取り付けるなど）にはしないでください。（けが・火災・破損の原因）
  - ボールやゴムボート等に空気を充填する目的では使用しないでください。（けが・火災・破損の原因）
3. 使用中は、本体を確実に保持してください。
4. 使用中は、送風口に手や顔等を近づけないでください。（けがの原因）
5. ストーブなどの高温の物の近くで使用しないでください。
6. 作動すると危険な場合は、バッテリーパックを取り外してください。
7. ガソリン・ガス・塗料・接着剤等、爆発・引火のおそれがある物質の近くでは、絶対に使用しないでください。爆発や火災のおそれがあります。
8. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切り使用を中止し、お買上げの販売店に修理をお申し付けください。又は（株）高儀「お客様相談窓口」（ホームページ含む）に相談してください。
9. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂・変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂・変形があると、けがの原因になります。
10. 体調の優れないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
11. 必ずノズルを取り付けた状態で使用してください。

## お使いになる前に(続き)



1. 送風口・吸込口をふさいだ状態で使用しないでください。(故障・破損の原因)
2. 本体に水をかけての丸洗いはしないでください。
3. 殺虫剤などの薬品が本体に付いたままにしないでください。破損や亀裂が生じるおそれがあります。
4. 付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
5. 精密機械への吹き付けには使用しないでください。(破損の原因)
6. 常温(5~40℃)で使用してください。



1. モーターの特性上、使用中に吸込口内部から火花が見えることがありますが故障ではありません。
2. バッテリーパックの温度が異常に上がると、温度センサーが作動し、本体の動作が停止します。その場合は必ず本体からバッテリーパックを取り外し、涼しい場所で冷ましてください。温度が下がれば再び使用できます。

# 本製品について

## 用途

### ◆落ち葉・刈り葉・枯草の吹き集めに

※本製品は吹き集め作業専用です。吸い込み作業はできません。

### ◆洗車後の水の吹き飛ばしに ◆倉庫の清掃に

### ◆たき火の火起こしに ◆テント・タープの結露取りに

## 各部の名称・セット内容


### 要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか



万一不具合な点がありましたらお買上げの販売店又は(株)高儀までご連絡ください。

### 本体

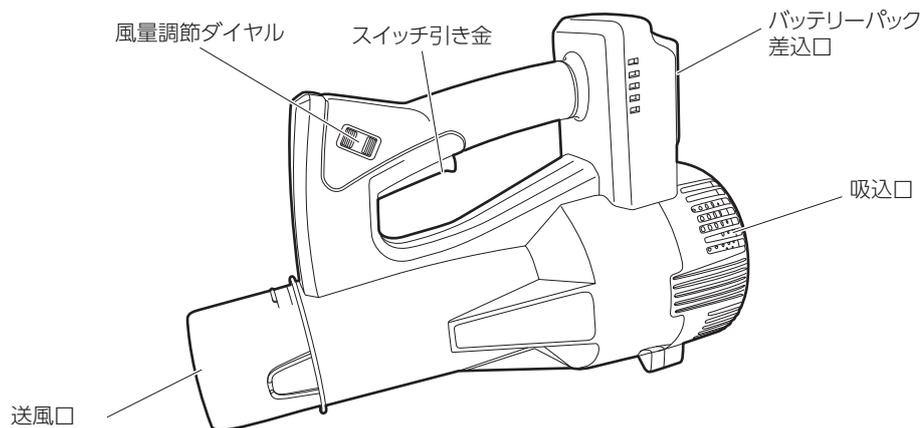

コンパクトガーデンブロワ本体×1

### 付属品

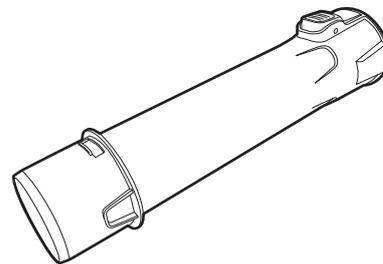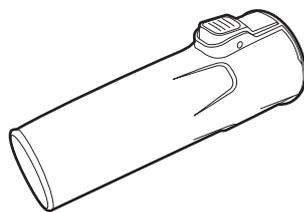

# 本製品について(続き)

## 仕 様

### 本体 (SL-GBW6-A)

モーター電圧	DC18V
無負荷回転数	～約21,000min <sup>-1</sup> (MAX)変速式
風 量	～約6.4m <sup>3</sup> /min(MAX)
風 速	～約45m/s(MAX)
本体サイズ	約長さ810×幅130×高さ240(mm) ※1 ※バッテリーパック除く
質 量	約1.4kg(バッテリーパック除く) ※1

※1 先端ノズル・中間ノズル取付け時。

※本製品は専用バッテリーパック(SL-182BP-A・SL-184BP-A)以外使用できません。

**運転時間(最大)** バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業目安(周囲温度20℃)

ダイヤル設定1	約230分
ダイヤル設定6	約14分

※数値は目安です。環境やバッテリーパックの使用頻度により異なります。

※バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約1/2になります。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

# 使用前の準備

## ノズルの取付け・取り外し




- ノズルの取付け・取り外しをするときは必ずスイッチを切り、バッテリーパックを本体から取り外してください。



- ノズルに破損・異常がないかを確認してください。

### 取付け


1. 本体の凸部と中間ノズルの接続レバーを合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。(①)

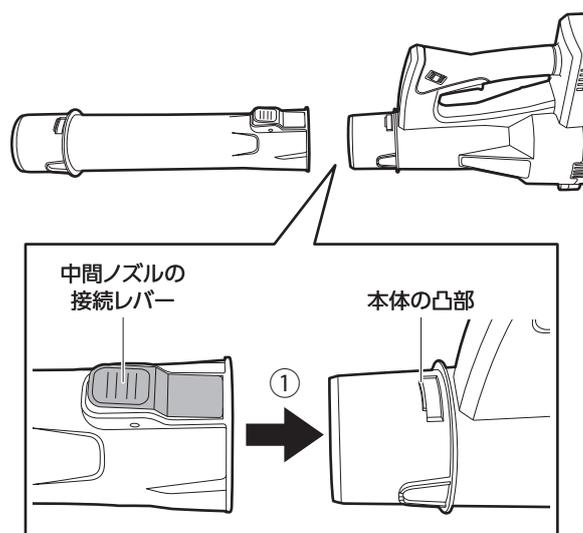

2. 中間ノズルの凸部と先端ノズルの接続レバーを合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。(②)


※取付け後、引っ張っても抜けないことを確認してください。

※先端ノズルも同様に本体に取り付けることができます。

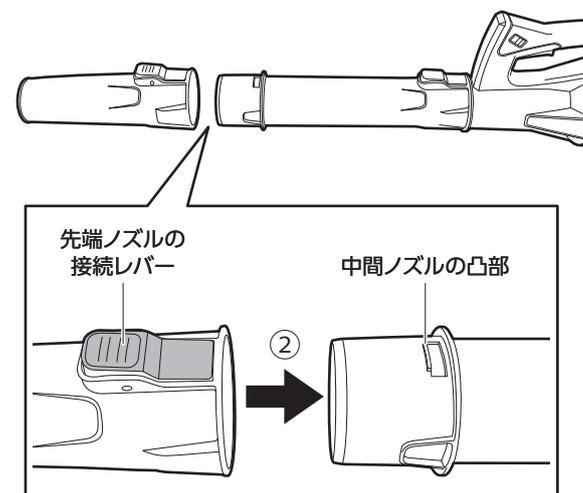

### 取り外し

各ノズルの接続レバーを押しながら引っ張って取り外してください。

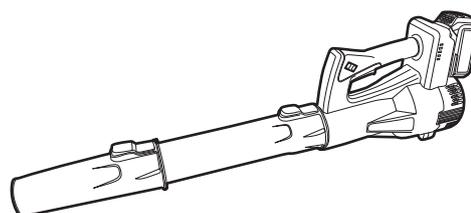

# 使用前の準備(続き)

## バッテリーパックの取付け・取り外し方

### 取付け


本体とバッテリーパックのスライド溝をきちんと合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

※バッテリーパックがしっかり固定されていることを確認してから使用してください。

### 取り外し

バッテリーパックのリリースボタンを押して、スライドさせて取り外してください。

※バッテリーパックが取り外しづらいときは、本体をしっかり持ち、バッテリーパックの側面(右図Ⓐ面)を押しながら、バッテリーパックのリリースボタンを押してスライドさせてください。

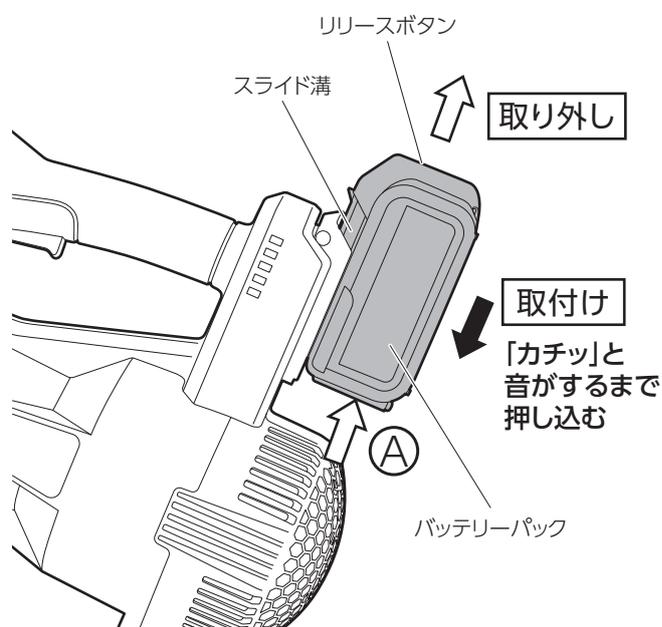

# 使い方


## 操作方法



- 使用中はノズルの先端を人に向けないでください。
- スイッチ引き金に指をかけて運ばないでください。不意な始動によるけがの原因になります。
- 本体へのバッテリーパック取付け・取り外しのときは、スイッチ引き金に指をかけないでください。不意な始動により事故の原因となります。

### スイッチ引き金操作


- ・スイッチ引き金を引くと作動します。
- ・スイッチ引き金を離すと停止します。

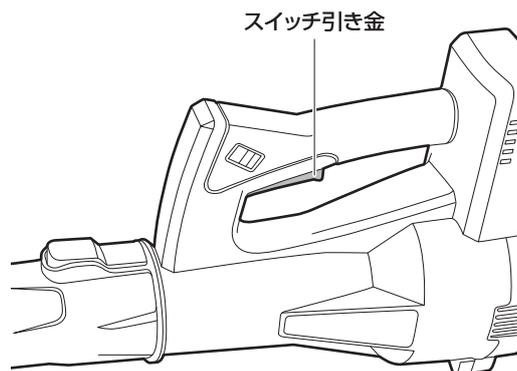

### 風量の調節

本体ハンドル部にある風量調節ダイヤルを回すことにより風量の調節ができます。

風量調節ダイヤルを矢印A方向に回すと風量が小さくなり、矢印B方向に回すと風が大きくなります。

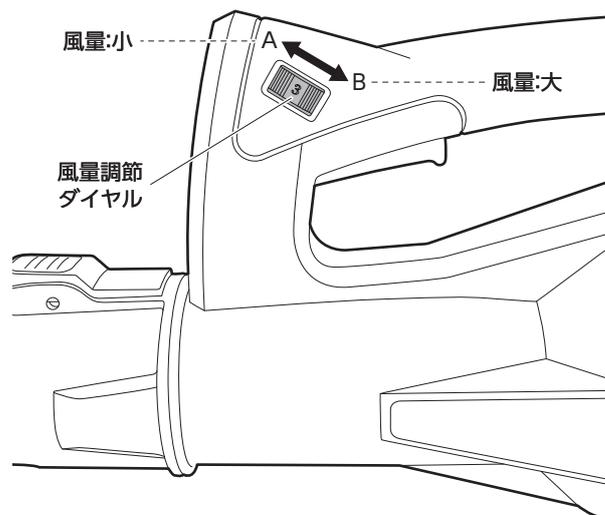

# 使い方(続き)

## 作業方法



- ノズルの先端を絞り込む行為(ノズル先端に小径ホースを取り付けるなど)はしないでください。(けが・火災・破損の原因)
- ボールやゴムボート等に空気を充填する目的では使用しないでください。(けが・火災・破損の原因)
- この取扱説明書に記載されている用途、又は能力以上の作業には使用しないでください。



- 精密機械への吹き付けには使用しないでください。(破損の原因)



- シーンに応じてノズルを使い分けて使用してください。


### ■落ち葉・刈り葉・枯草の吹き集めに




### ■倉庫の清掃に



### ■洗車後の水の吹き飛ばしに

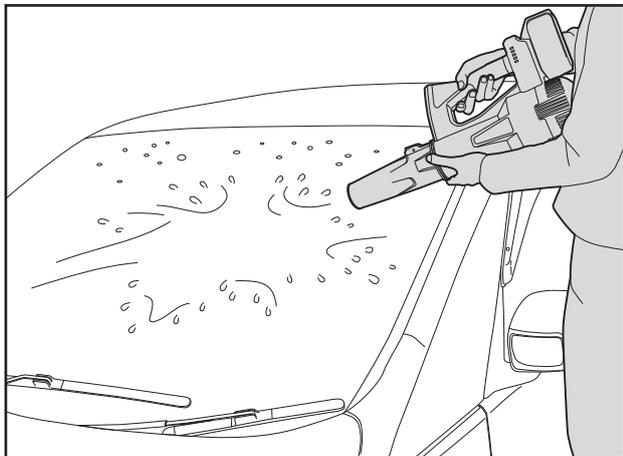

### ■テント・タープの結露取りに

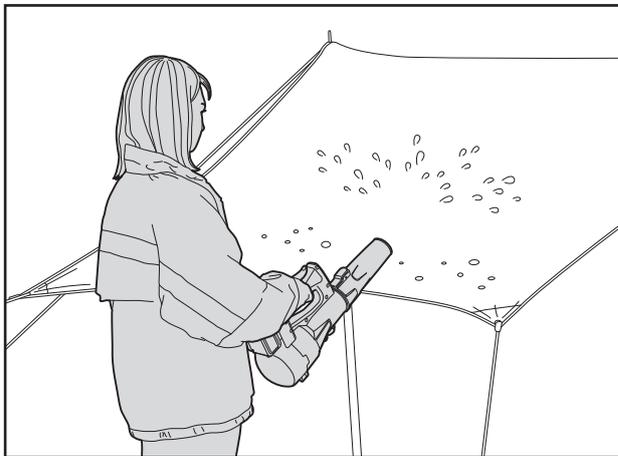

# お手入れ

## 故障かな?と思ったら



- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。また、使用直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時は直ちにスイッチを切り、作業を中止してお買い求めの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

### ■ 状態

### ■ 原因

### ■ 対処法

動かない。 又は動いてもすぐに止まる。	バッテリーパックの電池残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。
スイッチを入れても 通電しない。	バッテリーパックの電池残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。
	バッテリーパックが外れている。	バッテリーパックの接続を確認してください。

いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

# お手入れ(続き)

## お手入れと保管方法



- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

### 本体について

#### ■各種ねじの点検

- 各種ねじに緩みがないか定期的に点検してください。もし、緩んでいるねじがありましたらしっかりと締め直してください。

#### ■清掃

- 本体のお手入れに、ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。また、本体に水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。


#### ■保管

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。


# お買上げの後に

## 別売品のご紹介

- 本製品をお買上げの販売店又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「製品サポート」よりお問合せください。ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

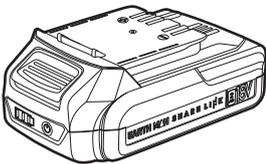品名	18V専用 2.0Ah バッテリーパック	
型式	SL-182BP-A	
JANコード	4907052 543348	

品名	18V専用 4.0Ah バッテリーパック	
型式	SL-184BP-A	
JANコード	4907052 543355	

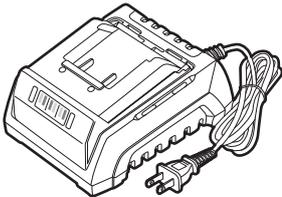品名	18V専用充電器	
型式	SL-18SBC-A	
JANコード	4907052 543362	

# お買上げの後に(続き)

## 保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EARTH MAN 18V充電式コンパクトガーデンブロウ		お買上げ日	年 月 日
型式	SL-GBW6-A	JANコード 4907052 543300	保証期間	お買上げ日より6か月
販売店	販売証明書やレシート等を添付してください。			

### 保証規定

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
  - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
  - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
  - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
  - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
  - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
8. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。\*  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。  
\*製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元  株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

\*製品・部品購入・修理に関しては、お買上げの販売店又は弊社ホームページ内の「製品サポート」よりお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



#### ■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。