


電動タッカー

DTK-45B

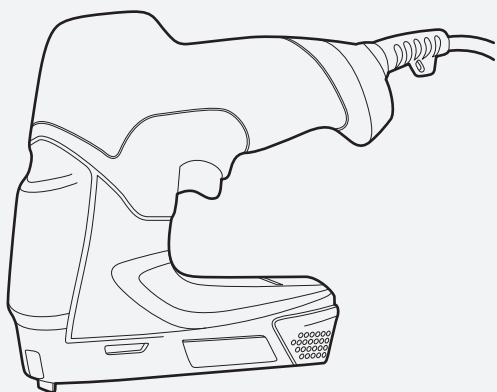

☐ 二重絶縁

電気回路と使用者間を二重に絶縁した構造のこと。

お客様へ

- 本製品は家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

目次

お使いになる前に 1

安全にお使いいただくために

電動工具を安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために

本製品について 8

用途

各部の名称・セット内容

仕様

使い方 9

ステープル・T型ネイルの装填

作業方法

お手入れ 14

お手入れと保管方法

故障かな?と思ったら

お買上げの後に 18

別売品のご紹介

保証書

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険が及ぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

 警告	人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
 注	本製品や付属品の取扱いなどに関する重要な注意事項

電動工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

警告

1. 作業場所はいつもきれいに保ってください。
 - 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。また、作業の妨げになる物は取り除いてください。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 作業場は十分明るくしてください。
 - ガソリン・シンナー・塗料・接着剤等引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
 - 濡れた場所や湿気の多い場所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)
3. お子様や作業者以外を近づけないでください。
 - 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
4. 作業に適した服装で作業してください。
 - 作業をするときは保護めがねを着用してください。
 - 作業に適した服装(すそじまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は回転部に巻き込まれるおそれがあるので着用しないでください。

- 軍手など巻き込まれるおそれのある素材の手袋は着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音が大きき場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)等防音保護具を着用してください。

5. 損傷した部品がないか確認してください。

- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆりみ・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから作業してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

6. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。

また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるけがの原因)

7. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、調整・取付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

8. 作業に合った製品を使用してください。

- 小型の電動工具やアタッチメントは大型の電動工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。

9. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、電動工具の能力に合わせて作業してください。
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

10. 感電に注意してください。

- 濡れた手で取扱いや電源プラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)
- 本製品の使用中に、身体をアース(接地)されている物(エアコンの室外機や金属製の支柱等)に接触させないでください。(感電の原因)

11. 通気孔をふさがないでください。

- 本製品の通気孔は本体を冷やすために必要ですので、布などで覆ってふさがないでください。(火災・故障の原因)

お使いになる前に(続き)

12. 使用電源は必ず家庭用 AC100V電源を使用してください。

- 200V用電源に接続して使用しないでください。(故障・破損の原因)
- 発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源での使用はしないでください。
(火災の原因)

13. コードなどの取扱いに注意してください。

- 使用する前に、必ず電源コード・電源プラグを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、コードを高熱の物・油や角のつがった場所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)
- 作業以外では本製品やコードに触れさせないでください。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

14. 不意な始動はさけてください。

- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。
- 本製品を移動する場合や付属品を交換するときは、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、スイッチに指をかけて連ばないでください。
- 使用しない場合・作動すると危険な場合・停電のときは電源プラグをコンセントから抜いてください。

15. 材料側を動かして加工する場合を除き、加工物はしっかりと固定してください。

- 加工物・対象物は必要に応じてクランプや万力等で固定してください。手で加工物を保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。

16. 本体作動部には触れないでください。

- 作動中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(けがの原因)

17. 作動している状態のまま放置しないでください。

18. 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

- 高所作業のときにコードを引っかけたりした場合、事故・けがの原因となります。

19. 油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況等に十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、体調のすぐれないときは使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

20. やけどに注意してください。

- 使用直後は、本体（モーター）や加工物が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

21. 定期的に点検してください。

- 電源プラグ・通気孔にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。（火災・故障の原因）

22. 使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。

23. 分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

24. ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時は直ちにスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」（ホームページ含む）に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やけがの原因となります。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

注意

1. 延長コードを使用する場合

- 延長コードが必要な場合は、定格電流が15A以上の物を使用してください。(最大20mまで)
- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードはすべて引き出して使用してください。
- 使用する延長コードの取扱説明書・注意事項等をよく読み正しく使用してください。

2. 本製品は短時間の使用を前提に設計されています。

- 長時間の連続使用はしないでください。(故障・破損の原因)

3. 騒音に注意してください。

- 法令及び各都道府県等の条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないよう状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

4. 作業後の加工物に注意してください。

- 作業直後の加工物は熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないでください。(やけどの原因)
- 作業後の加工物には、かえりができていることがありますので注意してください。(けがの原因)

5. こまめにお手入れしてください。

- 安全に効率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合はお買上げの販売店に修理をお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布でから拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)

6. その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光の当たる場所・高温になる場所には、放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。

本製品を安全にお使いいただくために



1. 使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
2. 取扱説明書に記載されている用途以上の作業には使用しないでください。
3. スイッチ引き金に指をかけたまま、移動、手渡し、ステープル・T型ネイルの装填等はしないでください。
 - 誤って発射したり、事故の原因となります。
4. 使用中は本体に顔を近づけないでください(けがの原因)
5. 使用中は射出口を絶対に人体に向けしないでください。
 - 誤って発射した場合に重大な事故につながります。
6. 使用中は加工物の裏側に手を置かないでください。
7. 壁などの両側から同時に作業しないでください。
 - ステープル・T型ネイルが突き抜けたり、それたりするとけがの原因となります。
8. 射出口を加工物に対して正しく押しあててください。
 - 射出口が確実に当たっていないと、跳ね返るなど事故の原因となります。
9. 詰まったステープル・T型ネイルを取り除くときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スイッチ引き金から指を離してから行ってください。(けがの原因)
10. 電気配線を固定するためには使用しないでください(感電・発火の原因)
11. 屋根など高所作業には使用しないでください。
12. 壁板や天井板の貼り付けには使用しないでください(事故の原因)
13. 作業前に必ず埋設物がないことを十分確認してください。
 - 作業中、埋設物(電線管・水道管・ガス管等)への接触による感電及び穴あけによる水漏れ・ガス漏れ等のおそれがあります。
14. 使用中は本体を確実に保持してください。
15. 加工物はクランプ・バイス等でしっかりと固定してください。
 - 不安定なまま作業するとけがの原因となります。
16. 故障・異常時は直ちに電源プラグをコンセントから抜いて本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

お使いになる前に(続き)

注意

1. 本製品は家庭用です。建築作業など精度が必要な作業には使用しないでください。
2. ステープル・T型ネイルは取扱説明書に従って正しく装填してください。
3. 指定のステープル・T型ネイルを必ず使用してください。
 - 指定されたステープル・T型ネイル以外の物や変形したステープル・T型ネイルは絶対に使用しないでください。(事故、故障、ステープル・T型ネイル詰まりの原因)
4. 加工する対象物の中に異物(釘や鉄筋等)がないことを十分確認してください。
5. 一度打ったステープル・T型ネイルの上に再度ステープル・T型ネイルは打たないでください。
6. 約1秒間に1本程度の速さまでで打ってください。速すぎる連続打ちは故障の原因となります。
7. 常温(0~40℃)で使用してください。

注

1. 本製品は誤発射防止のため、スイッチ引き金を引いたままの連続打ちはできません。打ち込み後は一旦、加工物から本体を離してください。
2. 本体が高温になる状況(夏場・暑い時期や長時間の連続使用)で使用する
と、本体保護のためサーモスタットが作動し運転を停止します。

本製品について

用 途

◆紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に
※相手材の硬さや形状によっては打てない場合もあるため、試し打ちをしてご確認のうえで使用してください。

各部の名称・セット内容

要 確 認


初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか

万一、不具合な点がありましたら、お買上げの販売店又は(株)高儀までご連絡ください。

本 体

付 属 品

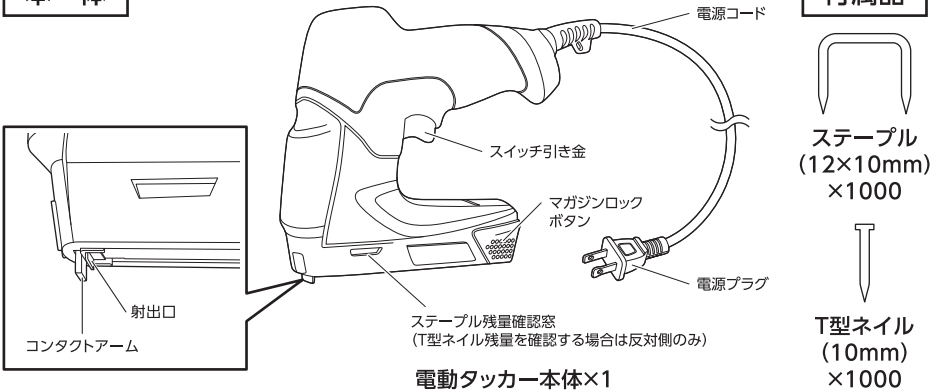

仕 様

本体 (DTK-45B)

定 格 電 圧	AC100V	ステープル装填数	100本まで
定 格 周 波 数	50/60Hz	T型ネイル装填数	50本まで
定 格 消 費 電 力	40W	本 体 サ イ ズ	約長さ170×幅50× 高さ145(mm)
最 大 操 作 回 数	1本/秒		
使用ステープル幅	10～12mm	質 量	約0.7kg
使用ステープル長さ	6／8／10mm	コ ー ド 長	約2.0m
使用T型ネイル長さ	10mm	定 格 時 間	10分

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

本製品について

使い方

ステープル・T型ネイルの装填

⚠ 警告

- ステープル・T型ネイルを装填するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- スイッチ引き金に指をかけたまま、ステープル・T型ネイルの装填をしないでください。誤って発射したり、事故の原因となります。

⚠ 注意


- 指定のステープル・T型ネイルを必ず使用してください。指定されたステープル・T型ネイル以外の物や変形したステープル・T型ネイルは絶対に使用しないでください。(事故・故障・ステープル・T型ネイル詰まりの原因)
- ステープル・T型ネイルは5本以上連結されたものを使用してください。また、連結の少ない物を複数装填しようとするステープル・T型ネイル詰まりの原因となります。
- 長さの違うステープル・T型ネイルを同時に装填しないでください。
- ステープル・T型ネイルを過剰に装填しないでください。(故障の原因)
- ステープル・T型ネイルは長時間外気や直射日光等にさらさないでください。(さび・連結部の不具合等の原因)
- ステープルとT型ネイルを同時に装填しないでください。

本製品はP.8仕様に記載してあるサイズのステープル・T型ネイルが使用できます。

ステープルを装填する場合

1. 本体の底面を上に向けてください。
2. マガジンロックボタンの両側を同時に押しなが(①)、マガジンベースを後方に引き出してください。(②)
3. ステープルの足先を上に向けてマガジン内に入れてください。(③)
4. マガジンベースを「カチッ」と音がするまで前方にスライドさせて閉じてください。


※このとき指を挟まないように注意してください。

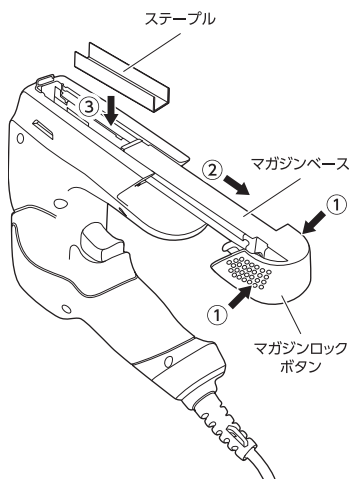

T型ネイルを装填する場合



T型ネイル (10mm) で固定できる木材の厚みは最大 3mm です。3mm を超える木材に使用した場合、しっかりと固定できないことがありますので注意してください。


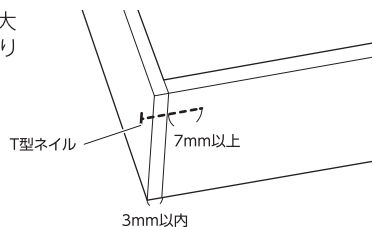


1. 本体の底面を上に向けてください。
2. マガジンロックボタンの両側を同時に押しながら①、マガジンベースを後方に引き出してください。②
3. T型ネイルの足先を上に向けてマガジン内に入れてください。③ T型ネイルは本体正面又はマガジンベースの ↓ マークがある側面側に入れてください。

※このとき本体を少し傾け、T型ネイルをマガジン内で ↓ マーク側に立てかけるようにしてください。

4. マガジンベースを「カチッ」と音がするまで前方にスライドさせて閉じてください。

※このとき指を挟まないように注意してください。

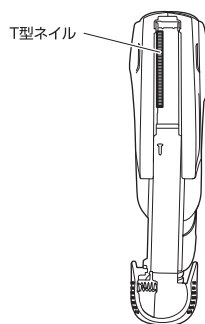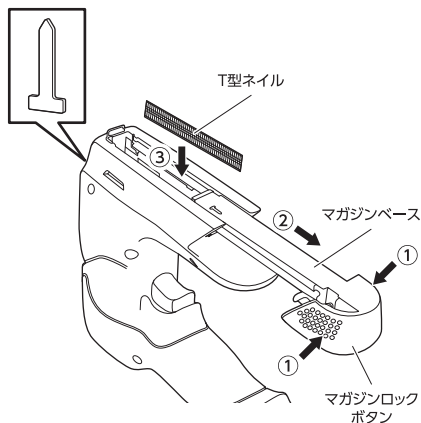

〈真上から見た図〉

使い方(続き)

作業方法

警告

- 射出口を人体に向けないでください。
- 射出口付近に触れないでください。
- 打つとき以外はスイッチ引き金に触れないでください。
- 電気配線を固定するためには使用しないでください(感電・発火の原因)
- 壁板や天井板の貼り付けには使用しないでください(事故の原因)
- 一度打ったステープル・T型ネイルの上に再度ステープル・T型ネイルは打たないでください。
- 屋根など高所作業には使用しないでください。

注意

- 空打ちしないでください。ステープル・T型ネイルを装填しない状態で空打ちをくり返し行くと、本体の寿命低下の原因になります。
- ステープル・T型ネイルが詰まった場合はスイッチ引き金から指を離し、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから詰まったステープル・T型ネイルを取り除いてください。
- 約1秒間に1本程度の速さまでで打ってください。速すぎる連続打ちは故障の原因となります。


注

- 本製品はコンタクトアームを押し込まないとスイッチ引き金を引いてもステープル・T型ネイルが打ち込めないようになっています。誤発射などによる事故を防ぐための安全装置ですので絶対に改造しないでください。
- 使用前に必ず試し打ちをしてください。対象物の硬さ・打ち込み位置によっては、対象物が損傷する場合があります。
- 本製品は誤発射防止のため、スイッチ引き金を引いたままの連続打ちはできません。打ち込み後は一旦、加工物から本体を離してください。
- コンタクトアームの押し込みが不十分な場合、打ち損じることがあります。

ステープル・T型ネイルの打ち方

- 1.コンタクトアームを垂直に加工物に押しあててください。(①)
- 2.片方の手で本体上部を押さえながらスイッチ引き金を引いてください。(②)

※コンタクトアームが浮かないように、しっかりと本体を押えながらスイッチ引き金を引いてください。

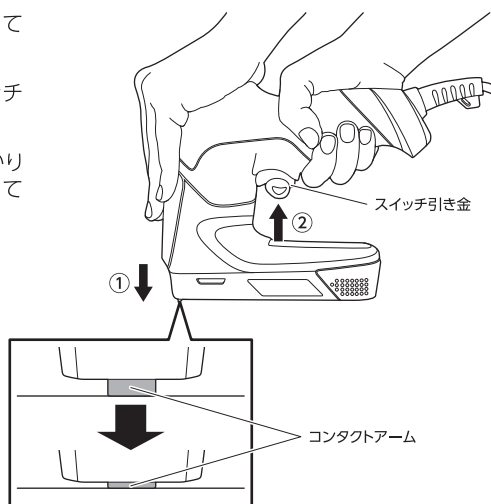


ステープル・T型ネイル残量の確認



●残量が少なくなると、ステープル・T型ネイルがきちんと打ち込めなくなる場合があります。

- ステープル・T型ネイルの残量をステープル残量確認窓から確認することができます。(ステープルは左右どちら側からでも確認することができますが、T型ネイルはTマークがある側面からしか確認できません)

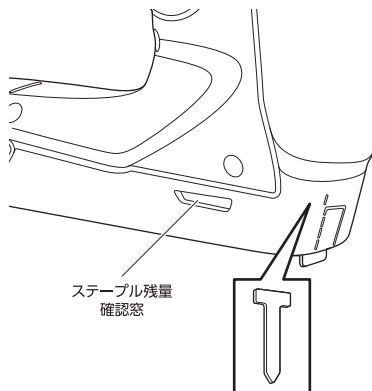

使い方(続き)

本体保護装置(サーモスタット)について



本製品にはサーモスタットが組み込まれており、本体の温度が異常に上がるとサーモスタットが作動し、電源が自動的に切れます。

サーモスタットが作動したときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所で本製品を冷ましてください。

下記のような原因により、サーモスタットが作動しやすくなります。

- 暑い環境での使用
- 連続運転による本体の過熱

長時間の運転や真夏の炎天下での使用は、サーモスタットが作動するだけでなく、製品寿命も低下します。

お手入れ

お手入れと保管方法

⚠ 警告

- お手入れのときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 故障・異常時は直ちに電源プラグをコンセントから抜いて、本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

各種ねじの点検

- 各種取付けねじなどでゆるんでいる場所がないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいる場所があれば締め直してください。

本体

- 使用後は本体の汚れやほこりをきれいに取り除いてください。
- 本体のお手入れには、ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- マガジン内は定期的に清掃してください。マガジンベースを後方に引き出し、マガジン内にたまったごみを取り除いてください。

保 管

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しのよい・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。

お手入れ(続き)

故障かな?と思ったら

⚠ 警告

- 故障・異常時は直ちに電源プラグをコンセントから抜いて、本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

症 状	考えられる原因	処 置
スイッチ引き金を引いても打ち込めない	・ステープル・T型ネイルが入っていない	・ステープル・T型ネイルを装填してください。
	・コンタクトアームがしっかりと押しあてられていない	・コンタクトアームをしっかりと押しあててからスイッチ引き金を引いてください。
	・ステープル・T型ネイルが詰まっている	・電源プラグをコンセントから抜き、マガジン内に詰まっているステープル・T型ネイルを取り除いてください。
	・ステープル・T型ネイルの残量が少なくなっている	・ステープル・T型ネイルをマガジンに補充してください。
	・サーモスタットが作動している	・本体が冷めるまで、熱がこもらない涼しい場所に置いて冷ましてください。
ステープル・T型ネイルを打ち損じる、又は曲がる	・コンタクトアームがしっかりと押しあてられていない	・コンタクトアームをしっかりと押しあててからスイッチ引き金を引いてください。
	・ステープル・T型ネイルが詰まっている	・電源プラグをコンセントから抜き、マガジン内に詰まっているステープル・T型ネイルを取り除いてください。
	・対象物が硬すぎる	・木材でも木の節など硬い部分や硬い物には適正に打ち込めない場合があります。対象物の硬さ、打ち込む位置、ステープル・T型ネイルの長さを考慮して使用してください。

※いずれの場合にもあてはまらない場合は、お買上げの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)までご相談ください。

MEMO

[illegible]


MEMO


[illegible]


お買上げの後に


別売品のご紹介

●替ステープル・T型ネイルのお取扱いにつきましては、本製品をお買上げの販売店又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の製品サポートよりお問合せください。ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

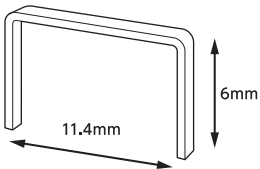品名	電動タッカー用ステープル1000本入 6mm
型式	DTKS-6
JANコード	4907052 632103
	

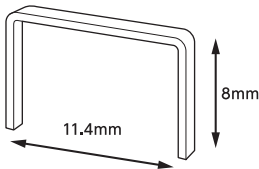品名	電動タッカー用ステープル1000本入 8mm
型式	DTKS-8
JANコード	4907052 632110
	

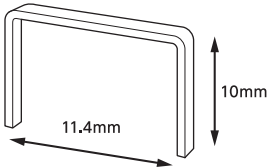品名	電動タッカー用ステープル1000本入 10mm
型式	DTKS-10
JANコード	4907052 632127
	

品名	電動タッカー用T型ネイル1000本入 10mm
型式	DTKT-10
JANコード	4907052 632158
	

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EARTH MAN 電動タッカー			お買上げ日	年 月 日
型式	DTK-45B	JAN コード	4907052 632196	保証期間	お買上げ日より6か月
販売店	販売証明書や レシート等を 添付してください。				

保証規定

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限り、保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き替えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM 9:00～PM 5:00 (土日祝日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を集約させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。