

# EARTH MAN® コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm

型式:GHT-250B

## 取扱説明書

### 重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

 <b>危険</b>	重大な事故になります。
---	-------------

 <b>警告</b>	重大な事故の原因となります。
---	----------------

 <b>注意</b>	けがや器具損傷の原因となります。
---	------------------

 <b>特に読んでいただきたい内容</b>	
--	--

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。


### LINE登録で便利な機能が使える!

- ・スマートフォンで取扱説明書が読める
- ・使い方の動画が見れる
- ・商品の詳細が確認できる



LINE登録はコチラ! 

高儀LINE公式アカウント @974jipyk

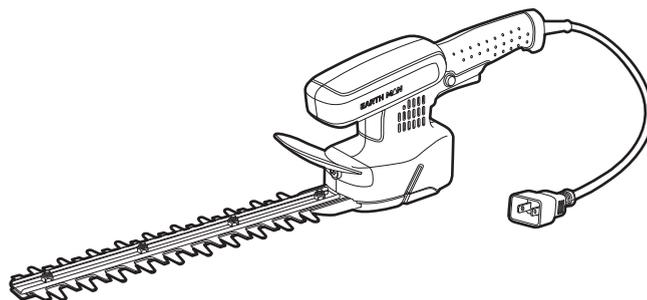

### 安全上のお知らせ

- 芝生や雑草等の刈込みはしないでください。
- 落下させるなどの衝撃が加わりブレードが変形した場合は直ちに使用を中止し、ブレードを交換するか、お買上げの販売店より修理にお出してください。
- 使用中のブレードには手や顔を近づけないでください。



生垣の刈り込みや庭木の整枝に

# 用途

生垣の刈り込みや庭木の整枝に使用できます。


※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

<最大切断能力>新芽約Φ8mm


※1 樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。

## 各部の名称・セット内容


### 本体

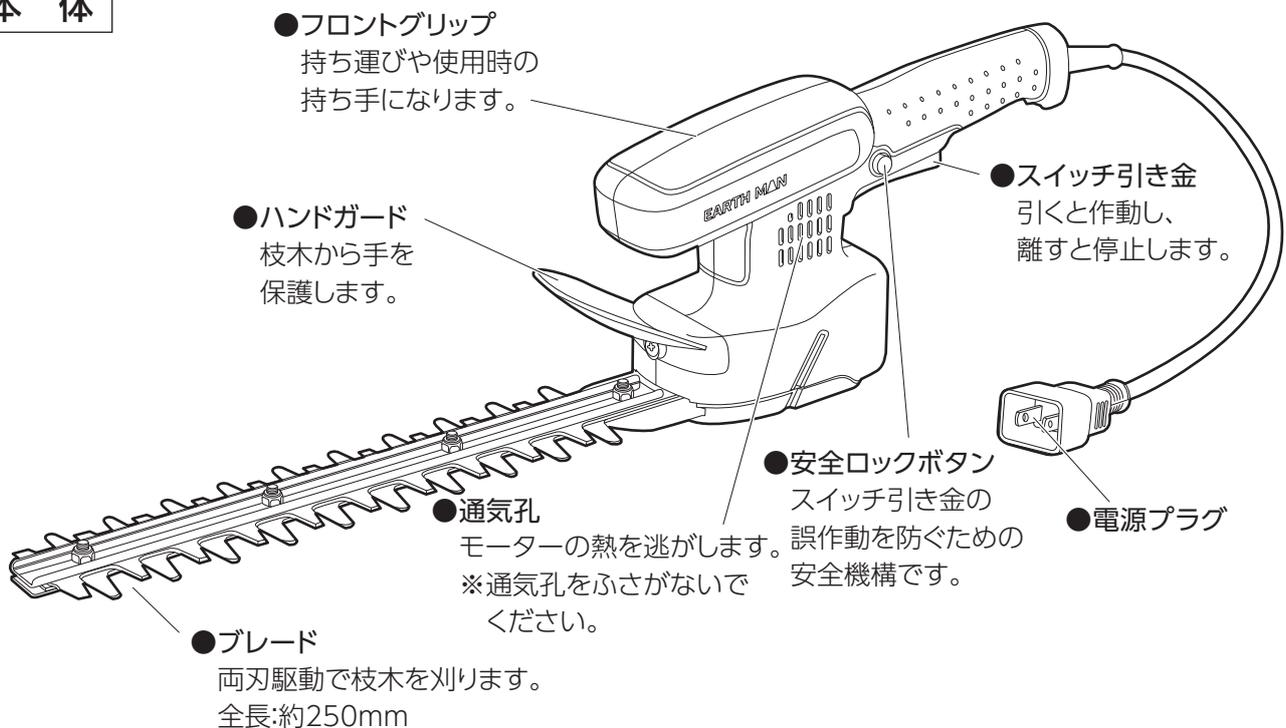


### 付属品

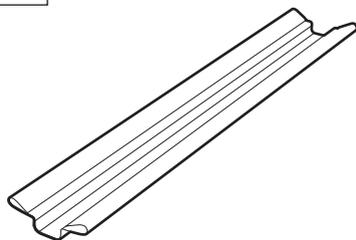

- ブレードカバー×1  
ブレードを保護するための  
カバーです。  
(出荷時本体取付け済)

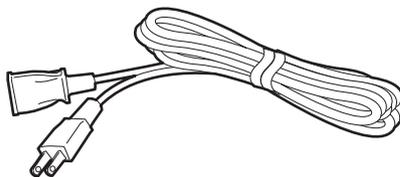

- 延長コード(約10m)  
電源プラグとつないで  
使用します。

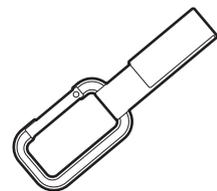

- コード用カラビナ  
延長コードのコード切り  
防止に使用します。

## ご使用になる前に


**⚠ 危険** 重大な事故になります。

本製品を1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。



**⚠ 警告** 重大な事故の原因となります。

●動作中のブレードには手や顔を近づけないこと。

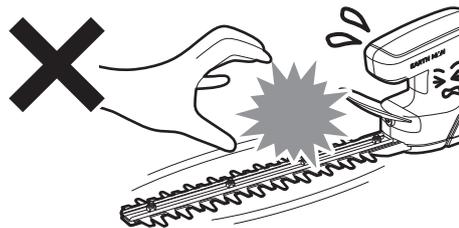


●作業中は周囲に人や動物を近づけないこと。



●安全ロックボタンやスイッチ引き金を押した状態でテープで巻いたり、固定したりしないこと。



●作業をするとき以外は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。

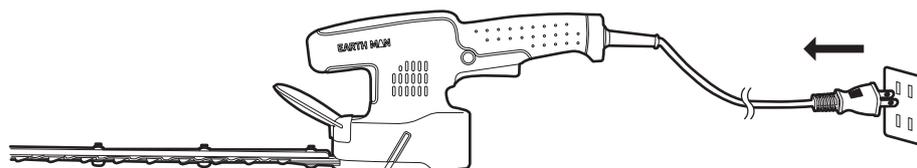

●電源コードが破損したときは使用しないこと。

 **注意** けがや器具損傷の原因となります。

- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないこと。
- むやみに振り回したり、作動させながら移動しないこと。
- 使用しないとき・持ち運ぶときは、ブレードがむき出しにならないようブレードカバーを取り付けること。
- 刈り込み中はブレードを無理に押し付けないこと。(ブレード破損の原因)
- 自分でメンテナンスができないような使い方はしないこと。  
電源プラグを切断して延長コードをつないだり、壁などに固定する工事は行わないこと。
- 定格時間を超える長時間の連続使用はしないこと。

**電源コード・電源プラグについて**

- 家庭用AC100V 50/60Hzを使用すること。
- 発電機やインバータ電源・DC電源・仮設電源では使用しないこと。
- 使用前に必ず電源コード・電源プラグを点検すること。無理に引っ張ったり挟んだりしないこと。また、コードを高熱の物・油や角のとがった場所に近づけないこと。
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しすること。
- 屋外のコンセントを使用する場合、電源プラグは必ず防雨型コンセントに差し込むこと。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

**延長コードを使用する場合**

- 屋外で使用する場合はキャブタイヤコードやキャブタイヤケーブルの延長コードを使用すること。
- 市販の延長コードを使用する場合は、定格電流が15A以上の物を準備すること。(最大20mまで)
- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードはすべて引き出して使用すること。

使用上の誤り及び改造による故障や、その他損害については一切の責任を負えません。また、それにとまなう工事やそれに対する工事費用についても一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。


## 使用前の準備

### 電源プラグ・延長コードの取り扱い

#### ⚠ 注意

- 使用電源は、必ず家庭用AC100V電源で使用してください。表示を超える電圧で使用しますと電圧異常による発熱・火災の原因になります。
- 電源に差し込む前に、スイッチが切れている事を確認してください。
- コードの扱いには注意してください。無理に引っ張ったり、挟んだり、熱、油、尖ったものに近づけたりしないようにしてください。又、ブレード(刃部)でコードを切らないように注意してください。

- 本体電源プラグと延長コードの接続は、作業中の抜け防止のため、コードを図のように結ぶようにしてつなぎ合わせてください。

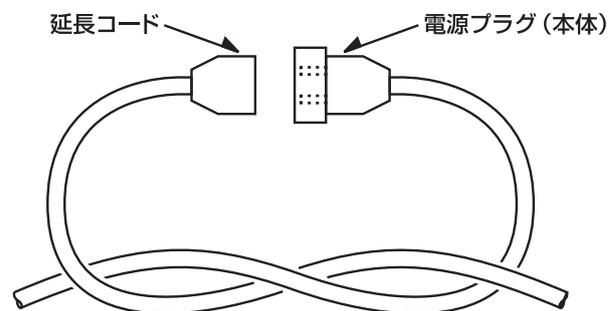

#### ⚠ 注意


- コードを長時間引っ張りますとプラグが傷みますのでご注意ください。

### コード用カラビナの取り付け

- コード用カラビナのフック部を右図のように腰に取り付け、カラビナ部に延長コードを通してください。

#### ⚠ 注意

- コード用カラビナのカラビナ部は、延長コード以外には取り付けしないでください。(電源コードと延長コードの結んでつないだところより本体側に取り付けしないでください。)

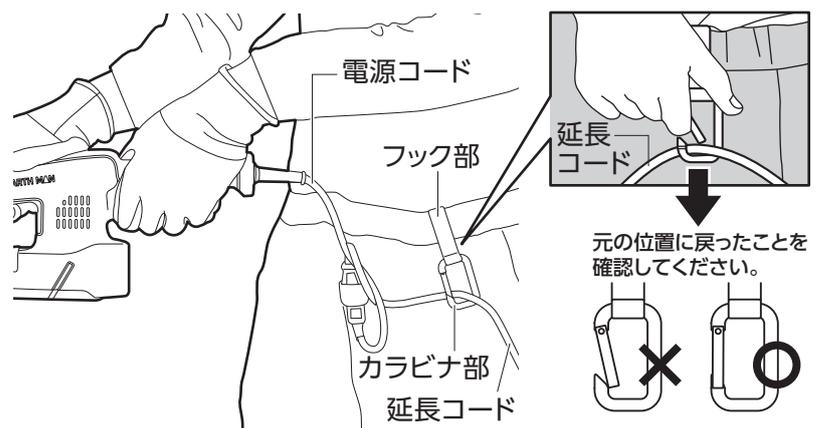

# 使用方法

## 操作方法

### ⚠ 注意

- 本製品は刃物を高速で駆動させる電動工具です。使用のときは細心の注意を払い、作業する環境を整え(雨中・雨上がり・散水直後の濡れている環境では使用せず、作業の邪魔になるものは移動、又は取り除いてください。)、作業者は体調を考慮し(作業に疲れたときは休憩をし、体調の優れないときは、作業を控えてください。)、本体・付属品等の点検を十分にし(本体の調子が悪いときや異常がある場合は、使用しないでください。)、作業に適した服装で行ってください。
- 本製品は生垣の刈り込み・庭木の整枝専用で使用してください。指定以外の用途(芝生の刈り込みなど)に使用しないでください。けが・故障の原因となります。
- スイッチ引き金に指をかけて運ばないでください。不意な始動によるけがの原因になります。
- 安全ロックボタンを押した状態で固定しないでください。セーフティー機構が働かず、けがの原因になります。※1
- ハンドガードは安全のため取り外さないでください。




- 使用する前に、ブレードを固定しているねじが締まっているか確認してください。
- 使用前・使用后・使用時間が長くなる時はブレードに注油(ミシン油など粘度の低い油)をしてください。注油は適量とし、余分な油は拭き取ってください。

## ■スイッチ操作

### セーフティー機構※1

ブレードは安全ロックボタンを押したままスイッチ引き金を引かなければ駆動しません。

- 1.安全ロックボタンを押したまま
- 2.スイッチ引き金を引くと作動します。
- 3.スイッチ引き金を離すと停止します。

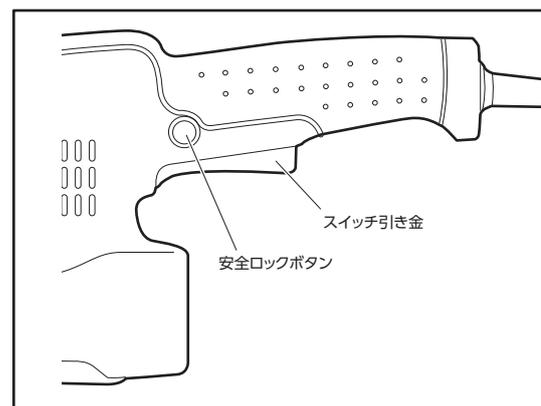

# 作業方法

## 警告

- 刈り込み時は両手で本体をしっかり保持し、手がブレードに触れることのないよう十分に注意してください。
- 使用中は、ブレードに手や顔等を近づけないでください。また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、惰性で動いていますので注意してください。けがの原因になります。
- 枝や異物をかみ込んだときは直ちにスイッチ引き金から手を離し、異物を取り除いてください。

## 注意

- モーターがロックしたり、回転が極端に落ちるような使い方をしないでください。モーター焼損の原因になります。
- 炎天下での作業はできる限り避けてください。炎天下での作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
- 作業途中(休憩時など)に、本体を直射日光の当たる場所・高温になる場所に放置しないでください。モーターの冷却が十分に行われず、モーター焼損の原因になります。
- 本体のヘッド部(モーター周辺)が熱くなるようでしたら、使用を中止し、温度が下がるまで待ってください。
- 濡れた枝の刈り込みはしないでください。故障の原因になります。

右記の  
装備・使用環境で  
作業してください。


- 可動部に巻き込まれないように長い髪は帽子などで覆う。
- 手袋を使用する場合は滑り止めの付いた物を使用する。
- 作業に適した服装(すそまりの良い長袖・長ズボン)で作業する。
- だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は可動部に巻き込まれるおそれがあるので着用しない。
- 使用時はお子様や作業者以外を近づけない。
- 雨中・濡れた場所や湿気の多い場所・雨上がりなど足元が滑りやすい場所・急傾斜地では使用しない。
- 木に登った状態や不安定な状態では使用しない。

## 刈り込み

1. 作業の妨げになるような太い枝は、刈り込みを始める前にのこぎりやはさみ等で刈り込み位置より10cm程度内側で切っておいてください。




使用前・使用后・使用時間が長くなる時はブレードに注油(ミシン油など粘度の低い油)をしてください。注油は適量とし、余分な油は拭き取ってください。

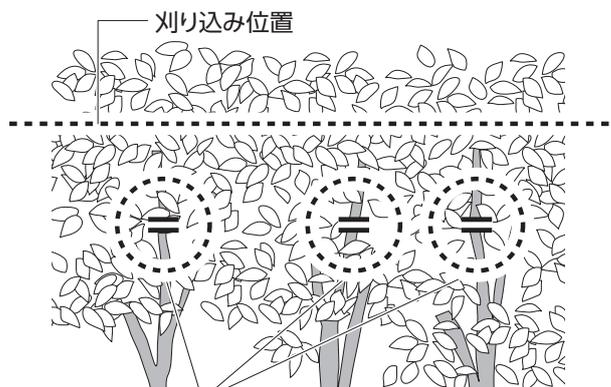


作業の妨げになるような太い枝はのこぎりやはさみで切っておく。

2. 刈り込み方向(ブレードの進行方向)に対して刃先を少し下げてください。枝への入り込みがよくなります。


3. 押し込むように速く送らずに、ブレードによる切断とともに送って刈り込みを行ってください。速く送ると枝が曲がり、高さの揃った刈り込みができません。

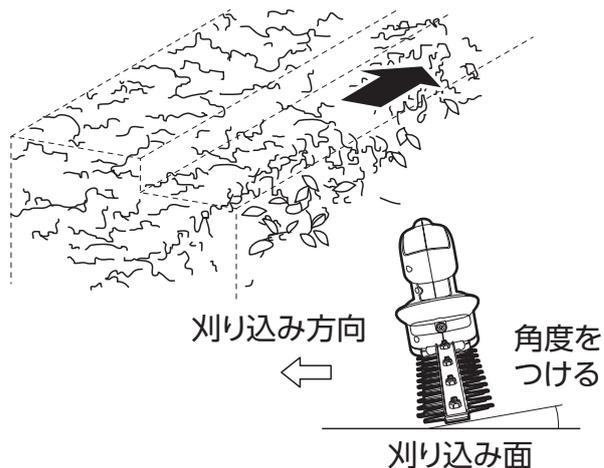


上面の高さを揃えるには、一方向だけでなく立つ位置を変えて多方向から刈るときれいに仕上がります。

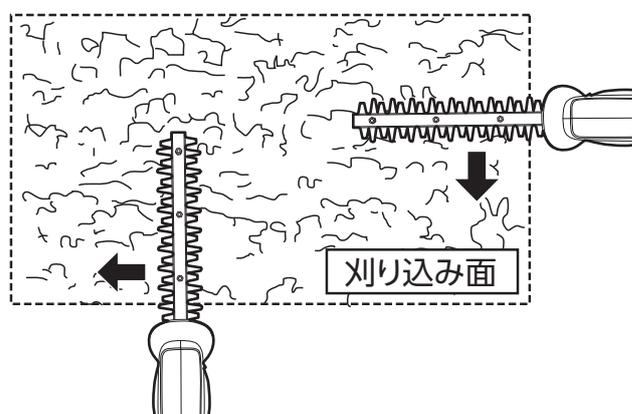

側面を刈るときは下から上に向かって刈ると、きれいに仕上がります。

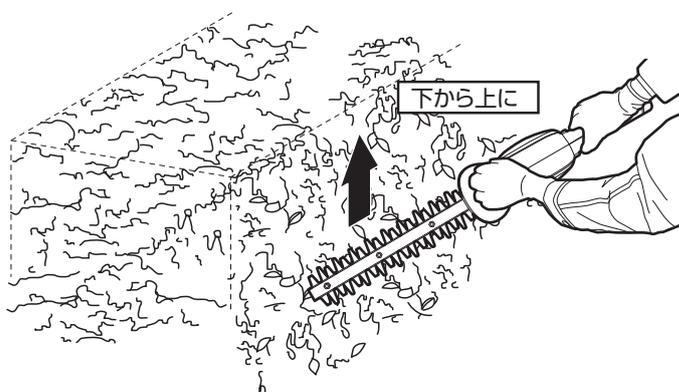

一定の高さに揃えたい場合には、タコ糸や水引き糸などを水平に引っぱり、その高さに沿って刈ると、きれいに仕上がります。

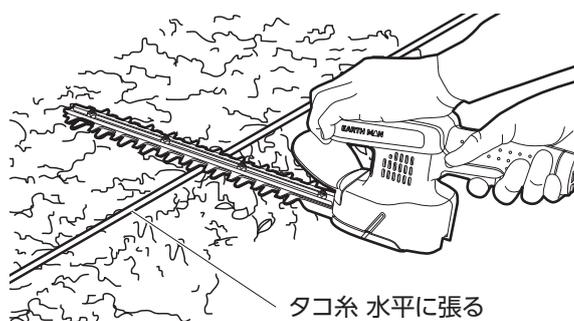


タコ糸・水引き糸を切断しないよう注意してください。


# お手入れと保管

## ブレードの交換


1. お手持ちの⊕ドライバー (No.2) でブレード固定ねじ (4か所) を外し、底カバーを取り外してください。

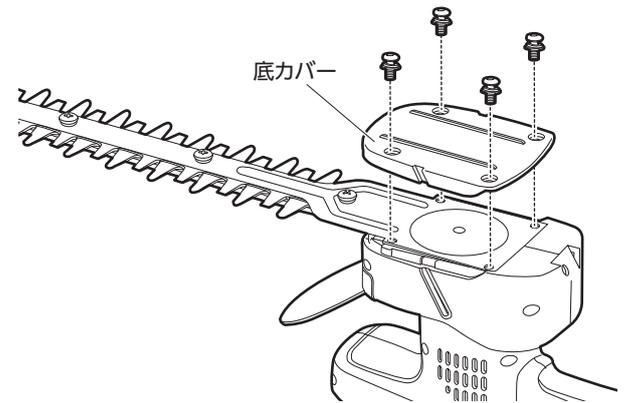


2. ブレード・クランクプレートを取り外してください。

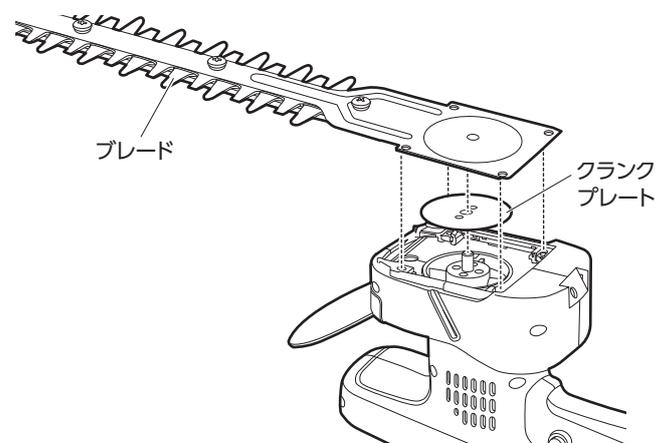

3. ナット (4か所) が確実に奥まで差し込んであるか確認してください。

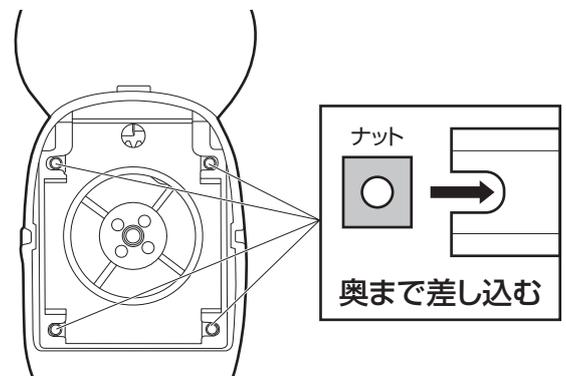

4. 交換用ブレードのクランクを上下左右に動かし、クランクの穴と下のパーツの穴が重なるよう位置を調節してください。


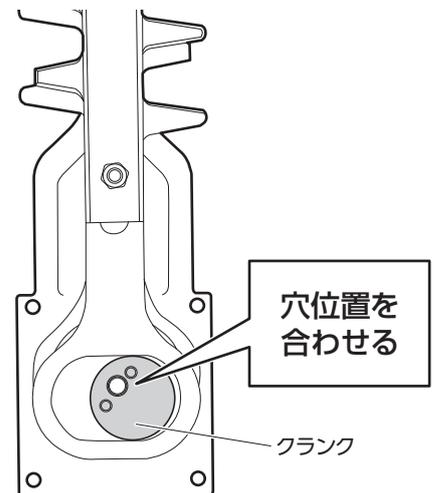


クランク部のグリースは拭き取らないでください。クランク部・グリースにごみなどの異物が入り込んだ場合はきれいに取り除き、新しいグリースを付けてください。グリースが十分に塗布されていないまま使用すると故障の原因になります。


5.2.の逆の手順で、クランクプレートを本体のシャフトに差し込み、穴位置を合わせてください。




6. 交換用ブレードのシャフト穴に、本体のシャフトを通して取り付けてください。

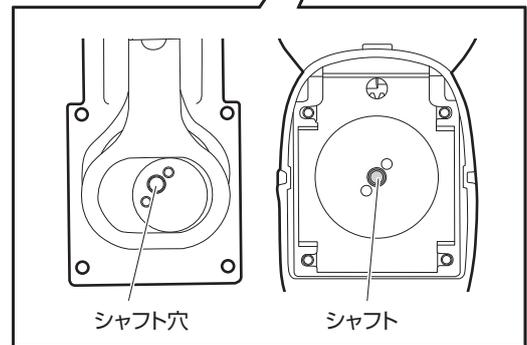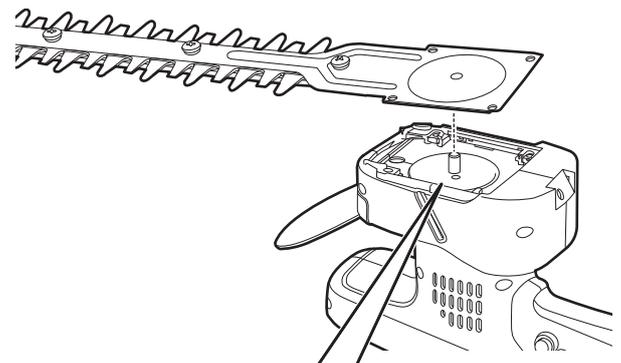

先にクランクの突起をクランクプレートの穴に差し込むように位置を合わせながら取り付けるとスムーズに取付けができます。

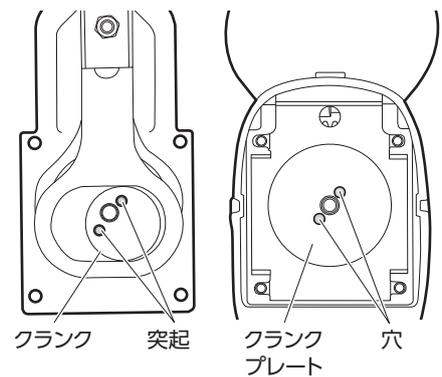

7.1.の逆の手順で、浮き上がりやズレがないよう底カバーを取り付けてください。取付け後は本体を横から見て、ブレードセットが確実にセットされていることを確認してください。

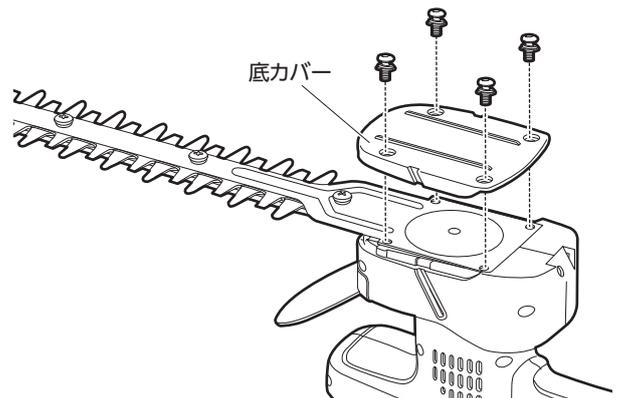

ブレードが正常に動かない場合はもう一度最初からやり直してください。

## 本体の清掃

### ⚠ 注意

- 本体に水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- お手入れのときは必ず本体が停止した状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。



- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 各種ねじにゆるみがないか定期的に点検してください。もしゆるんでいるねじがあればしっかりと締め直してください。
- 作業後はブラシなどでブレードや本体通気孔についた草や土を落としてください。
- 本体のお手入れにワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は柔らかい布でから拭きしてください。
- ハンドガードに負担がかかるような保管はしないでください。変形したり破損する原因になります。
- ブレードカバーをかぶせて保管してください。
- 直射日光の当たらない・風通しのよい・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所にきちんと保管してください。

## ブレードの清掃

- ブレードは硬めのブラシで汚れ(ヤニ・樹脂)を表裏ともにきれいに落とし、布で拭き取った後、ミシン油などの粘度の低い油を十分に塗ってください。

### ⚠ 注意

ブレードは刃物です。取扱い時には手袋を着用するなどして十分に安全に配慮してください。

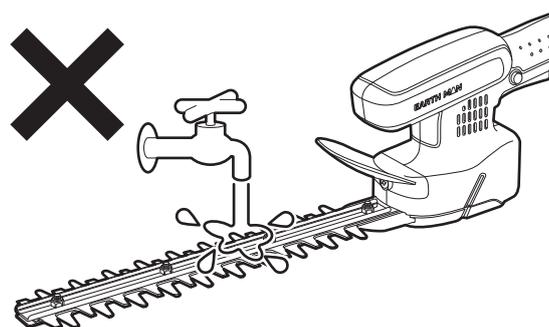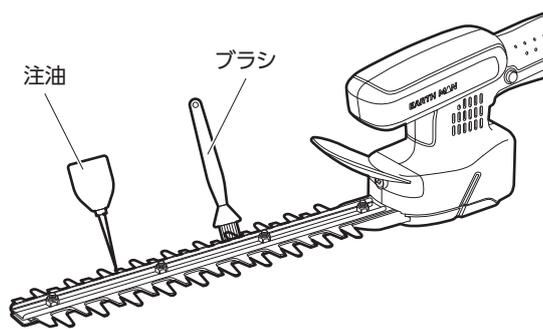

ブレードの水洗いは絶対にしないでください。



針金・枝等をかみ込んでブレードにかえりが出たり、傷がついたりしたときは、ダイヤモンドヤスリなどで修正するかお買上げの販売店に修理を依頼してください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。



## 保護機能について

### 負荷がかかりすぎた場合

- 作業中の刈刃を押し付けるなどしてモーターが動かないほどの負荷がかかった場合、モーター保護のため自動的に運転を停止します。
- 一旦スイッチ引き金を戻すと保護機能は解除されます。
- 刈刃に破損・ゆがみなどがない事を確認のうえ、負荷がかかりすぎないように注意して再度使用してください。

### 故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
動かない。 又は動いてもすぐ止まる。	電源コードが抜けている。	電源プラグの接続を再度確認してください。
	本体のブレードに枝や異物が巻き付いている。	枝や異物を取り除いてください。
	本体の劣化及び損傷。	お買上げの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
本体から異音・異常振動がする。	ブレードが正しく取り付けられていない。	P8～9を参照しながら正しく刈刃を取り付けてください。
	本体の劣化及び損傷。	お買上げの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

※いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけてください。  
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

## 仕 様

品 名	EARTH MAN コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm
型 式	GHT-250B
J A N コ ー ド	4907052 543638
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 電 流	0.8A
定 格 消 費 電 力	70W
ス ト ロ ー ク 数	約1,200min <sup>-1</sup>
ス ト ロ ー ク	約15mm
ブレード駆動方式	両刃駆動
刈 込 幅	約250mm
最大切断能力	新芽約φ8mm ※1
本 体 サ イ ズ	約長さ560×幅80×高さ125(mm) ※ブレードカバー除く
質 量	約1.1kg ※ブレードカバー除く
電 源 コ ー ド 長	約0.3m
延 長 コ ー ド 長	約10m
定 格 時 間	30分
使 用 環 境 温 度	0~40℃
原 産 国	中国
期 待 寿 命	5年

※1 樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。

●期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用した場合に使用可能と推測される期間です。ご購入から期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をお勧めします。(有償)

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。


※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

 **二重絶縁** 本製品は二重絶縁構造(電気回路と使用者間を二重に絶縁した構造)です。

## 別売品のご紹介

---

- 本製品をお買上げの販売店にお問合せください。  
ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

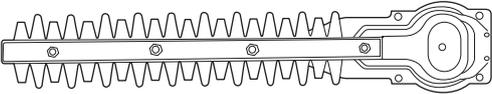品名	コード式・10.8V充電式兼用 ヘッジトリマー用替ブレード 250mm	
型式	GHTP-250D	
JANコード	4907052 543676	

※別売品は予告なく生産を終了する場合があります。

## 保証規定

- この保証規定は本体についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はご購入日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・ご購入年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・ご購入年月日を証明できる物をご持参のうえ、ご購入の販売店にご依頼ください。  
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
  - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
  - 外部要因に起因する故障及び損傷。  
例:輸送中・移動中・落下等
  - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
3. 付属品・消耗品には適用されません。
4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。  
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店又はホームページからお問い合わせください。
  - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
  - ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、ご購入の販売店  
又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページは  
コチラ



### ■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。