

EARTH MAN®
SHARE LINK

18V充電式マルチツール 本体ベース


型式:SL-18BMTL-A(単品)

SL-18BMTL-BS(バッテリーパック・充電器セット)

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。

また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

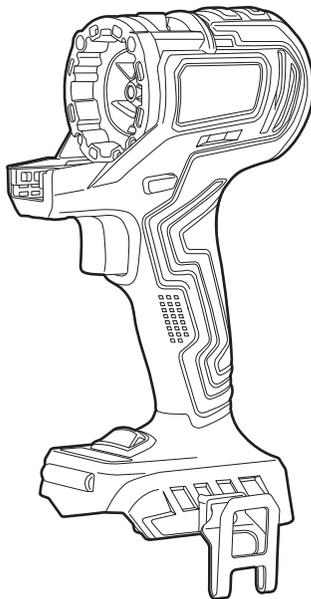

安全上のお知らせ

- バッテリーパックを使い切った後は、目安として30分以上本体を休ませてください。

お客様へ

マルチツール用ヘッドユニット・バッテリーパック・充電器についてはそれぞれの取扱説明書に従い、正しく使用してください。

お使いになる前に

本製品を安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
取扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険が及ぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。



警告

人が死亡
又は重傷を負う可能性が
想定される内容



注意

人が傷害を負う可能性
及び物的損害の発生が
想定される内容



本製品や付属品の
取扱いなどに関する
重要な注意事項



警告

- 1.使用中は、本体を確実に保持してください。
 - 作業中は本体が振り回されることがありますので、確実に保持していないとけがの原因となります。
- 2.使用するヘッドユニットの使用法・注意事項をよく読み、その指示を守って安全に作業してください。
- 3.使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切り使用を中止し、お買上げの販売店に修理をお申しつてください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 4.誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂・変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂・変形があると、けがの原因になります。
- 5.体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
- 6.使用する前に必ず近くに人がいないことを確認してください。また、使用中には人を近づけないでください。けがの原因になります。



1. むやみに振り回したり、作動させながら移動したりせず、正しく本製品を使用し、安全に作業を行ってください。
2. モーターの回転中に、切替スイッチを操作しないでください。
 - 無理に切替スイッチを押そうとすると、モーターに大きな負担がかかり故障の原因となります。
3. 回転部に切りくずやごみ等が入らないように注意してください。入った場合は逆さにするなどしてごみを取り除いてください。
4. 常温(5～40℃)で使用してください。



1. 低速でモーターが停止するような作業を連続して行くと故障の原因となります。
 - 劣化したり耐久性の低い先端工具を使用すると破損やけがの原因となります。

本製品について


各部の名称・セット内容

要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
 - 破損した箇所はないか
- 万一不具合な点がありましたらお買上げの販売店又は(株)高儀までご連絡ください。

本体

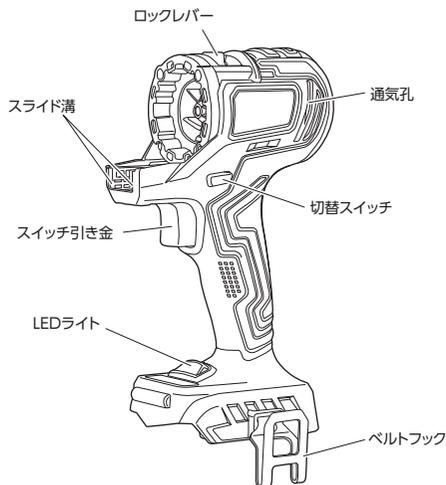

マルチツール本体ベース×1

仕様

本体 (SL-18BMTL-A)

モーター電圧	DC18V
サイズ	約長さ135×幅77×高さ218mm ※バッテリーパック・ベルトフック除く
質量	約0.65kg(バッテリーパック除く)

※本製品は専用バッテリーパック(SL-182BP-A・SL-184BP-A・SL-185BP-A)以外使用できません。

使用前の準備

ヘッドユニットの交換方法



警告

- ヘッドユニットの交換は必ず本体からバッテリーパックを取り外してから行ってください。
- 先端工具が装着された状態でのヘッドユニットの交換は行わないでください。(けがの原因)



取付け

1. 本体とヘッドユニット(別売)のスライド溝をきちんと合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

2. ロックレバーを「ロック」の方向にスライドしてください。

※本体にヘッドユニットを差し込んだだけではロックは不十分です。

必ずロックレバーを奥までしっかりとスライドしてください。

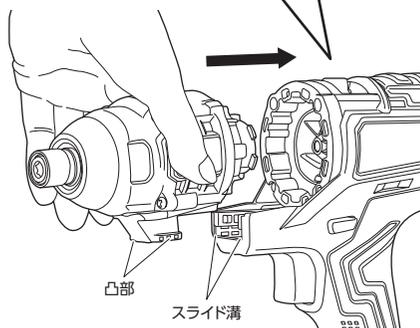
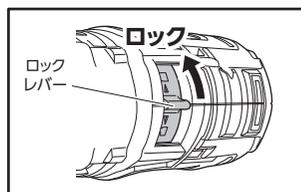


取り外し

●ロックレバーを「解除」の方向に押し込みながらヘッドを取り外してください。

※ヘッドユニットを取り外すときは本体を下に向けないでください。

ヘッドユニットが落下して破損するおそれがあります。

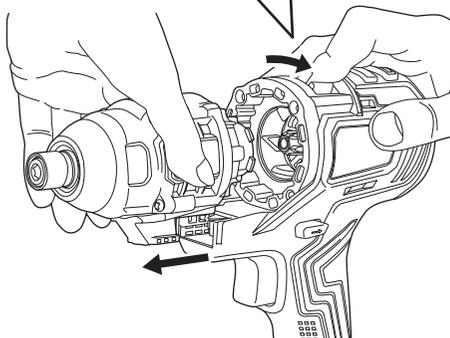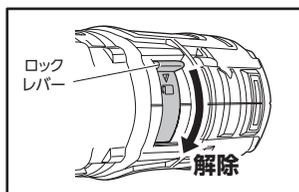

使用前の準備(続き)

バッテリーパックの取付け・取り外し

取付け方法


●本体とバッテリーパックのスライド溝をきちんと合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

※バッテリーパックがしっかり固定されていることを確認してから使用してください。

取り外し方法

●バッテリーパックのリリースボタンを押して、スライドさせて取り外してください。

※バッテリーパックが取り外しづらいときは、本体をしっかり持ち、バッテリーパックの側面(右図A面)を押しながら、バッテリーパックのリリースボタンを押してスライドさせてください。

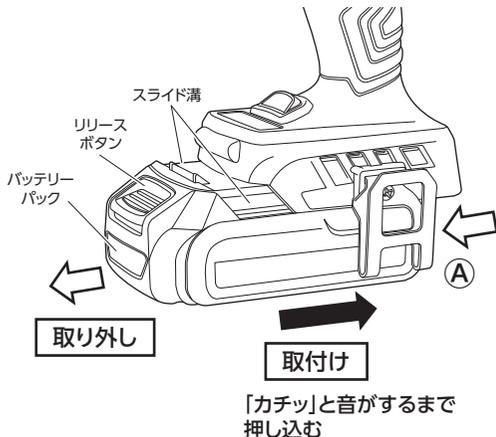

ベルトフックについて



注意

- ユニットによってはフックがけに適さないものがあります。また、刃物を使用するヘッドユニットを取り付けた場合はベルトフックは使用しないでください。
- 使用する前にしっかりとねじが締め付けられていることを確認してください。ベルトフックががたついている場合、脱落などの原因になります。
- 使用するときは、しっかりと保持できる作業ベルトなどに引っ掛けてください。
- 高所作業時は、落下防止対策(落下防止コードなど)を行ってください。



注

- ベルトフックの取り外し・取付けには⓪ドライバーが必要です。セット内容には含まれませんのでお手持ちの物を用意してください。


ベルトフックは左右どちら側にも取付け可能です。ベルトフックの付け替えは、下記のように行ってください。

取り外し方法

●ねじをお手持ちの⓪ドライバーで回して外し、ベルトフックを取り外してください。

取付け方法

●本体の取付け溝にベルトフックを差し込み、ねじを締め付けて固定してください。

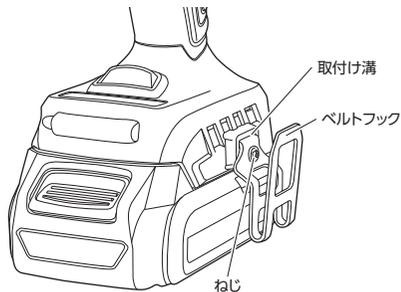

お手入れ

故障かな?と思ったら



- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。また、使用直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時は直ちにスイッチを切り、作業を中止してお買い求めの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
動かない。 又は動いてもすぐに止まる。	バッテリーパックの電池残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。
スイッチを入れても 通電しない。	バッテリーパックの電池残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。
	バッテリーパックが外れている。	バッテリーパックの接続を確認してください。
	バッテリーパックが熱をもち 保護機能が作動している。	下記の復旧作業を行ってください。

いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

保護機能について

- バッテリーパックには下記の保護機能が付いています。

■負荷がかかりすぎた場合

切断中にブレードを押し付けるなどしてモーターが動かないほどの負荷がかかった場合、モーター・バッテリーを保護するために自動的に運転を停止します。一旦スイッチ引き金を戻すと保護機能は解除されます。ブレードや先端工具に歪みなどが無いことを確認のうえ、負荷がかかりすぎないように注意して使用してください。

■バッテリーパックが高温になった場合

ご使用中にバッテリーパックが高温になると、バッテリー保護のため、自動的に運転を停止します。そのときは十分にバッテリーパックを冷ましてから、再度使用してください。

※本体が再始動しない場合は使用を中止し、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

お手入れ

お手入れと保管

本体について

■各種ねじの点検

- 各部取付けねじなどで緩んでいる場所がないか定期的に点検してください。もし、緩んでいる場所があれば締め直してください。

■清掃

- 作業後は、ブラシなどで先端工具や本体通気孔についた汚れを落としてください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。また、水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

■保管



- 保管するときは切替スイッチを中央位置にし、スイッチ引き金を固定してください。

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

お買上げの後に


別売品のご紹介


- 本製品をお買上げの販売店にお問合せください。
ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

品名	18V専用 2.0Ah バッテリーパック	
型式	SL-182BP-A	
JANコード	4907052 341319	


品名	18V専用 4.0Ah バッテリーパック	
型式	SL-184BP-A	
JANコード	4907052 341326	

品名	18V専用 5.0Ah バッテリーパック	
型式	SL-185BP-A	
JANコード	4907052 341333	

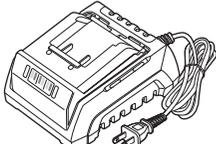
品名	18V専用充電器	
型式	SL-18SBC-A	
JANコード	4907052 341340	

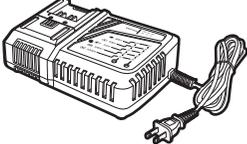品名	18V専用急速充電器	
型式	SL-18FBC-A	
JANコード	4907052 341357	


お買上げの後に(続き)

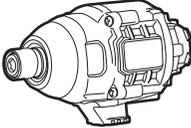品名	18V充電式マルチツール専用 インパクトドライバーユニット	
型式	SL-18MIDR-A	
JANコード	4907052 341722	


品名	18V充電式マルチツール専用 電気のかぎりユニット	
型式	SL-18MDN-A	
JANコード	4907052 341746	

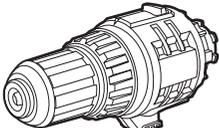
品名	18V充電式マルチツール専用 ドリルドライバーユニット	
型式	SL-18MDDR-A	
JANコード	4907052 341265	

品名	18V充電式マルチツール専用 ジグソーユニット	
型式	SL-18MJSW-A	
JANコード	4907052 341258	

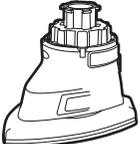品名	18V充電式マルチツール専用 サンダーユニット	
型式	SL-18MCSD-A	
JANコード	4907052 341272	

品名	18V充電式マルチツール専用 マルチサンディングカッターユニット	
型式	SL-18MMSC-A	
JANコード	4907052 341302	

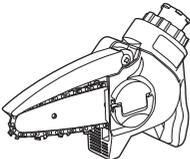品名	18V充電式マルチツール専用 ミニチェーンソーユニット	
型式	SL-18MCSE-A	
JANコード	4907052 341289	

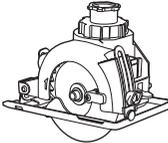品名	18V充電式マルチツール専用 丸鋸ユニット	
型式	SL-18MDM-A	
JANコード	4907052 341296	

※別売品は予告なく生産を終了する場合があります。

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EARTH MAN 18V充電式マルチツール 本体ベース			お買上げ日	年 月 日
型式	SL-18BMTL-A	J A N コード	4907052 341692	保証期間	お買上げ日より6か月
	SL-18BMTL-BS		4907052 341708		
販売店	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 販売証明書や レシート等を 添付してください。 </div>				

保証規定

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
保証期間内におきまして、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。*
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
*製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元  株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

*修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

受付時間 AM9:00~PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。