


肩掛蓄圧式噴霧器 4L GKS-4B

取扱説明書

取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

各部名称(およびセット内容)

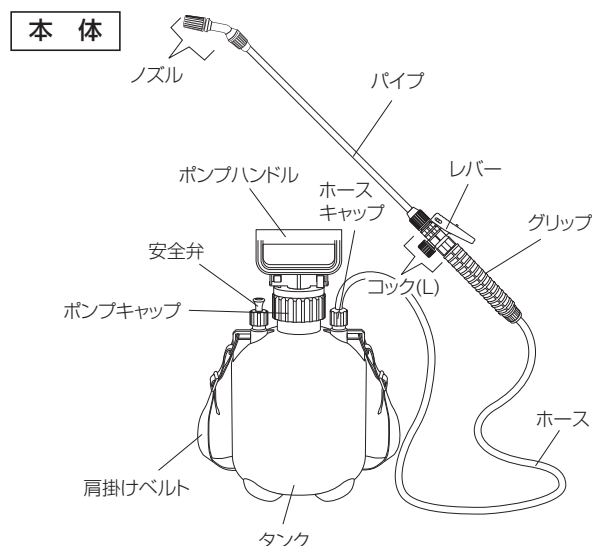

用途

◆お庭や畑の噴霧作業に

仕様

ノズル形式	1段1頭口
タンク容量	約4L
本体サイズ	約長さ185×幅185×高さ360(mm)
質 量	約0.7kg
ホ ー ス 長	約1.2m

※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取り扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、右記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。また、本製品は家庭用として開発されています。家庭用としてお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

⚠ 警 告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
⚠ 注 意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容
◇ 注	本製品や付属品の取り扱いなどに関する重要な注意事項

⚠ 警 告

1. 分解・改造をしないでください。
2. 強酸性・強アルカリ性の液体・可燃性の液体(ガソリン・灯油など)・揮発性のある液体溶剤などは絶対に使用しないでください。(タンク破損や爆発の恐れ)
3. タンクに細かい亀裂が生じたり、変色や異常がみられる場合は、ただちに使用を中止してください。
4. タンクは直射日光の当たらない場所で保管してください。日光の紫外線により劣化が早まります。通常の使用で2～3年をめぐりに交換してください。

この取扱説明書は大切に保管してください。また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。


⚠ 注 意

1. 本製品は園芸専用の噴霧器です。用途以外に使用しないでください。
2. 使用中は薬剤の付着や吸引を防ぐため、マスク・メガネ・手袋などを着用してください。
3. 薬剤は付属の取扱説明書に従って使用してください。薬剤は適切な濃度で使用してください。粉状・粒状の薬剤はそのまま使用できません。
4. 薬品は、種類を限定して使用してください。
5. 有機溶剤が多く含まれるトレフアノサイド・ゴーゴーサン・スタム・DDVPなどは使用できません。(故障・破損の原因)
6. 工業用油(ガソリン・灯油・潤滑油など)には使用できません。故障や破損の原因となります。石灰硫黄合剤はぬるま湯で溶かすとつまみにくくなります。
7. 火や高熱のそばに置かないでください。また、お湯を入れて使用しないでください。
8. 加圧時に指を挟まないように注意してください。
9. 持ち運びするときは必ずポンプハンドルとポンプキャップがロックされているか確認してください。
10. タンク内を加圧したまま放置しないでください。(劣化の原因)
11. 使用後はタンク内を洗浄後、真水で1～2分噴霧しノズルやホース内に残った薬剤を洗い流し、内部を乾燥させて、接続部へ注油を行ってください。

使い方


①ノズルを組み立てる

- パイプをコック(L)の奥まで差し込み、接続キャップをゆるみがないように締め付けてください。

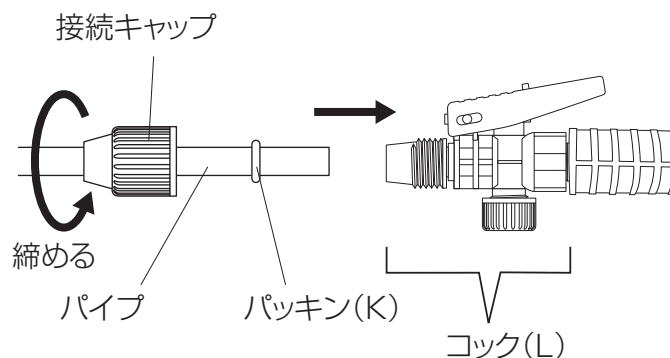

②ポンプキャップを外す

- 1)安全弁を引いてタンク内の圧力を抜きます。
- 2)ポンプハンドルでポンプキャップのツメの後ろ側を押しながら回してください。

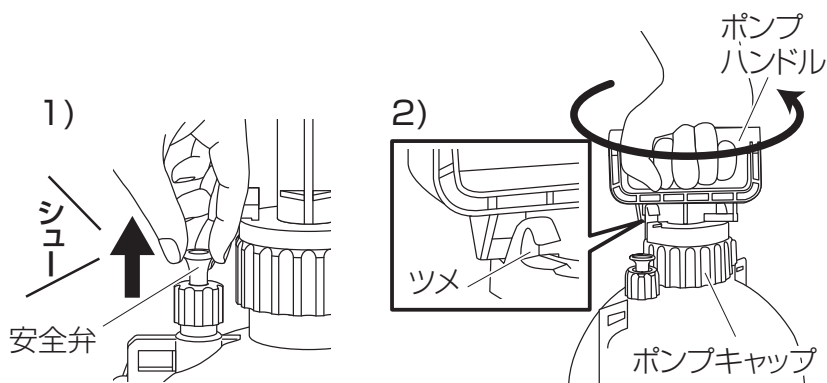


<ハンドルロック機構について>

- ポンプキャップのツメに、ポンプハンドルの穴を引っ掛け、固定してください。
- 解除するときは逆の要領で行ってください。

<肩掛けベルトの取り付け方>

- タンクの穴に肩掛けベルトを取り付けてください。

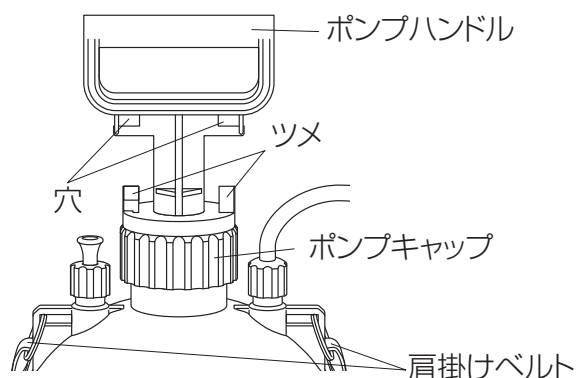


③タンクに薬剤を入れる

⚠ 注意

- 薬剤は付属の取扱説明書に従って使用してください。
- 前回使用した薬剤が残っていないか必ず確認してください。化学反応を起こし、有毒ガスが発生する危険があります。
- タンクの上限の目盛以上入れないでください。
- タンクの目盛は多少の誤差があります。目安として使用してください。

- 薬剤は別の容器で十分に溶かしてからタンクに入れてください。
- 粉の薬剤は粉がなくなるまで十分に溶かしてください。

水	薬剤		
	500倍に薄めるとき	1000倍に薄めるとき	2000倍に薄めるとき
1ℓ	2cc	1cc	0.5cc
4ℓ	8cc	4cc	2cc

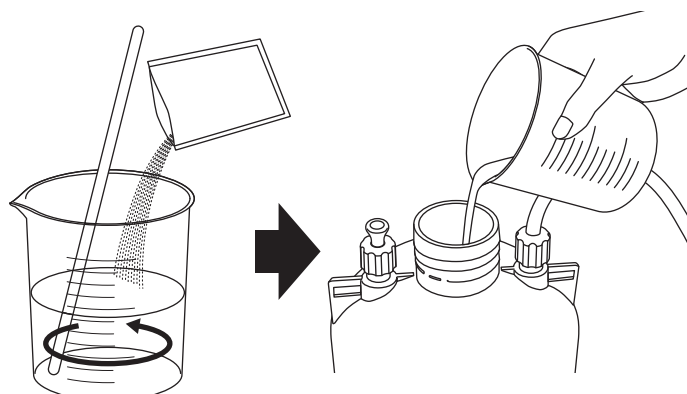


④ ポンプキャップを取り付け加圧する

⚠ 注意


- ポンプキャップを時計回りに回し、しっかりと閉めてください。ポンプキャップがしっかりと取り付けられていないと加圧できない場合があります。
- 加圧前にレバーがロック(連続噴霧状態)されていないことを確認してください。(誤噴霧防止のため)

- ハンドルロックを解除し、ポンプハンドルを上下させるとタンク内が加圧されます。加圧は一定の固さになったらやめてください。加圧後はハンドルをロックしてください。

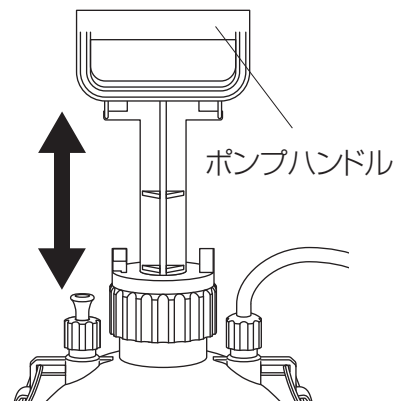


⑤ 散布する

〈断続噴霧〉

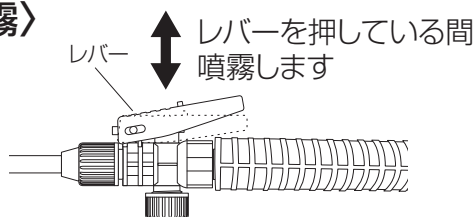


〈連続噴霧〉 (レバーロック)

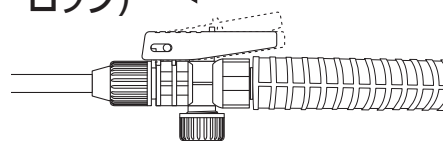


霧の調整

〈霧状(広範囲の噴霧)〉

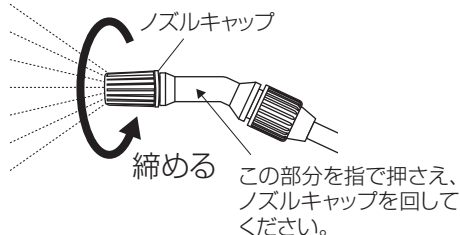


〈直射(遠くへ噴霧するとき)〉

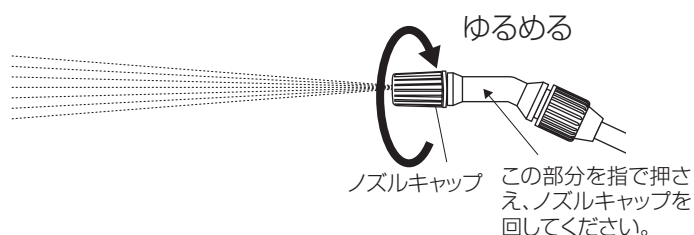

⑥ 散布後はタンクの圧力を抜く

⚠ 注意


- タンク内を加圧したまま放置しないでください。
- ポンプキャップやホースキャップを外すときは必ず先に圧力を抜いてください。(ケガの原因)
- 作業後は、タンクを立てた状態で安全弁を引き、「シュー」という音がしなくなるまで圧力を抜いてください。

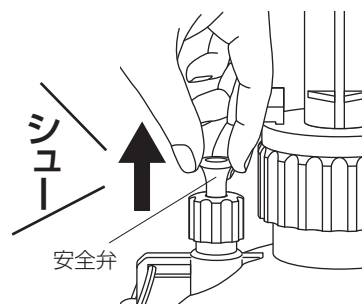


お手入れと保管方法

⚠ 警告

- タンクは直射日光の当たらない場所で保管してください。日光の紫外線により劣化を早め、加圧時の破損原因となります。
- 使用後はタンク内の薬剤を十分に洗い流し、真水をタンク内に少量入れて数回加圧し、約1～2分程度噴霧してノズルやホース内に残った薬剤を洗い流し、内部を乾燥させて、ポンプハンドルのパッキン(A)にシリコンオイルを少量塗布してください。
- 保管するときは、必ずタンク内の圧力を抜いてポンプキャップをゆるめておいてください。(締め付けによる破損防止)

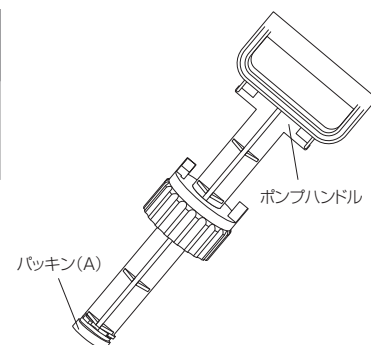

分解図

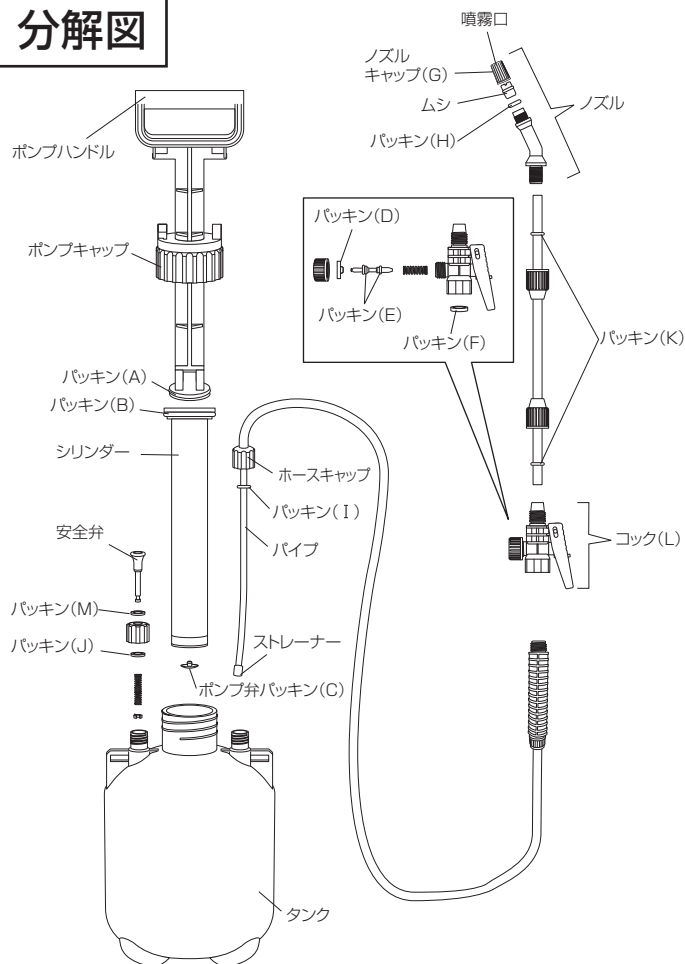

故障かな?と思ったら

症 状	原 因	対処方法
ポンプハンドルの動きが悪い	ポンプハンドルのピストンのパッキン(A)の油切れ	ポンプハンドルのピストンのパッキン(A)にシリコンオイルを少量塗布してください。
ポンプハンドルの液漏れ	ポンプハンドルのシリンダーのポンプ弁パッキン(C)の劣化	ポンプハンドルのシリンダーのポンプ弁パッキン(C)を交換してください。
圧力がかからない	ポンプハンドルのシリンダーのポンプ弁パッキン(C)の劣化	ポンプハンドルのシリンダーのポンプ弁パッキン(C)を交換してください。
	パッキン(A・B・C・F)の劣化	パッキン(A・B・C・F)を交換してください。
	空気が漏れている	シリンダーや各部のネジを増し締めしてください。
噴霧の出が悪い	加圧不足	加圧回数を増やしてください。
	ネジ部から空気が漏れている	シリンダーや各部のネジを増し締めしてください。
	ノズルキャップ(G)の噴霧口・ムシ、ストレーナーのゴミづまり	ノズルキャップ(G)の噴霧口・ムシ、ストレーナーのゴミづまりを取り除いてください。
液が止まらない	①コックのゴミづまり	コックのつまりを取りのぞいてください。
	②コックのパッキンの劣化	コックを交換してください。

別売品のご紹介

●本製品をご購入の販売店にてお買い求め・ご注文をお願いします。ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

品名：ノズルセット 型式：GKSP-1B
JANコード：4907052 771550

	〈セット内容〉 ノズルキャップ (G)×1個 ムシ ×1個 パッキン (H)×1個
--	---

品名：コックセット 型式：GKSP-2B
JANコード：4907052 771567

	〈セット内容〉 コック (L)×1個 ※パッキン(D・E・F)含む
--	--

品名：パッキンセット 型式：GKSP-3B JANコード：4907052 771574

※パッキン以外の部品は付属しません。	〈セット内容〉 パッキン (A)×1個 パッキン (B)×1個 ボンプ弁パッキン (C)×1個 パッキン (D)×1個 パッキン (E)×2個 パッキン (F)×1個 パッキン (J)×1個 パッキン (K)×2個 パッキン (M)×1個
---------------------------	---

製品性能・品質・取り扱いに
関するお問い合わせは…

株式会社 高儀
お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日祭日および弊社の休日を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。