

18V充電式 インパクトドライバー

型式:SL-IDR180-A

取扱説明書

ご使用前に本紙最終ページ「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。


また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

LINE登録で便利な機能が使えます！

- ・スマートフォンで取扱説明書が読める
- ・使い方の動画が見れる
- ・商品の詳細が確認できる


LINE登録はコチラ！

高儀LINE公式アカウント @974jipyk

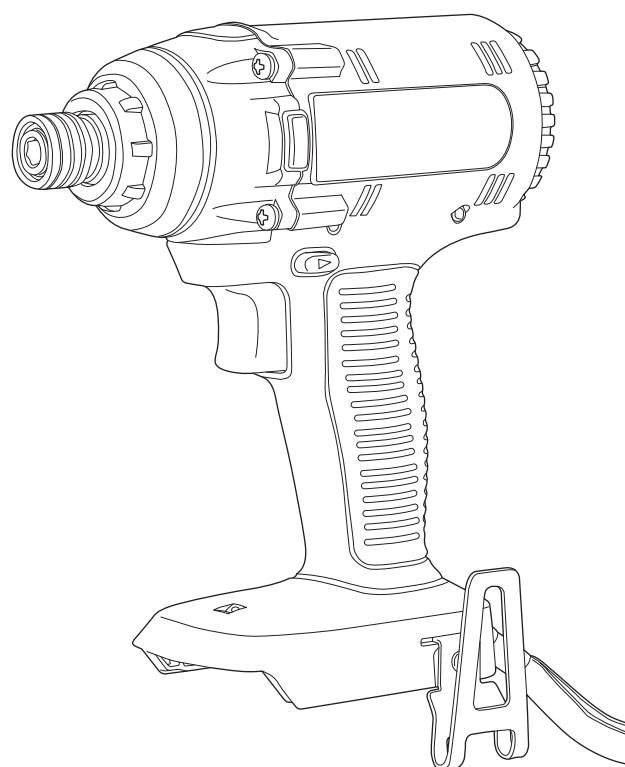

安全上のお知らせ

- バッテリーパックを使い切った後は、目安として30分以上本体を休ませてください。
- 取扱説明書に記載されている最大トルクを超える作業(タイヤ交換など)には使用しないでください。
- 本製品は金属・石材・コンクリート・タイルの穴あけには使用できません。
- 本製品は、しいたけビットなどの特殊な先端工具は使用できません。(故障の原因)



- ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに
- 木材・樹脂の穴あけに

お客様へ

バッテリーパックと充電器についてはそれぞれの取扱説明書に従い、正しく使用してください。

お使いになる前に

安全にお使いいただくために

- 必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
取扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。
- 本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険が及ぶ可能性を防止するために、
下記のように『警告』・『注意』・『注』の3種に区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。
- 『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。



人が死亡
又は重傷を負う可能性が
想定される内容



人が傷害を負う可能性
及び物的損害の発生が
想定される内容



本製品や付属品の
取扱いなどに関する
重要な注意事項

充電工具を安全にお使いいただくために

※本項目は共通項目ですので、製品により内容が一致しない場合があります。

※本文中の『充電器』は「充電アダプター」を、『バッテリー』は「内蔵バッテリー」を含みます。



1.作業場所はいつもきれいに保ってください。

- 作業場所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。
また、作業の妨げになる物は取り除いてください。

2.作業場の周囲状況も考慮してください。

- 作業場は十分明るくしてください。
- ガソリン・シンナー・塗料・接着剤等引火性の液体や可燃性の物、ガスのある場所では使用しないでください。(爆発・火災の原因)
- 濡れた場所や湿気の多い場所・雨中では使用しないでください。(感電・故障の原因)

3.お子様や作業員以外を近づけないでください。

- 作業員以外、充電工具のコードに触れさせないでください。

4.作業に適した服装で作業してください。

- 作業をするときは保護めがねを着用してください。
- 作業に適した服装(すそまりの良い長袖・長ズボン)で作業してください。だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は回転部に巻き込まれるおそれがあるので着用しないでください。

- 屋外での作業の場合には、ゴム手袋・滑り止めの付いた履物の着用をお勧めします。軍手など巻き込まれるおそれのある素材の手袋は着用しないでください。
- 長い髪は帽子などで覆ってください。
- 粉じんなどが多く発生する作業では保護マスクを着用してください。
- 作業音の大きい場合は、耳栓・耳覆い(イヤマフ)等防音保護具を着用してください。

5. 損傷した部品がないか確認してください。

- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・緩み・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 作業前には必ず試運転を行い、本製品の破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから作業してください。

6. 正しい付属品やアタッチメントを使用してください。

- この取扱説明書に記載されている付属品やアタッチメント以外の物は使用しないでください。また、取扱説明書に従って正しく取り付けてください。(部品脱落や故障によるけがの原因)

7. 調整や点検に用いた工具は必ず取り外してください。

- 使用する前に、調整・取付けに用いた工具が取り外されていることを確認してください。

8. 作業に合った充電工具を使用してください。

- 小型の充電工具やアタッチメントは大型の充電工具で行う作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。(事故・故障の原因)

9. 無理な使用をしないでください。

- 安全に能率良く作業するため、充電工具の能力に合わせて作業してください。
- モーターがロックしたり、回転が極端に落ちるような使い方をしないでください。(モーター焼損の原因)
- 足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。

10. 通気孔をふさがないでください。

- 通気孔は本体を充電器を冷やするため必要です。必要に応じて布などで覆わないでください。また、故障の原因となります。

11. 不意な始動は避けてください。

- バッテリーを本体へ差し込む前にスイッチが切れていることを確認してください。
- 充電工具を移動する場合や付属品を交換するときは、スイッチに指をかけないでください。(けがの原因)
- 使用しない場合や作動すると危険な場合は必ずスイッチを切り、バッテリーパックを本体から取り外してください。

12. 本体作動部には触れないでください。

- 作動中回転部やその付近に手や身体、顔を近づけないでください。(けがの原因)

13. 油断せず、十分注意して使用してください。

- 本製品を使用する場合は、取扱方法・作業の仕方・周りの状況等に十分注意して慎重に使用してください。
- 疲れていたり、アルコール又は医薬品を飲んでいたりの方や妊娠している方は使用しないでください。
- 長時間の連続作業は疲労による事故の原因となります。

14. やけどに注意してください。

- 使用直後は、本体(モーター)や加工物が熱くなっていることがあります。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

お使いになる前に(続き)

15.定期的に点検してください。

- 充電工具本体の通気孔にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)

16.使用しないときはきちんと保管してください。

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 充電工具本体やバッテリーを、温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

17.分解・改造をしないでください。

- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。

18.ご自分で修理しないでください。

- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると事故やけがの原因となります。

19.本体が異常に熱くなったり焦げくさい臭いがしたときは、直ちに使用を中止して全てを一緒に点検・修理に出してください。

この取扱説明書は大切に保管してください。
また、本製品を貸し出す場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。



1.騒音に注意してください。

- 法令及び各都道府県等の条例で定められた騒音防止規制を守り、周辺に迷惑をかけないよう状況に応じて遮音壁を設けるなどして規制値以下で使用してください。

2.高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。

3.こまめにお手入れしてください。

- 安全に能率よく作業するために刃物類は常にお手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合はお買上げの販売店に修理をお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)

4.その他

- 火のそばや閉め切った車内・直射日光の当たる場所・高温になる場所には放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。

お使いになる前に(続き)

本製品を安全にお使いいただくために



1. 指定の先端工具・充電器・バッテリーパック以外は使用しないでください。
2. 作動すると危険な場合はバッテリーパックを取り外してください。
3. 材料側を動かして加工する場合を除き、加工物はしっかりと固定してください。
 - 加工物・対象物は必要に応じてクランプや万力等で固定してください。手で加工物を保持するより安全で、両手で充電工具を使用できます。
4. 使用中は、本体を確実に保持してください。
 - ねじ締め開始・終了直前に強い反発力が生じます。作業中は本体が振り回されることがありますので、確実に保持していないとけがの原因となります。
5. 取扱説明書に記載されている用途、又は能力以上の作業には使用しないでください。特にモーターをロックさせるなど、無理な使用をしないでください。
 - 無理にこじったり、インパクトをかけ続けると、故障の原因となります。
 - 本製品は金属・石材・コンクリート・タイルの穴あけには使用できません。ドリル刃や加工物が破損するだけでなく、本体が故障するおそれがあります。
6. 使用する先端工具の使用方法・注意事項をよく読み、その指示を守って安全に作業してください。
7. 作業前に必ず埋設物がないことを十分に確認してください。
 - 作業中、埋設物(電線管・水道管・ガス管等)への接触による感電及び、穴あけによる水漏れ・ガス漏れ等のおそれがあります。
8. 加工する対象物の中に異物(釘や鉄筋等)がないことを十分に確認してください。
 - 加工中、異物に先端工具が触れると破損するだけでなく、強い反発力が生じけがの原因となります。
9. あまりにも小さな物のねじ締め・穴あけは危険ですのでしないでください。また、加工する物はクランプ・万力等でしっかりと固定してください。
 - 不安定なまま作業するとけがの原因となります。
10. 先端工具を交換する場合や持ち運ぶとき等、作動すると危険な場合は回転方向切替スイッチを中央にしてください。
11. 回転中・作業直後の先端工具や切りくずは危険です。絶対に触ったり、顔を近づけたりしないでください。(けがの原因)
12. 誤って落としたり、ぶつけたときは、本体などに破損や亀裂・変形がないことをよく点検してください。破損や亀裂・変形があると、けがの原因になります。
13. 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切り使用を中止し、お買上げの販売店に修理をお申しつけください。又は、(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

14. 体調のすぐれないときや作業に疲れたときは使用を控えてください。また、炎天下の作業はできるだけ避けてください。作業をする場合は暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
15. 使用する前に必ず近くに人がいないことを確認してください。また、使用中には人を近づけないでください。けがの原因になります。



1. 建築作業など精度が必要な作業には使用しないでください。
2. 先端工具や付属品は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。確実にないと外れたりし、けがの原因となります。
3. ねじに合った先端工具を使用してください。
 - ねじに合った先端工具を使用しないと、ねじをいためる原因となります。
4. ねじ締め終了直前に強い力が働きます。ドライバビットの先端は、ねじ頭の溝に完全に差し込んだ状態で使用してください。
5. モーターの回転中に、回転方向切替スイッチを操作しないでください。
 - 無理に回転方向を切り替えようとすると、モーターに大きな負担がかかり故障の原因となります。
6. 回転部に切りくずやごみ等が入らないように注意してください。入った場合は逆さにするなどしてごみを取り除いてください。
7. 作業後の加工物にはかえりができていることがありますので注意してください。(けがの原因)
8. 作業前に先端工具の状態を確認してください。
 - 劣化したり耐久性の低い先端工具を使用すると、破損やけがの原因となります。
9. 取扱説明書に記載されている最大トルクを超える作業(タイヤ交換など)には使用しないでください。
10. 本製品を無理に押し付けて回転数を大幅に低下させないでください。作業能率が低下するばかりでなく、製品や先端工具の寿命も短くなります。
11. 大径の穴あけをする場合は、強い反発力が生じますので確実に本体を保持してください。(けが・故障の原因)
12. 本製品はしいたけビットなど特殊な先端工具には適しません。(故障の原因)
13. 常温(5～40℃)で使用してください。

お使いになる前に(続き)



1. モーターの特性上、使用中に通気孔内部から火花が見えることがありますが故障ではありません。
2. バッテリーパックの温度が異常に上がると、温度センサーが作動し、本体の動作が停止します。その場合は必ず本体からバッテリーパックを取り外し、涼しい場所で冷ましてください。温度が下がれば再び使用できます。
3. 低速回転でモーターが停止するような作業を連続して行くと故障の原因となります。
 - 本製品はスイッチ引き金を引く強さで回転数の調整(無段変速)を行います。モーター焼損などの故障の原因となりますので、低速での連続作業はしないでください。
4. 締付時間・締付トルクについて。
 - 締付時間を長くすると締付トルクも増加しますが、ある一定値以上は増加しません。締付トルクは材質やサイズによって変化します。
 - 小さいトルクしか必要としないねじなどに本製品を使用すると、ねじが破損するおそれがあります。
 - 締付トルクはバッテリーパックの充電状態により変化します。バッテリーパックの残量が少なくなると打撃が弱くなり、急激に締付トルクが低下します。

本製品について

用 途

◆ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに ◆木材・樹脂の穴あけに

各部の名称・セット内容


要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか
- 破損した箇所はないか


万一不具合な点がありましたらお買上げの販売店又は(株)高儀までご連絡ください。

本 体

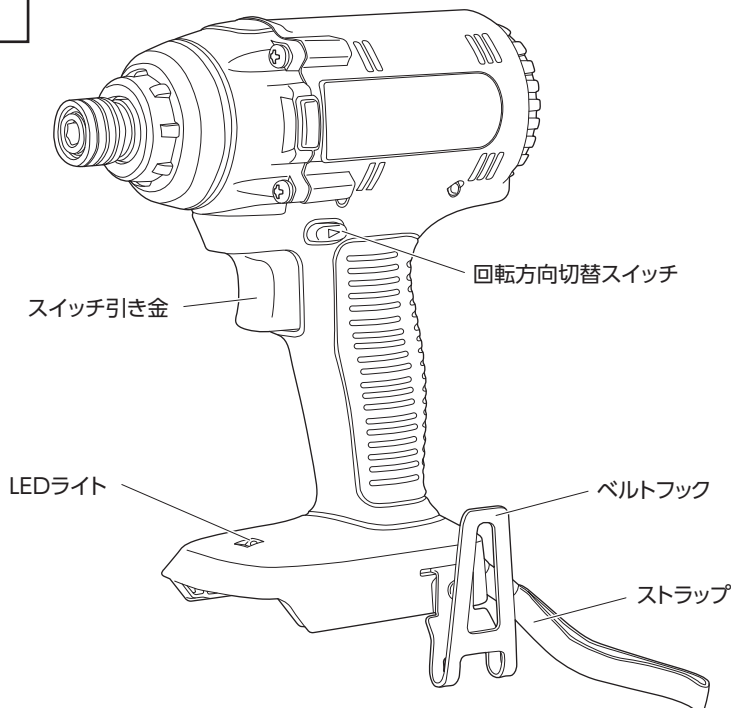

インパクトドライバー本体×1

付属品

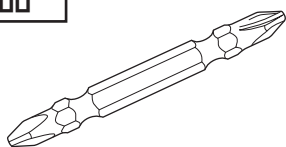

6.35mm六角軸
両頭ビット⊕No.2×65mm×1

本製品について(続き)

仕 様

本体(SL-IDR180-A)

モーター電圧	DC18V
無負荷回転数	約0~2,800min ⁻¹ (無段変速)
打 撃 数	約0~3,600回/分
最 大 ト ル ク	約180N・m(1,835kgf・cm)
能 力	普通ボルト:M5~M16／高力ボルト:M5~M12
ビット差込口	6.35mm六角軸
本 体 サ イ ズ	約長さ165×幅84×高さ210mm ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む
質 量	約1.2kg(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)

※本製品は専用バッテリーパック(SL-182BP-A・SL-184BP-A・SL-185BP-A)以外使用できません。

ねじ締め(最大)

バッテリーパックをフル充電した
1回あたりの作業目安(周囲温度20℃)

使用ねじ	寸 法	材 料	締付本数
木 ね じ	φ4.1×38mm	米 松	約240本
	φ5.1×75mm		約60本
万能ビス	φ4.5×90mm		約90本

※数値は目安です。加工物の種類や先端工具・本体の消耗具合等の作業条件により異なります。

また、締付本数は締付時間が長くなるほど少なくなり、短くなるほど増えます。

※バッテリーパック2.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック4.0Ah取付け時の能力は約2倍、5.0Ah取付け時の能力は約2.5倍になります。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

使用前の準備


バッテリーパックの取付け・取り外し

取付け方法

- 本体とバッテリーパックのスライド溝をきちんと合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込んでください。
- ※ バッテリーパックがしっかり固定されていることを確認してから使用してください。

取り外し方法

- バッテリーパックのリリースボタンを押して、スライドさせて取り外してください。
- ※ バッテリーパックが取り外しづらいときは、本体をしっかり持ち、バッテリーパックの側面(右図①面)を押しながら、バッテリーパックのリリースボタンを押してスライドさせてください。

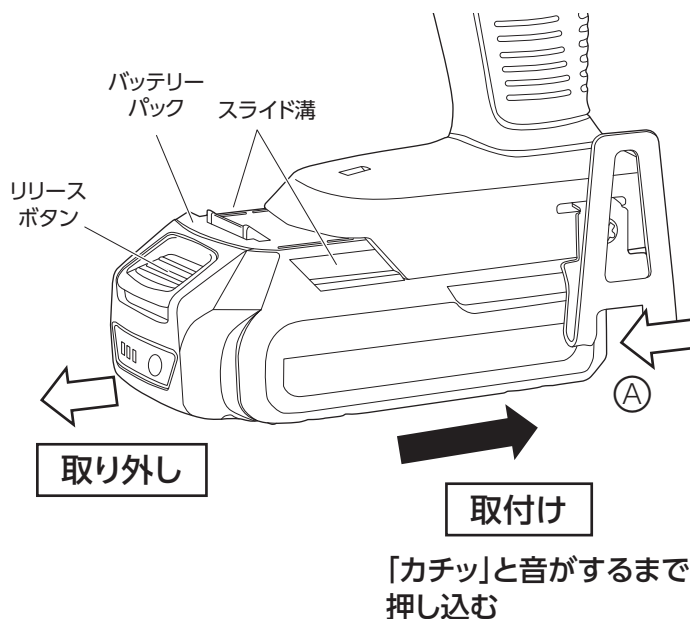

ベルトフックについて



注意

- 使用する前にしっかりとねじが締め付けられていることを確認してください。ベルトフックががたついていない場合、脱落などの原因になります。
- 使用するときは、しっかりと保持できる作業ベルトなどに引っ掛けてください。
- 高所作業時は、落下防止対策(落下防止コードなど)を行ってください。



注

- ベルトフックの取り外し・取付けには⊕ドライバーが必要です。セット内容には含まれませんのでお手持ちの物を用意してください。


ベルトフックは左右どちら側にも取付け可能です。ベルトフックの付け替えは、下記のように行ってください。

取り外し方法

- ねじをお手持ちの⊕ドライバーで回して外し、ベルトフックを取り外してください。

取付け方法

- 本体の取付け溝にベルトフックを差し込み、ねじを締め付けて固定してください。

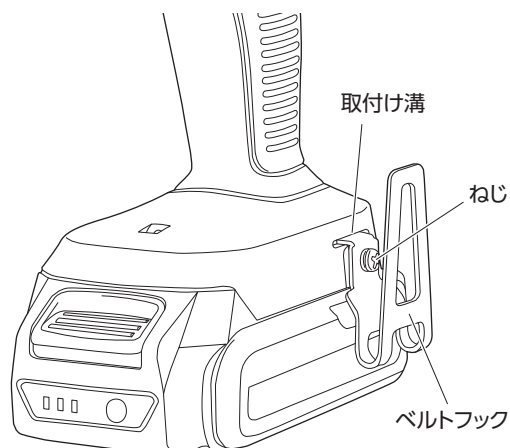

使い方

先端工具の取付け・取り外し





- 先端工具の着脱時は必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。バッテリーパックを本体に取り付けたまま行くと、事故の原因になります。



- 先端工具の着脱時は、手など身体を傷付けないよう十分注意してください。
- 先端工具取り付け後、必ずビットストッパーが元の位置に戻っていることを確認してください。ビットストッパーが元の位置に戻っていないと、ビットが固定されていません。
- 作業中・作業直後の先端工具や本体（モーター）・加工物・切りくず等は非常に熱くなっています。冷えるまで直接手肌に触れないでください。（やけどの原因）
- 先端工具は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。




- 本製品に取り付けることのできるビットは、6.35mm六角軸で取付け部寸法 A=16mm、B=10～13mmの物です。また、丸軸の物、ボール溝(C)のないストレートビットは使用できません。

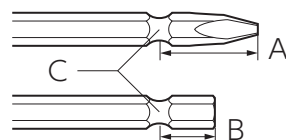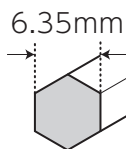

取付け・取り外し方法

1. ビットストッパーを手前に引きながら、ビットを奥まで差し込んでください。
2. ビットを軽く引いてみて、ビットストッパーが元の位置に戻っていること、ビットが抜けないことを確認してください。

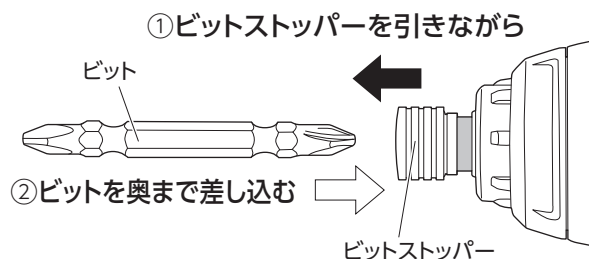


※ビットストッパーが元の位置に戻っていないと、確実に固定されていません。ビットを前後に動かすなどして、ビットストッパーが元の位置に戻ったか確認のうえ使用してください。

- 取り外すときは、取付けと逆の要領で行ってください。




ビットストッパーが元の位置に戻っている

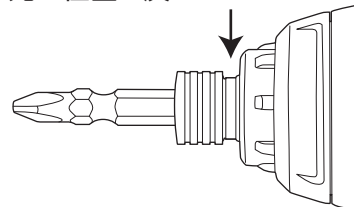

ビットストッパーが元の位置に戻っていない

※このまま使用すると、ビットが抜けなくなる場合があります。

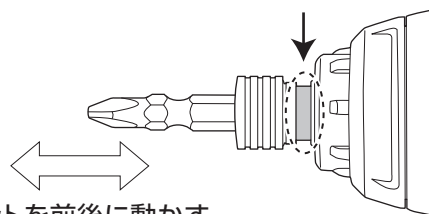


ビットを前後に動かす

操作方法

スイッチ引き金の操作・LEDライト

- スイッチ引き金を引くと回転し、離すと回転が止まります。また、スイッチ引き金の引き具合により回転数や打撃数を調整できます。
- スイッチ引き金を引くとLEDライトが点灯し、離すと消灯します。

※点灯中のLEDライトを長時間近くで見続けしないでください。目をいためるおそれがあります。

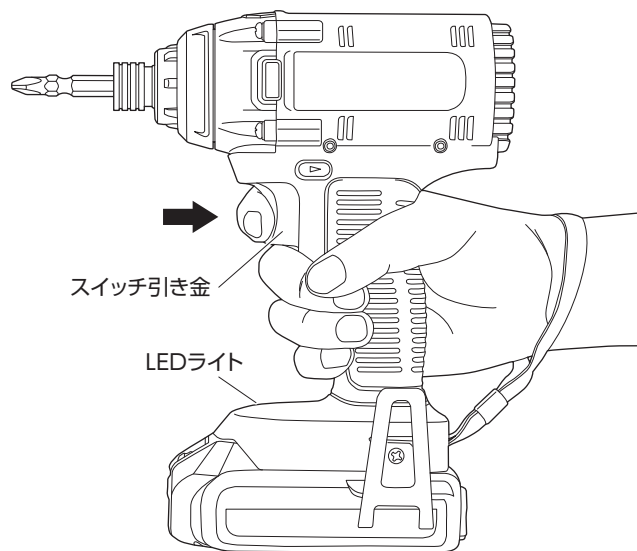


スイッチ引き金を引くと回転し、LEDライトが点灯

回転方向の切り替え



- 回転方向の切り替えは、モーターの回転が完全に停止した状態で行ってください。
- 回転方向を切り替える場合は、回転方向切替スイッチを完全に押し切ってください。

- 回転方向切替スイッチで回転方向の切り替えができます。回転方向切替スイッチを中央位置にすると安全ストッパーが働き、スイッチ引き金を固定することができます。

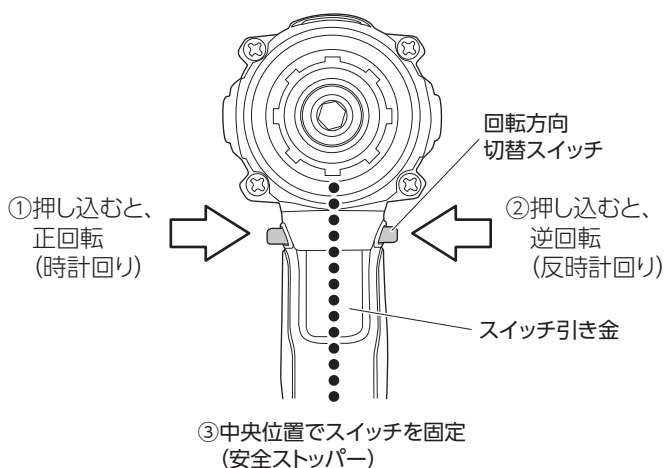

使い方(続き)

作業方法



- モーターをロックさせるなどの無理な使用はしないでください。
- 作業中は、本体が振り回されることがあります。使用中は本体を確実に保持してください。確実に保持していないとけがの原因となります。



- 低速回転でモーターが停止するような作業を連続して行わないでください。(故障の原因)
- 作業中・作業直後の先端工具や本体(モーター)・加工物・切りくず等は非常に熱くなっています。冷えるまで直接手肌に触れないでください。(やけどの原因)
- 先端工具は取扱説明書に従って確実に取り付けてください。

ねじ締め



- ビットの先端は、ねじ頭の溝に完全に差し込んだ状態で使用してください。
- 締め付けるねじに対して本体をまっすぐに保持してください。本体がねじに対して斜めになっていると、ねじ頭の溝をいためることがあります。
- ねじのサイズに合ったビットを使用してください。ねじのサイズに合ったビットを使用しないとねじ頭の溝をいためる原因となります。
- 小さ過ぎるねじの締め付けには使用しないでください。ねじが破損するおそれがあります。
- 使用するビットはインパクトドライバー対応の物にしてください。


1. ビットを本体に取り付けてください。(P11参照)

2. ビットをねじ頭の溝に完全に差し込んだ状態で、スイッチ引き金を引きながらビットがねじ頭の溝から外れない程度の力で押し付けてください。

3. ねじ締めが終わったらスイッチ引き金を離してください。



径の大きいねじを締め付けるときや加工物が硬い場合などは、先に下穴をあけることで作業効率のアップ、また、加工物の割れを防ぐことができます。

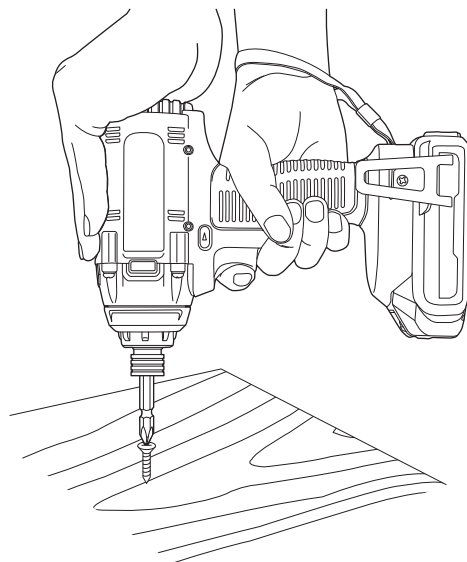

穴あけ

- 本製品は市販の六角軸ドリル刃を取り付けて、木材・樹脂へ穴あけをすることができます。
取り付けることができるドリル刃の軸についてはP11を参照してください。



- 回転中のドリル刃には絶対に手・顔等を近づけないでください。
- 本製品は金属・石材・コンクリート・タイル等の穴あけには使用できません。ドリル刃や加工物が破損するだけでなく、本体が故障するおそれがあります。
- 使用するドリル刃はインパクトドライバー対応の物にしてください。

1. ドリル刃を本体に取り付けてください。(P11参照)





加工物に合ったドリル刃(市販品)を使用してください。

2. ドリル刃の刃先を穴あけ位置に軽く当て、まっすぐに保ってスイッチ引き金を引いてください。徐々に回転数を上げながら穴あけを始めてください。

3. 穴あけが終わったら、ドリル刃を逆回転させながらゆっくり慎重に抜いてください。



不要な木材を下に置いて一緒に穴をあけるときれいに穴をあけることができます。

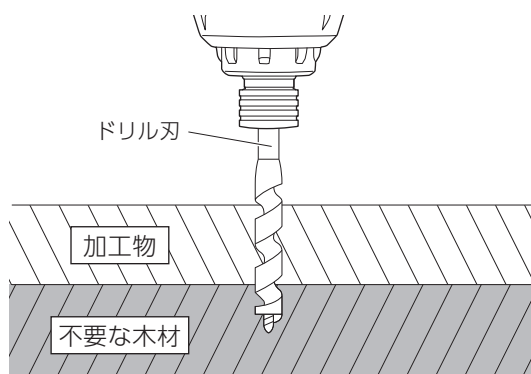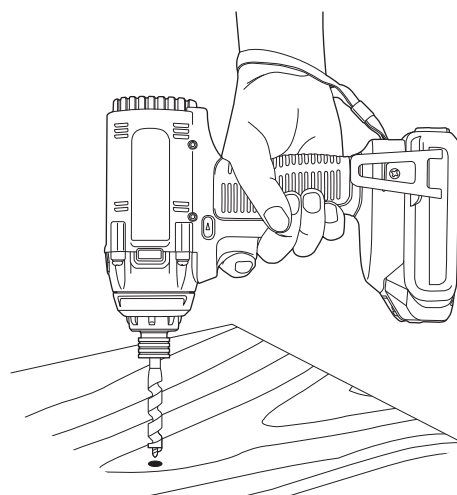

保護機能について

- バッテリーパックには下記の保護機能が付いています。

■バッテリーパックが高温になった場合

ご使用中にバッテリーパックが高温になると、バッテリー保護のため、自動的に運転を停止します。
そのときは十分にバッテリーパックを冷ましてから、再度使用してください。

※本体が再始動しない場合は使用を中止し、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

お手入れ

故障かな?と思ったら



- お手入れのときは必ずスイッチを切り、本体からバッテリーパックを取り外した状態で行ってください。また、使用直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。
- 故障・異常時は直ちにスイッチを切り、作業を中止してお買い求めの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

■ 状態

■ 原因

■ 対処法

動かない。 又は動いてもすぐに止まる。	バッテリーパックの電池残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。
締付トルクが弱い。	バッテリーパックの電池残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。
	本体のモーターが劣化している。	修理に出してください。
スイッチを入れても 通電しない。	バッテリーパックの電池残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。
	バッテリーパックが外れている。	バッテリーパックの接続を確認してください。
	バッテリーパックが熱をもち 保護機能が作動している。	復旧作業を行ってください。(P14参照)
フル充電してもねじ締め の本数が少ない。	能力を超えるねじを使っている。	ねじの太さや相手材の硬さで本数は変わります。P9「ねじ締め(最大)」を参照してください。
	バッテリーパックの寿命。	新しいバッテリーパックを購入してください。購入後、5年以上経過したバッテリーパックは交換することをお勧めします。
	冷えたバッテリーパックを使用した。	バッテリーパックを10℃以上の場所に1時間放置し、バッテリーパックの温度が上がってから再度充電してください。
ビットが外れない。	先端工具が固着している。	先端工具を固定し、逆回転の打撃を加えてください。
	使用可能サイズ外のビットを使用している。	(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
	ビットストッパーがきちんと戻っていない。	

いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申し付けください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

お手入れと保管方法

本体について

■各種ねじの点検

- 各種ねじにゆるみがないか定期的に点検してください。もし、ゆるんでいるねじがありましたら、しっかりと締めなおしてください。

■清 掃

- 使用後は本体の汚れやほこりをきれいに取り除いてください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。また、水をかけての丸洗いはしないでください。(破損・故障の原因)
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

■保 管



- 保管するときは回転方向切替スイッチを中央位置にし、スイッチ引き金を固定してください。

- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 本体を温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に保管しないでください。

先端工具について

■点 検

- 先端工具は消耗品です。作業により変形・摩耗・劣化しますので定期的に先端工具を点検し、異常が見られた場合はすぐに交換してください。

■清 掃

- 使用後は先端工具の汚れやほこりをきれいに取り除いてください。


MEMO


[illegible]


お買上げの後に


別売品のご紹介


- 本製品をお買上げの販売店にお問合せください。
ご注文のときは、下記の「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

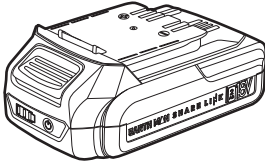品名	18V専用 2.0Ah バッテリーパック	
型式	SL-182BP-A	
JANコード	4907052 341319	

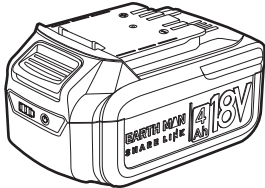品名	18V専用 4.0Ah バッテリーパック	
型式	SL-184BP-A	
JANコード	4907052 341326	

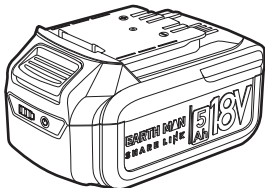品名	18V専用 5.0Ah バッテリーパック	
型式	SL-185BP-A	
JANコード	4907052 341333	

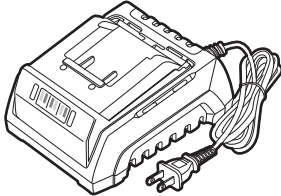品名	18V専用充電器	
型式	SL-18SBC-A	
JANコード	4907052 341340	

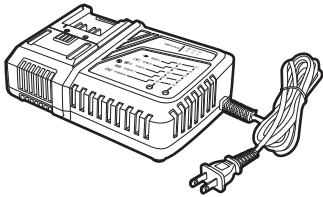品名	18V専用急速充電器	
型式	SL-18FBC-A	
JANコード	4907052 341357	

お買上げの後に(続き)

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は**無効**となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EARTH MAN 18V充電式インパクトドライバー	お買上げ日	年 月 日
型式	SL-IDR180-A	JANコード	4907052 341364
		保証期間	お買上げ日より 6 か月
販売店	販売証明書やレシート等を添付してください。		

保証規定

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
2. 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
3. 本書は付属品・消耗品には適用されません。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5. 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
6. この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
7. 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
8. 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又は弊社ホームページ内の「製品サポート」よりお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00(土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。