

ステンレス 突っ張りネットラック TRN-600S

取扱説明書


取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、
お手元に大切に保管してください。

各部の名称・セット内容

要確認

初めて梱包を開封したときは、下記の内容について確認してください。

- 付属品が全て揃っているか ●破損した箇所はないか
- 万一不具合な点がありましたらお買い上げの販売店または(株)高儀までご連絡ください。

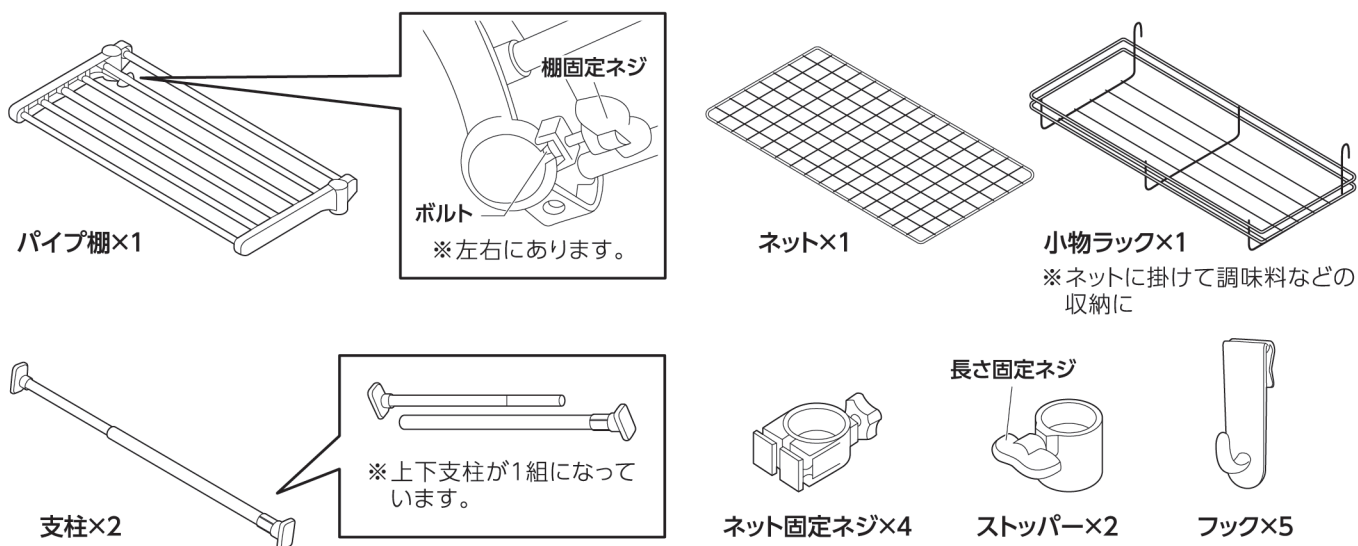

※商品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。


組立方法

⚠ 注意


- 本製品は支柱を天井面と床面に強力に圧着して取り付ける圧着固定式です。十分な強度を持つ場所に取り付けてください。石膏ボードなど柔らかい場所は破損する恐れがあります。
- 必ず平らな面に設置してください。傾斜した面に設置すると転倒やガタツキの原因になります。
- 火気や熱源のそばには取り付けないでください。本体の変形や破損の原因になります。
- 組み立て、取り付けは2人で作業するとより容易に行えます。
- 組み立ては十分広い場所で行ってください。
- パイプの切断などでケガをする恐れがあります。組み立てのときは必ず手袋など着用してください。
- 均等に物をのせ、急激な荷重はかけないでください。
- 室内に設置してください。
- 組み立てをするときは、床や壁などを傷付けないように、厚手の布などを敷いて作業をしてください。




各種固定ネジを締め付け過ぎますと、各種固定ネジの破損の原因となります。締め付け過ぎないように注意してください。

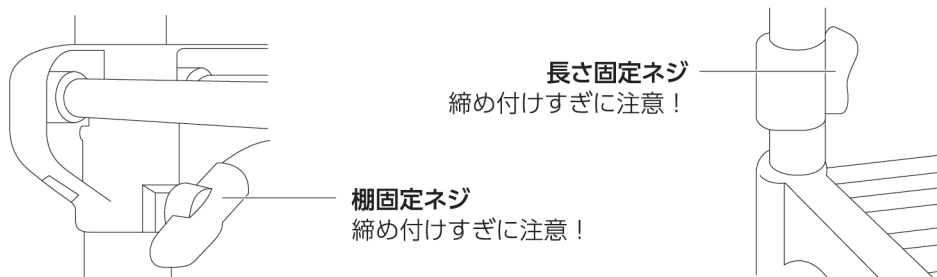

1. 支柱の下パイプから上パイプを引き抜きます。

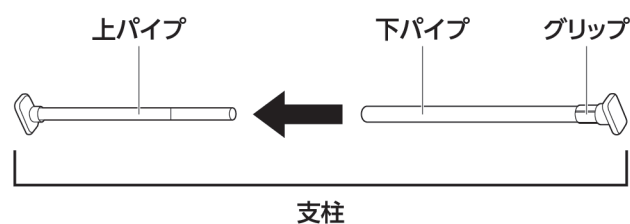



2. グリップを下パイプに表示してある「つっぱり方向」へ回し、グリップの端を「スタート線」に合わせてください。

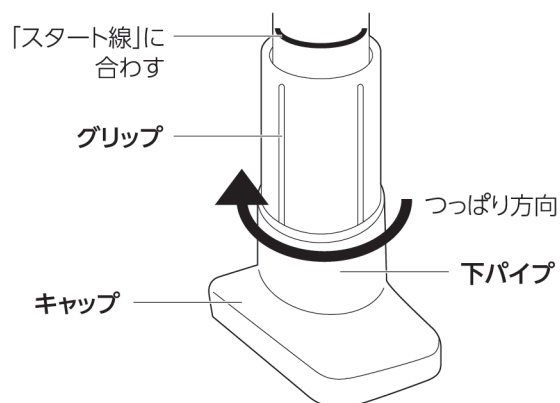


3. 下パイプにネット固定ネジを差し込みます。各2個ずつです。

⚠ 注意


ネット固定ネジは向きに注意して差し込んでください。

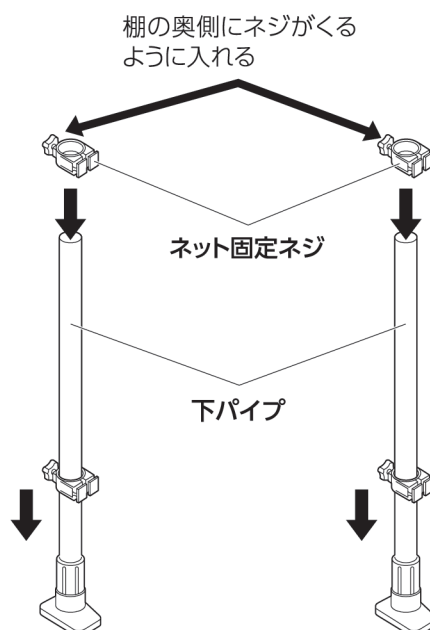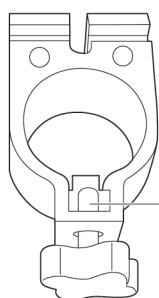


4. パイプ棚にある棚固定ネジをゆるめ、下パイプにパイプ棚を通してください。立てたときに棚がずり落ちない程度に棚固定ネジを締め付け仮固定します。

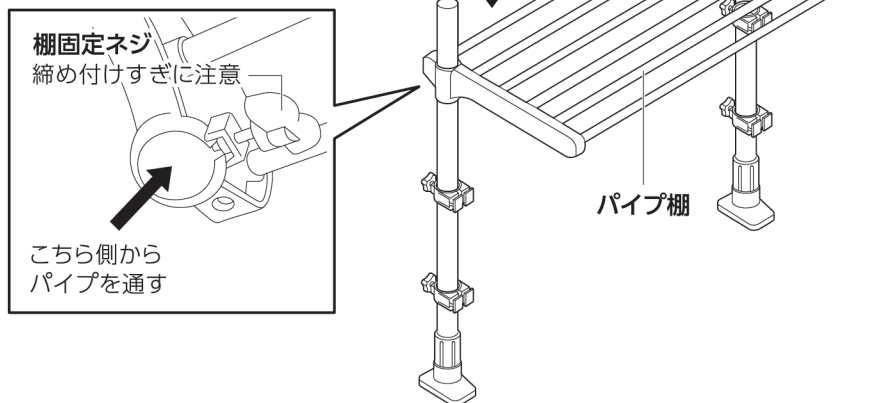

5. ストッパーの高さ固定ネジをゆるめて下パイプにしっかりと奥まで組み込み、上パイプを通して奥までしっかり差し込む。

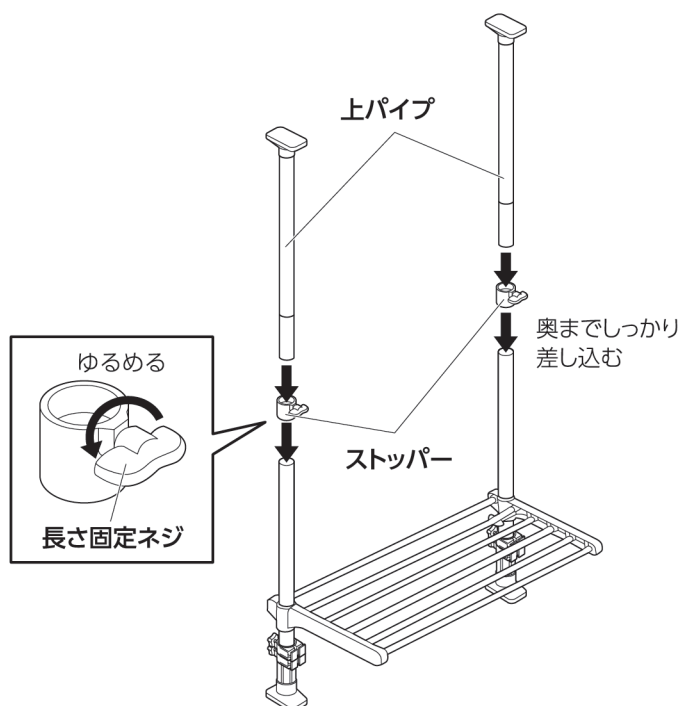



6. ネットをネット固定ネジに引っ掛けて固定し、その後ネット固定ネジのネジをしっかりと締め付けて位置の固定をしてください。また、パイプ棚も棚固定ネジをしっかりと締め付けて固定してください。

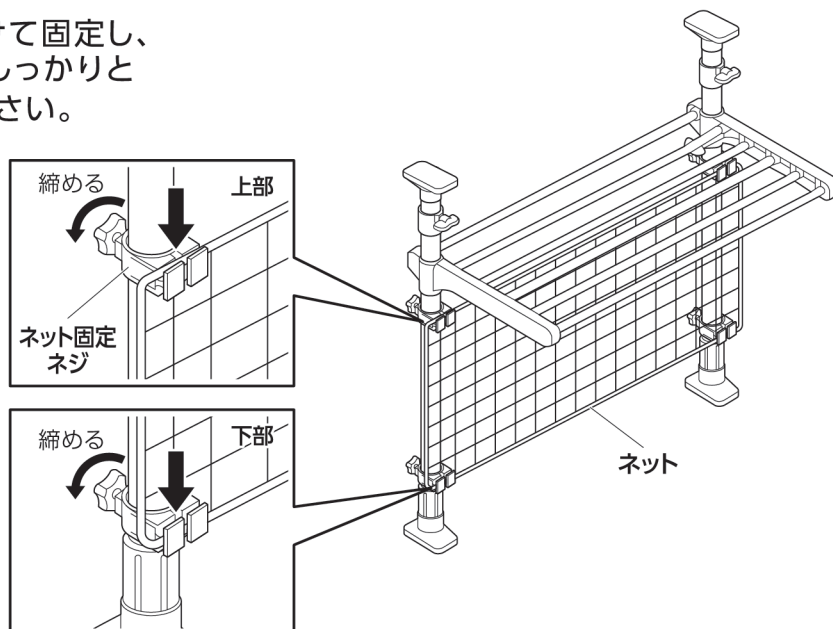

7. 製品を設置場所にたて、上パイプを天井まで押し上げ(図1)、長さ固定ネジを根元までしっかりと締めます。支柱が垂直になるように注意しながらグリップを「突っ張り」方向へ回転させ(図2)、しっかりと固定してください。もう1本の支柱も同様に固定してください。

⚠ 注意

接地面(上下)は正面に対して横向きにはしないでください。設置が不安定になり、転倒の原因になります。

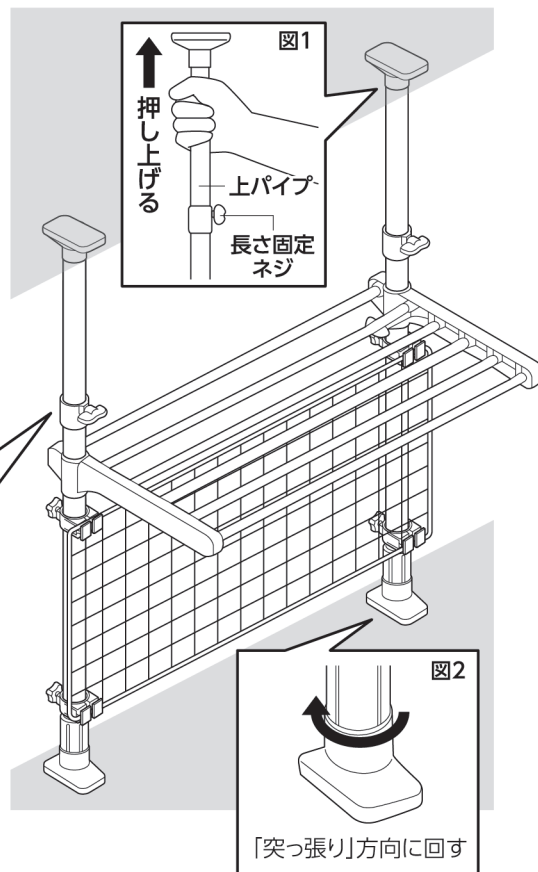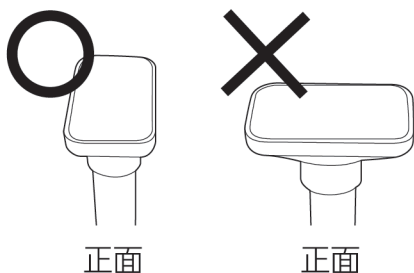

使用上の注意

- 用途以外に使用しないでください。
- 必ず平らな面に設置してください。傾斜した面に設置すると転倒やガタツキの原因になります。
- 耐荷重を超えるものは破損・ケガの原因になりますのでのせないでください。
- 均等に物をのせ、急激な荷重はかけないでください。
- 危険物、貴重品、壊れやすいものなどはのせないでください。
- 取付け2～3日後、支柱の圧着状態を確認し弱いときは圧着を増してください。
- 高熱なものは絶対にのせないでください。
- 火気や熱源のそばには取り付けないでください。本体の変形や破損の原因になります。
- 落としたり、固いものにぶついたりするなど強い衝撃を与えないでください。破損やケガの原因になります。
- 異種金属と接触したまま放置しないでください。サビ発生の原因となります。
- パイプ表面に斑点状の赤サビが発生することがありますが、周囲にある鉄分が付着したものですので細目のサンドペーパーなどで取り除くことができます。
- 汚れたときは薄めた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布で水気をしっかりと拭き取ってください。金属タワシ、磨き粉などでこするとキズがつくことがあります。
- 改造や分解はしないでください。
- 圧着固定式ですのでねじなど確実に締め付け、定期的に緩みがないことを確認してください。
- 取り付け面に接する接着面は、表面の形状跡が残ることがあります。

品質表示

寸 法：約幅600×奥行260×高さ620～1000(mm)	型 式：TRN-600S
材 質：ステンレス、ABS樹脂	J A N：4907052 860872
耐 荷 重：約8kg(パイプ棚、ネット各4kg)	

MADE IN CHINA

製品性能・品質・取り扱いに
関するお問い合わせは…

株式会社 高儀
お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00(土日祝日および弊社休日を除く)

修理(見積り含む)および別売品などの購入は、お買い上げの販売店にご依頼ください。上記相談窓口では直接対応はできません。あらかじめご了承ください。

■お客様相談窓口における個人情報の取り扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。